E-MANUAL

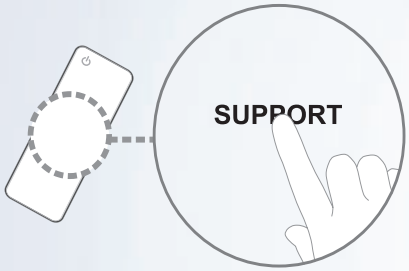

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
Kad pasirūpintumėte išsamesne priežiūra,
užregistruokite savo gaminį tinklalapyje
www.samsung.com/register

Modelio_____Serijos numeris _____

Turinys

Kanalų meniu

- Kaip prijungti prie televizoriaus 1
- Kaip naudoti mygtuką „INFO“ (programų gidą „Now & Next“) 20
- Kaip valdyti kanalus ir kanalų funkcijas 22
- Kaip išsaugoti kanalus atmintyje 64
- Kitos funkcijos 78

Pagrindinės funkcijos

- Kaip pakeisti iš anksto nustatyto vaizdo re¡imą 94
- Kaip nustatyti vaizdo nuostatas 96
- Kaip keisti vaizdo dydį 102
- Kaip keisti vaizdo parinktis 114
- Kaip naudoti televizorių su kompiuteriu 132
- Kaip pakeisti iš anksto nustatytą garso re¡imą 136
- Kaip nustatyti garso nuostatas 138

Pasirinktinės funkcijos

- Kaip prisijungti prie tinklo 154
- Kaip nustatyti laidinį tinklą 164
- Kaip nustatyti belaidį tinklą 177
- Kaip tvarkyti tinklo įrenginius 201
- Kaip nustatyti laiką 213
- Kaip užblokuoti programas 227
- Ekonomiškumo sprendimai 232
- Vaizdas vaizde (PIP) 236
- Kaip valdyti televizorių klaviatūra ir pele 241
- Kitos funkcijos 249
- Pagalbinis meniu 272

Papildomos funkcijos

- Kaip naudoti 3D funkciją 297
- Smart Hub 314
- Kaip individualizuoti pradžios ekraną 338
- Kaip naudoti Samsung Apps 371
- Paieška 381
- Your Video 390
- Family Story 407
- Fitness 463
- Kids 475
- Web Browser 490
- Skype 519
- Sąveika „SMART“ 522
- Sąveikos „SMART“ techniniai duomenys 562
- AllShare Play 573
- „AllShare Play“ naudojimas 598
- Sąrašas (AllShare Play programoje) 602
- Vaizdo įr. (AllShare Play programoje) 614
- Nuotraukos (AllShare Play programoje) 632
- Muzika (AllShare Play programoje) 649
- Įrašyta TV (AllShare Play programoje) 663
- Timeshift 678
- Funkcijos DLNA naudojimas 687
- Funkcijos MHL naudojimas 698
- Anynet+ (HDMI-CEC) 704

Kita informacija

- Trikčių šalinimas 720
- Vaizdo kokybė (Trikčių šalinimas) 724
- Garso kokybė (Trikčių šalinimas) 733
- Nerodomas vaizdas / vaizdo įrašas (Trikčių šalinimas) 737
- RF (kabelinės televizijos imtuvo / antenos) prijungimas (Trikčių šalinimas) 741
- Kompiuterio prijungimas (Trikčių šalinimas) 743
- Tinklo ryšys (Trikčių šalinimas) 744
- Įrašymas / Timeshift (Trikčių šalinimas) 745
- Kita (Trikčių šalinimas) 754
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Trikčių šalinimas) 769
- AllShare Play (Trikčių šalinimas) 777
- Smart Hub (Trikčių šalinimas) 778
- Web Browser (Trikčių šalinimas) 780
- Kaip naudoti „Smart Touch Control“ 788
- Palaikomi Subtitrai ir AllShare Play failų formatai 816
- Duomenų paslauga 825
- HbbTV 833
- Jungimasis prie dekodavimo kortelės angos 837
- Teleteksto funkcija 843
- Nuo vagysčių saugojantis
- Kensingtono užraktas 850
- Licencija 854

Kaip prijungti prie televizoriaus

Prijungimas prie antenos ir / arba palydovinės antenos

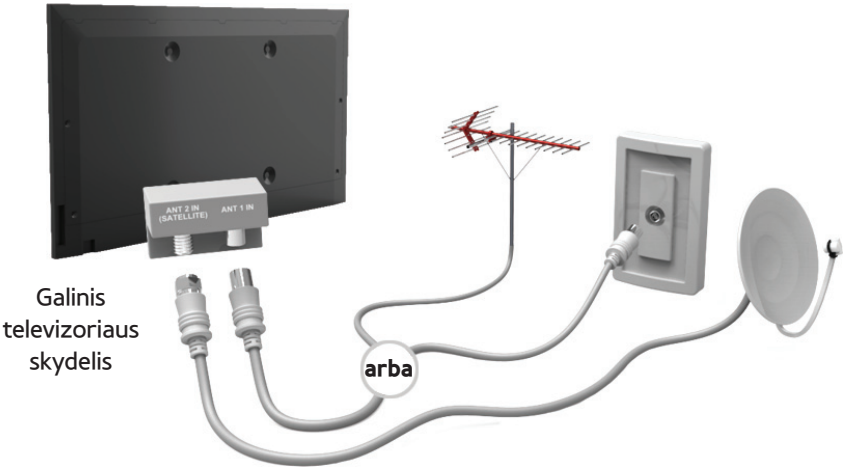

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Kaip prijungti prie kintamosios srovės prietaiso

HDMI laidu (iki 1 080p)

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

HDMI laidu (iki 1 080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)

- **Kad vaizdo ir garso kokybė būtų geresnė, prijunkite skaitmeninį įrenginį HDMI laidu.**
- **HDMI laidas palaiko skaitmeninius vaizdo ir garso signalus, todėl nereikia prijungti garso laido.**
  - **Norėdami prijungti televizorių prie skaitmeninio įrenginio, kuris nepalaiko HDMI išvesties, naudokite HDMI ir DVI**

sujungimo ir garso laidus.

- Jei prie televizoriaus prijungtas išorinis įrenginys, naudojantis senesnės versijos HDMI režimą, vaizdas gali būti rodomas netinkamai (ar visai nerodomas) arba gali neveikti garsas. Iškilus tokiam nesklandumui, pasiteiraukite išorinio įrenginio gamintojo apie HDMI versiją ir, jei ji pasenusi, paprašykite plėtotės.

- Būtinai naudokite 14 mm ar mažesnio storio HDMI laidą.

- Įsitikinkite, kad perkate sertifikuotą HDMI laidą. Kitaip vaizdo gali nerodyti arba gali įvykti prisijungimo klaida.

- Rekomenduojama naudoti pagrindinį didelės spartos HDMI laidą arba laidą su eterneto jungtimi. Šis gaminys nepalaiko eterneto funkcijos per HDMI.

- Šis gaminys palaiko funkcijas 3D ir ARC (garso grįžimo kanalo) per HDMI laidą. Atkreipkite dėmesį, kad funkciją ARC palaiko tik prievadas HDMI IN 2(ARC).

– Jeigu funkcija 3D autom. Vaizdas nustatyta į Įjungti, kai kurios funkcijos, pavyzdžiui, „SMART HUB“, gali būti išjungtos. Tokiu atveju funkciją 3D autom. Vaizdas arba 3D režimas nustatykite į Išjungti.

- Naudojant funkciją ARC, skaitmeninį garsą galima leisti per prievadą HDMI IN 2(ARC). Ją galima įjungti tik tada, kai televizorius sujungtas su garso siųstuvu, kuris palaiko funkciją ARC.

- Šis gaminys palaiko funkciją „Mobile High-Definition Link“ (MHL) per HDMI-MHL laidą. Atkreipkite dėmesį, kad funkciją MHL palaiko tik prievadas HDMI IN 3(MHL).

- Funkcija MHL leidžia parodyti mobiliojo įrenginio ekraną per prievadą HDMI IN 3(MHL). Ją galima įjungti tik tada, kai televizorius sujungtas su mobiliuoju įrenginiu, kuris palaiko funkciją MHL. Išsamesnės informacijos ieškokite šios e. instrukcijos skyriuje „Funkcijos MHL

naudojimas“.

„Scart“ laidu

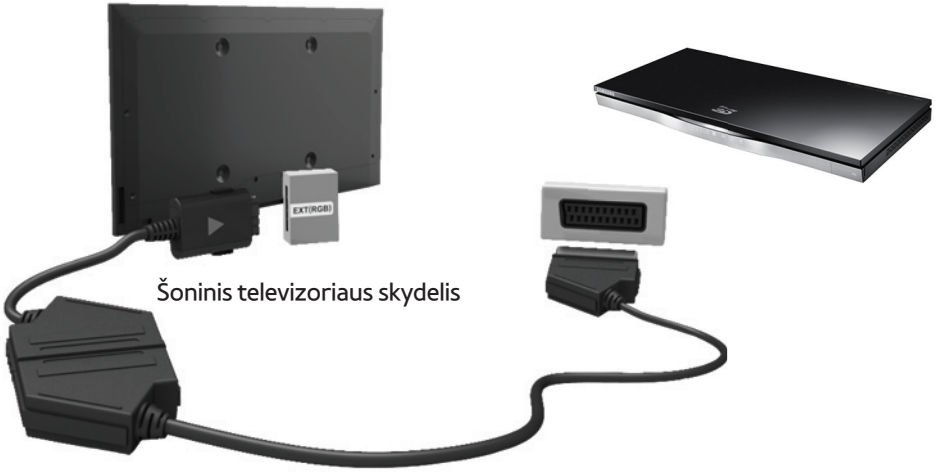

Šoninis televizoriaus skydelis

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Sudėtiniu laidu (iki 1 080p)

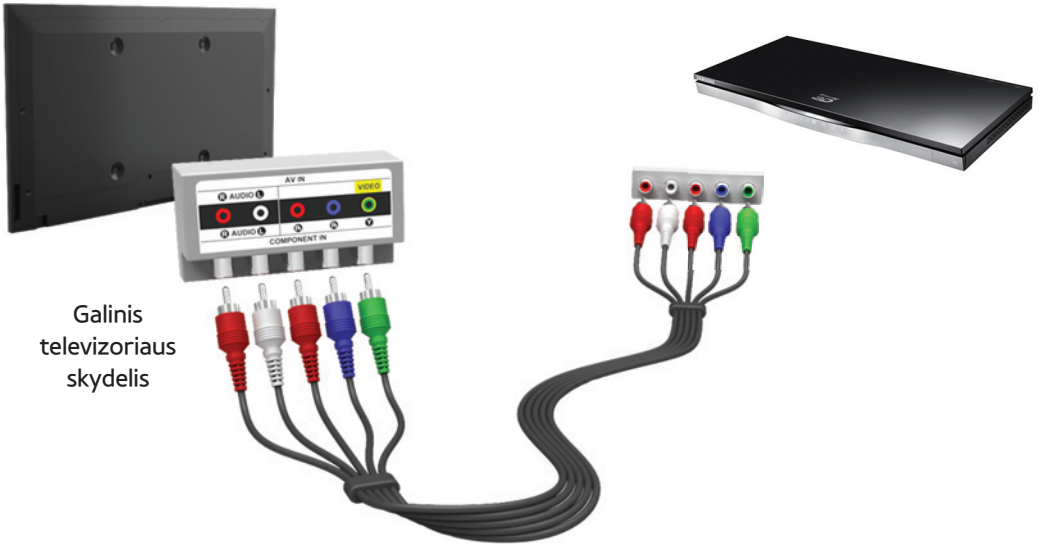

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Sudėtinio (iki 1 080i) arba garso / vaizdo (tik 480i) laido ir „Scart“ laido naudojimas

Režimu **Išor.** jungtis „DTV Out“ palaiko

tik „MPEG SD“ vaizdo ir garso formatą.

- Jungiant gaminį prie AV IN, AV sujungiklį (geltoną) prijunkite prie TV lizdo (žalio).
- Kad vaizdo kokybė būtų geresnė, rekomenduojama naudoti ne garso ir vaizdo (A / V), o sudėtinę arba „Scart“ jungtį.

Kaip prijungti prie garso įrenginio

Optiniu (skaitmeniniu) laidu

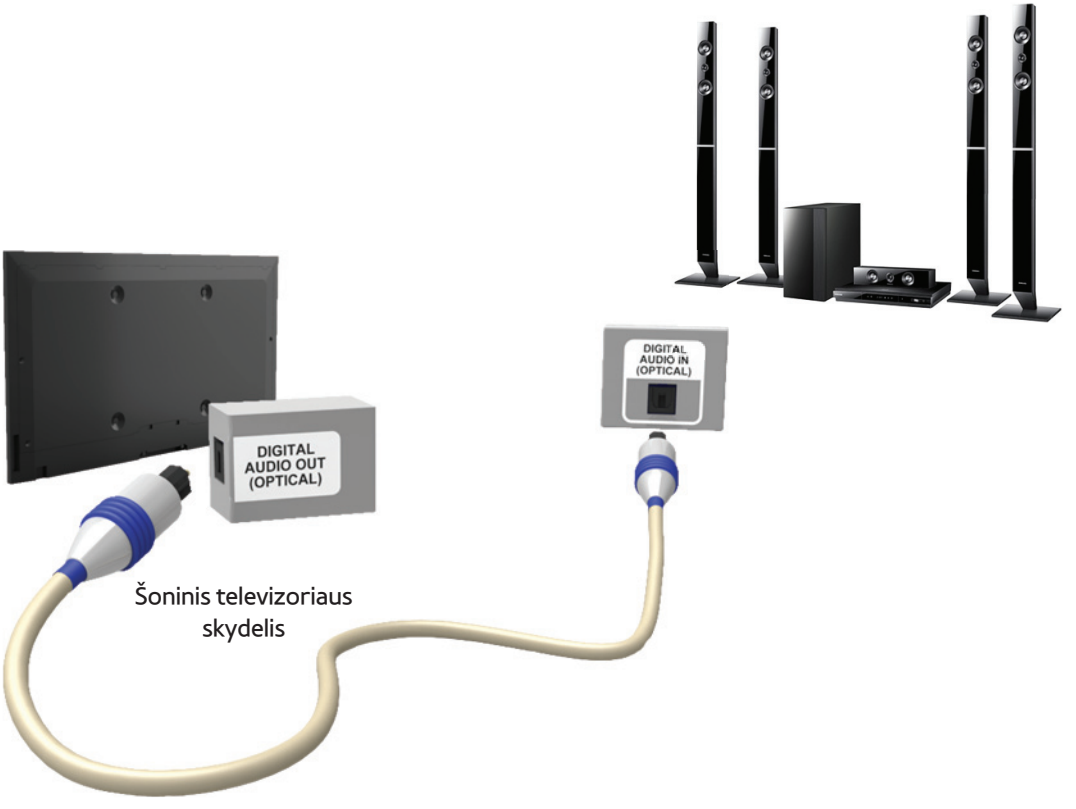

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Skaitmeninę garso sistemą jungdami į lizdą DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), sumažinkite ir televizoriaus, ir sistemos garsumą.
- Garsui naudoti sistemos garsiakalbius.
- 5.1 kanalo garsas yra, jei televizorius prijungtas prie 5.1 kanalą palaikančio išorinio įrenginio.
- Kai imtuvas (namų kino sistema) įjungiamas,

iš televizoriaus optinės jungties girdima garso išvestis. Gaudamas skaitmeninės televizijos signalą televizorius 5.1 kanalo garsą siunčia į namų kino sistemos imtuvą. Kai šaltinis yra skaitmeninis komponentas, pvz., DVD leistuvas, „Blu-ray“ leistuvas, kabelinės televizijos priedėlis, palydovinės televizijos imtuvas, kuris prie televizoriaus prijungtas per HDMI jungtį, iš namų kino sistemos girdimas tik 2 kanalo garsas. Norėdami girdėti 5.1 kanalo garsą, turimo

DVD leistuvo, „Blu-ray“ leistuvo, kabelinės televizijos priedėlio, palydovinės televizijos imtuvo skaitmeninės garso išvesties kištuką įjunkite tiesiai į stiprintuvą arba į namų kino sistemą.

Ausinės

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Ausines galite įjungti į televizoriaus ausinių lizdą. Kol ausinės prijungtos, įmontuotų garsiakalbių garsas bus išjungtas.

- **Jei ausinės jungiamos prie televizoriaus,**

garso funkcija gali veikti ribotai.

- Ausinių ir televizoriaus garsumas reguliuojamas atskirai.
- Ausinių lizdas palaiko tik 3 laidininkų TRS tipą.

Sujungimas su kompiuteriu

Kaip naudoti HDMI arba HDMI ir DVI sujungimo laidą

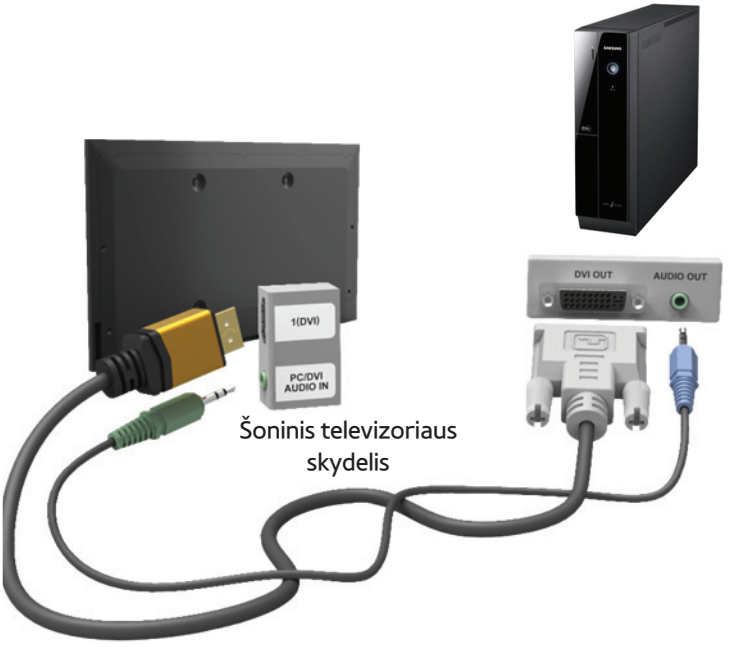

Rodomas vaizdas gali skirtis skirtinguose modeliuose.

Jungimas HDMI laidu gali būti nepalaikomas. Tai priklauso nuo kompiuterio modelio.

Optimali skyra yra 1 920 X 1 080, esant 60 Hz.

Jungdami HDMI ir DVI sujungimo laidą naudokite HDMI IN 1(DVI) lizdą.

- **Pakaitinis režimas nepalaikomas.**
- **Pasirinkus neįprastą vaizdo formatą, televizorius gali veikti netinkamai.**

- **Palaikomi atskiras ir jungtinis režimai.**

  SOG („Sync On Green“) sinchronizavimas nepalaikomas.
- **Kompiuterio („D-Sub“) įvestis nepalaikoma.**

Kaip naudoti mygtuką „INFO“ (programų gidą „Now & Next“)

Ekranas atpažįsta šiuo metu rodomą kanalą ir tam tikrų garso ir vaizdo nuostatų būseną.

Programų gide „Now & Next“ pagal transliacijos laiką pateikiama kasdienė kiekvieno kanalo televizijos programa.

- Žiūrėdami šiuo metu rodomą kanalą paslinkite ◀ arba ▶ ir peržiūrėkite pageidaujamos programos informaciją.
- Paslinkite ▲ arba ▼ ir peržiūrėkite kitų

kanalų informaciją. Jei norite pereiti į šiuo metu pasirinktą kanalą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

Norėdami pasirinkti pageidaujamą naudoti meniu, paspauskite mygtuką . Bus rodomas kiekvienas ekranas.

Vadovas

→ Vadovas

EPG (Elektroninio programų vadovo) informaciją teikia transliuotojai.

Naudodami transliuotojų teikiamus programų tvarkaraščius, norimas žiūrėti

programas galite nurodyti iš anksto, kad nustatytu laiku kanalas automatiškai persijungtų į kitą, per kurį bus transliuojama pasirinkta programa. Atsižvelgiant į kanalo būseną, programų įvestys gali būti nerodomos arba rodomos sena data.

Kaip naudoti funkcijos Kanalas peržiūrą

- A (Tvar. tvr.): parodomi Nustatyti tvarkytuvę.
- B (-24 valandos): galima peržiūrėti

programų, kurios bus rodomas per artimiausias 24 valandas, sąrašą.

- C (+24 valandos): galima peržiūrėti programų, kurios bus rodomos praėjus 24 valandoms, sąrašą.
- D (Kan.rež.): galima pasirinkti kanalų, rodytinų kanalų peržiūros lange, tipą.
- *i* Informacija: rodoma išsami pasirinktos programos informacija.
- ⇕ Puslapis: pereinama prie kito arba prie ankstesnio puslapio.

- Žiūrėti / Tvarkaraštis: renkantis šiuo metu rodomą programą galima ¸iūrėti pasirinktą programą arba renkantis ateityje rodytiną programą galima nustatyti, kad pasirinkta programa būtų rodoma numatytu laiku.

Kanalas

→ Kanalas

Naudodami šią funkciją, galite pašalinti kanalus iš skirtingų kanalų kategorijų

sąrašų ekrano rodinyje „Kanalas“, nustatyti parankinius kanalus, peržiūrėti ir įjungti naujausiai peržiūrėtus ir dažniausiai žiūrimus kanalus, keisti analoginių kanalų pavadinimus.

Prieinami elementai gali skirtis pagal pasirinktą antenos šaltinį.

Kategorijų parinktys (ekrano „Kanalas“ kairėje)

- **Visi**

  Rodomi visi kanalai.

- **TV**

  Rodomi televizijos kanalai.

- **Radijas**

  Rodomi radijo kanalai.

- **Data/Kita**

  Rodomi duomenų ir kiti kanalai.

- **Analoginė**

  Rodomi analoginiai kanalai.

- **1 parank. sąr.** – **5 parank. sąr.**

  Leidžia rūšiuoti ir rodyti parankinius kanalus grupėse (iš viso iki 5 grupių). Grupės

tarpusavyje nesusijusios – kiekvienoje grupėje gali būti kitoje grupėje esantys kanalai, kiti kanalai arba tokių kanalų derinys.

- Televizoriuje parankiniai kanalai rodomi tik tada, jeigu pridėjote juos meniu Įrankiai naudodami parinktį Redag. parank..
- Jeigu paryškintas elementas yra kategorijoje 1 parank. sąr. – 5 parank. sąr., kategorijos pavadinimą galite keisti

nuotolinio valdymo pultu pasirinkę B.

- Neseniai peržiūrėta

  Rodomi naujausi peržiūrėti kanalai.

- Dažniausiai žiūrėti

  Rodomi dažniausiai peržiūrimi kanalai.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Kanalas valdyti

- A Antena / Kab. / Palydovas

  Pasirinkite pageidaujamą antenos šaltinį. Ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

- B Šalinti

  Pasirinktas (-i) kanalas (-ai) pašalinamas (-i) iš kategorijų sąrašo.

- *i* Informacija

  Rodoma išsami pasirinkto kanalo informacija.

- ⇕ Puslapis

  Kanalų sąrašas paslenkamas į kitą ar į ankstesnį puslapį.

  Šie mygtukai atitinka nuotolinio valdymo pulto mygtukus „CH“.

- Pasirinkti / Atžymėti

  Galima pasirinkti kanalą arba panaikinti jo pasirinkimą.

- Įrankiai

  Rodomas parinkčių meniu.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Kanalas valdyti

- Redag. parank.

Leidžia pridėti dažnai žiūrimus kanalus į parankinių kanalų grupę arba ištrinti parankinius kanalus iš grupės. Meniu Įrankiai atverkite ekraną Redag. parank..

1. Pasirinkite Redag. parank.. Rodomas ekranas Redag. parank..
2. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A. Pasirinktas kanalas bus pridėtas prie parankinių grupės.

   Taip pat kanalą galite pasirinkti ekrane Redag. parank..

Parankinį kanalą galite pridėti prie bet kurios grupės. Jei norite pakeisti parankinių grupę, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite D. Kiekvieną kartą, pasirinkus D, parankinių grupė bus pakeista.

3. Baigę, dešinėje pasirinkite Gerai. Kanalas tampa parankinis. Jis priskiriamas pasirinktai parankinių grupei.

4. Ekrane rodomas pranešimas Redagavimas baigtas.. Pasirinkite Gerai.

Ekrane „Kanalas“ greta kanalo rodomas simbolis „⭐“. Juo nurodoma, kad kanalas yra parankinis.

- **Užrakinti / Atrakinti**

  norėdami, kad kanalo nebūtų galima pasirinkti ir žiūrėti, galite jį užrakinti.

  Ši funkcija prieinama, tik jei **Kanalo užrakinimas** yra nustatytas į **Įjungti**.

- **Kanalų pervard.**

  (Rodomas tik pasirinkus analoginį kanalą.)

  Leidžia priskirti analoginiam kanalui ne

ilgesnį kaip penkių ženklų pavadinimą. Pavyzdžiui, „Maistas“, „Golfas“ ir pan. Taip kanalą rasti ir pasirinkti lengviau.

- Redag. kanalų sk.

  Kanalo numerį galima redaguoti pasirinkus norimą skaičių.

  Kai kuriuose regionuose ši funkcija gali būti nepalaikoma.

- Rūšiavimas (tik skaitmeniniams kanalams)

  keičiamas pagal numerius arba pagal pavadinimus sudarytas sąrašas.

- **Kanalo Informacija**

  Rodoma informacija apie kanalo signalą.

  Elementai gali skirtis pagal kanalą.

- **Paieška (jei parinktis „Antena“ nustatyta į „Palydovas“)**

  Pradedama kanalų paieška.

- **Šalinti**

  Galima pašalinti kanalą, kad būtų rodomi tik pageidaujami kanalai.

- **Pasirinkti visus / Naikinti visą žymėjimą**

  Galima pasirinkti visus sąraše esančius

kanalus arba panaikinti visų kanalų pasirinkimą.

Jei norite ištrinti kanalą iš sąrašo Kategorija ekrane Kanalas, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Jei norite pašalinti kanalą, pasirinkite kategoriją, kuriai jis priklauso.
2. Pasirinkite tai kategorijai priskirtą kanalą. Kanalo kairėje rodoma žymė „✓“.

   Galite pasirinkti daugiau negu vieną

kanalą.

✎ Vėl pasirinkus jau pasirinktą kanalą, žymė „✓“ dingsta.

3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.

4. Pasirinkite Šalinti. Rodomas pranešimas Ištrinti pasirinktus kanalus?. Pasirinkite Gerai.

✎ Nuotolinio valdymo pultu pasirinkus B, kanalą galima pašalinti iš karto.

✎ Pašalinus kanalą iš kategorijos Neseniai

peržiūrėta arba Dažniausiai žiūrėti, kanalas dingsta iš atitinkamos kategorijos sąrašo. Tačiau kanalas nėra pašalinamas.

Jei norite nustatyti kanalus kaip parankinius, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. Pasirinkite kategoriją Visi.
2. Pasirinkite tai kategorijai priskirtą kanalą. Kanalo kairėje rodoma žymė „✓“.

   Galite pasirinkti daugiau negu vieną kanalą.

Vėl pasirinkus jau pasirinktą kanalą, žymė „✓“ dingsta.

3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.

4. Pasirinkite Redag. parank.. Rodomas ekranas Redag. parank..

5. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A. Pasirinktas kanalas bus perkeltas į parankinių grupę.

Taip pat kanalą galite pasirinkti ekrane „Redaguoti parankinius“.

- Parankinį kanalą galite pridėti prie bet kurios grupės. Jei norite pakeisti parankinių grupę, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite D. Kiekvieną kartą, pasirinkus D, parankinių grupė bus pakeista.

6. **Baigę pasirinkite Gerai. Kanalas tampa parankiniu. Jis priskiriamas pasirinktai parankinių grupei.**

   - Televizoriaus ekrane greta kanalo rodomas simbolis „⭐“. Juo nurodoma,

kad kanalas yra parankinis.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Redag. parank. valdyti

- **Jeigu paryškintas elementas yra kategorijoje Visi, galima naudoti toliau išvardytas parinktis.**
  - **A Įtraukti**

    Pridėkite pasirinktus kanalus į parankinių grupę.
  - **D Keisti par.**

Galima pakeisti parankinių grupę.

Kiekvieną kartą, nuotolinio valdymo pultu pasirinkus D, parankinių grupė pakeičiama.

– 0~9 Eiti į

Galite iš karto įvesti kanalo numerį naudodami nuotolinio valdymo pultą.

– ↩ Grįžti

Grįžtama į ankstesnį meniu.

- Ekrane Redag. parank. paryškinę parankinį kanalą parankinių grupėje,

galite naudoti šias parinktis:

– A Šalinti

Galima pašalinti pasirinktą kanalą.

– B Keisti tvarką

Galima pakeisti parankinių grupės sąrašo tvarką.

– C Kopijuoti

Pasirinktą kanalą galima nukopijuoti į kitas parankinių grupes.

– D Keisti par.

Galima pakeisti parankinių grupę.

Kiekvieną kartą, nuotolinio valdymo pultu pasirinkus D, parankinių grupė pakeičiama.

– ⏎ Atlikta

Baikite tvarkos keitimo funkciją.

– 0~9 Eiti į

Galite iš karto įvesti kanalo numerį naudodami nuotolinio valdymo pultą.

– ↩ Grįžti

Grįžtama į ankstesnį meniu.

Jei norite pašalinti kanalą iš parankinių grupės, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite parankinių grupės kategoriją.
2. Pasirinkite kanalą iš pasirinktos parankinių grupės. Kanalo kairėje rodoma žymė „✓“.

   Galite pasirinkti daugiau negu vieną kanalą.

   Vėl pasirinkus jau pasirinktą kanalą, žymė „✓“ dingsta.

3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite

meniu Įrankiai.

4. Pasirinkite Šalinti. Rodomas pranešimas Ištrinti pasirinktą (-us) elementą (-us)?.
5. Pasirinkite Gerai. Rodomas pranešimas Ištrinti pasirinktą (-us) elementą (-us)..

Funkcijos Kanalas ekrano rodiniuose naudojamos piktogramos

A: analoginis kanalas.

✓: pasirinktas kanalas.

★: parankinis kanalas.

: užblokuotas kanalas.

Nustatyti tvarkytuvę

→ Nustatyti tvarkytuvę

Naudojant šią funkciją galima nustatyti, kad pageidaujamas kanalas televizoriaus ekrane būtų automatiškai rodomas pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku.

Kad šią funkciją būtų galima naudoti, prieš tai reikia nustatyti dabartinį laiką: meniu Sistema pasirinkite funkciją Laikas

→ Laikrodis.

Norėdami naudoti funkciją Planuoti žiūrėjimą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Naudodami nuotolinio valdymo pultą, ekrano rodinyje Nustatyti tvarkytuvę pasirinkite A.
2. Rodomas iškylantysis ekranas. Pasirinkite Planuoti žiūrėjimą.
3. Nustatykite parinktis Antena, Kanalas, Kartoti ir Pradžios laikas.

- **Antena**

  Pasirinkite pageidaujamą antenos šaltinį.

- **Kanalas**

  Jei norite peržiūrėti kanalų numerius, pasirinkite Kanalas. Pasirinkite norimą kanalą.

  Galite pasirinkti tik atmintyje išsaugotus kanalus.

- **Kartoti**

  Pasirinkite Kartą, Rankinis, Št.~S., Pr.~P. arba Kasdien. Pasirinkę Rankinis, galite

nustatyti pageidaujamą dieną.

Žymė „✓“ nurodo pasirinktą dieną.

Data: galite pasirinkti norimą datą.

Parinktis Data prieinama, tik jei lange Kartotipasirinkote Kartą.

- Pradžios laikas

  Galite nustatyti norimą pradžios laiką.

4. Baigę, pasirinkite Gerai. Pageidaujamas kanalas įtraukiamas į peržiūros tvarkaraštį.

Ekrane Nustatyti tvarkytuvę galite

peržiūrėti Planuoti žiūrėjimą sąrašą.

Nuotolinio valdymo pultu paryškinus tam tikrą elementą ir pasirinkus funkciją Informacija, rodomas ekranas „Informacija“. Ekrane Informacija galite pakeisti arba nutraukti Planuoti žiūrėjimą.

Atšaukti tvark.: galima nutraukti Planuoti žiūrėjimą.

Redaguoti tvarkaraštį: galima pakeisti Planuoti žiūrėjimą.

Grįžti: grįžtama į ankstesnį ekraną.

Jei norite pašalinti elementą iš suplanuotų sąrašo, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane **Nustatyti tvarkytuvę** paryškinkite norimą pašalinti elementą.
2. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu **Įrankiai**.
3. Pasirinkite **Atšaukti tvark.**. Rodomas pranešimas „**Atšaukti pasirinktą (-us) sąrašą (-us)?**“.

4. Pasirinkite Taip. Pasirinktas tvarkaraštis nutraukiamas.

Norėdami naudoti funkciją Planuoti įrašymą, atlikite toliau išvardytus veiksmus (tik skaitmeniniams kanalams).

Galima iš anksto užsakyti, kad būtų įrašyta programa, kurią planuojama transliuoti.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, pirma nustatykite dabartinį laiką.

1. Pasirinkite Nustatyti tvarkytuvę.

Rodomas ekranas Nustatyti tvarkytuvę.

2. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A.

   Rodomas iškylantysis ekranas.

3. Pasirinkite Planuoti įrašymą.

   - Rekomenduojame naudoti USB HDD su mažiausiai 5 400 aps. / min.; RAID tipo USB HDD yra nepalaikomas.
   - Didesnės nei 3 TB talpos USB standieji diskai (HDD) nepalaikomi.
   - Į USB atminties įtaisą negalima nieko įrašyti, kol nebus iki galo atliktas

Įrenginio veikimo testas.

- USB atminties kortelė yra nesuderinama.

4. Nustatykite parinktis Antena, Kanalas, Kartoti, Data, Pradėti / Pabaigos laikas.

- Jei norite paleisti įrašytą programą, žr. e. instrukcijos skyrių „Įrašyta TV“.

Kanalų sąrašas

Naudodami šią funkciją, galite peržiūrėti kanalų sąrašą, programos informaciją ir

parankinius kanalus, pasirinkti norimus žiūrėti kanalus ir naudoti funkciją „Planuoti žiūrėjimą“ skaitmeniniams kanalams.

1. Įprastame nuotolinio valdymo pulte spustelėkite mygtuką CH LIST, arba naudodami Smart Touch Control pasirinkite KAN.SĄR.. Iš karto rodomas ekranas Kanalų sąrašas.
2. Pakeiskite kanalą arba kanalų sąrašo režimą.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus

funkcijai Kanalų sąrašas valdyti

Nuotolinio valdymo pultu pasirinkus Informacija, televizoriaus ekrane rodoma išsami pasirinktos programos informacija.

- A Antena

  Pasirinkite pageidaujamą antenos šaltinį. Ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

- C Progr. rod. / Knl. peržiūra

  Perjungia ekranus Progr. rod. ir Knl. peržiūra (tik skaitmeniniams kanalams).

Kanalų sąrašas pasirinkę skaitmeninį kanalą, vieną kartą spustelėkite C, kad būtų parodytas pasirinkto kanalo programų sąrašas. Spustelėkite dar kartą, kad vėl būtų parodytas ekranas Knl. peržiūra.

- ◀▶ Kan.rež. / Kanalas

  Galima pereiti prie kanalų, kuriuos pageidaujama matyti ekrane Kanalų sąrašas, tipo arba / Ekrane Progr. rod. rodomas kito arba prieš tai buvusio kanalo programų

sąrašas.

- ↵ Žiūrėti / Informacija

  Rodomas pasirinktas kanalas. / Rodoma išsami pasirinkto kanalo informacija.

- ⇕ Puslapis

  Kanalų sąrašas paslenkamas į kitą arba į ankstesnį puslapį.

Kaip Kanalų sąrašas naudoti funkciją Planuoti žiūrėjimą (tik skaitmeniniams kanalams)

Jei į peržiūros tvarkaraštį norite įtraukti

skaitmeninio kanalo programą, lange Kanalų sąrašas pasirinkite Planuoti žiūrėjimą. Televizorius įsijungs, ekrane bus rodoma skaitmeninio kanalo programa.

1. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite funkciją CH LIST. Rodomas ekranas Kanalų sąrašas.
2. Pasirinkite norimą skaitmeninį kanalą.
3. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite C. Televizoriaus ekrane rodomas pasirinkto kanalo programų sąrašas.

4. Programų sąraše pasirinkite pageidaujamą programą. Paskui nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Informacija.

5. Ekrane Informacija pasirinkite Planuoti žiūrėjimą. Pasirinkta programa įtraukta į tvarkaraštį.

   Jeigu norite nutraukti Planuoti žiūrėjimą, atlikite 1–4 veiksmus ir pasirinkite Atšaukti tvark..

Kanalo būsenos ekrano piktogramos

: analoginis kanalas.

: numatyta žiūrėti programa.

: numatyta įrašyti programa.

: užblokuotas kanalas.

Kaip išsaugoti kanalus atmintyje

Antena

Meniu → Kanalas → Antena

Kad televizorius galėtų pradėti įsiminti prieinamus kanalus, turite nurodyti prie televizoriaus prijungto signalo šaltinio tipą.

Ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

Šalis

Meniu → Kanalas → Šalis

Pasirinkite savo šalį, tada televizorius gali tinkamai automatiškai suderinti transliuojamus kanalus.

Rodomas PIN kodo įvedimo ekrano rodinys. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.

- Skaitmen. kanal.: pakeiskite šalį skaitmeniniams kanalams.
- Analoginis kanalas: pakeiskite šalį analoginiams kanalams.

Automatinis derinimas

Meniu → Kanalas → Automatinis derinimas

Kanalų ieškoma automatiškai ir jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

- Automatiškai priskirti programų numeriai gali neatitikti tikrųjų arba pageidaujamų programų numerių. Jeigu kanalas buvo užblokuotas naudojant funkciją Kanalo užrakinimas, rodomas PIN kodo įvesties langas.

- **Automatinis derinimas: automatiškai ieškoma kanalų, kurie išsaugomi**

televizoriaus atmintyje.

- Ieškos kab. tink. parink.

  (pagal šalį)

  Kai Antena nustatyta į Kab..

  Nustatomos papildomos paieškos kabelinės televizijos tinkle parinktys, pavyzdžiui, dažnis ir simbolių greitis.

Kai „Antenos šaltinis“ yra nustatytas į Antena arba Kab.

- Skait. ir anal. / Skaitmeninė / Analoginė:

pasirinkite kanalo šaltinį, kurį norite išsaugoti atmintyje. Pasirinkę Kab. → Skait. ir anal. arba Skaitmeninė nurodykite kabelinės sistemos kanalų paieškos reikšmes.

- Operatoriaus pasirin. (pagal šalį): Pasirenkamas kabelinės televizijos paslaugų teikėjas.

- Paieškos režimas: pasirinkus Kab. rodomas ekranas Paieškos režimas. Ieškoma visų kanalų su aktyviomis transliavimo stotimis.

Jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

Jeigu pasirinkote Greitas, parinktis Tinklas, Tinklo ID, Dažnis, Moduliacija ir Simbolių greitis galite nustatyti rankiniu būdu, naudodami nuotolinio valdymo pultą.

Tinklas: parenkamas nuostatos Tinklo ID režimas Autom. arba Rankinis.

Tinklo ID: jei Tinklas yra Rankinis, galite nustatyti Tinklo ID.

Dažnis: rodomas kanalo dažnis (kiekvienoje

šalyje skirtingas).

Moduliacija: rodomos prieinamos moduliacijos reikšmės.

Simbolių greitis: rodomas galimas simbolių greitis.

Kai „Antenos šaltinis“ yra nustatytas į Palydovas (pagal šalį)

- Kanalo tipas: pasirinkite Kanalo tipas, kurį norite išsaugoti atmintyje.
- Palydovas: pasirinkite palydovą ir ieškokite

per jį transliuojamų kanalų. Ši parinktis gali skirtis pagal šalį.

- **Nuskaitymo rež.**: pasirinkite per pažymėtą palydovą transliuojamų kanalų nuskaitymo režimą.
- **Paleisti pakart.**: pasirinkite per pažymėtą palydovą transliuojamų kanalų nuskaitymo režimą.
- **Paieškos režimas**: nustato paieškos režimą funkcijomis aukštyn / žemyn.

Neautomatinis derinimas

Meniu → Kanalas → Neautomatinis derinimas

Kanalų ieškoma rankiniu būdu. Jie išsaugomi televizoriaus atmintyje.

- Jeigu kanalas buvo užblokuotas naudojant funkciją „Kanalo užrakinimas“, rodomas PIN kodo įvesties langas.
- Kai kuriuose regionuose ši funkcija gali būti nepalaikoma.

Kai „Antenos šaltinis“ yra nustatytas į Antena

arba Kab.

- Skaitmeninis kanalo derinimas: ieškoma skaitmeninių kanalų.

  1. Pasirinkite Naujas.

     Pasirinkus Antena → Antena: Kanalas, Dažnis, Juostos plotis

     Pasirinkus Antena → Kab.: Dažnis, Moduliacija, Simbolių greitis

  2. Pasirinkite Paieška. Baigus paiešką, kanalų sąrašas bus atnaujintas ir aptikti kanalai bus įtraukti.

- Analoginis kanalo derinimas: ieškoma analoginių kanalų.

  1. Pasirinkite Naujas.
  2. Nustatykite parinktis „Programa“, „Spalvų sistema“, „Garso sistema“, „Kanalas“ ir „Paieška“.
  3. Pasirinkite Įrašyti. Baigus paiešką, kanalų sąrašas bus atnaujintas ir aptikti kanalai bus įtraukti.

Kanalų režimas

- P (programos režimas): baigus paiešką jūsų regione transliuojamoms televizijos stotims priskiriami poziciją nurodantys numeriai nuo P0 iki P99. Galite pasirinkti kanalą patys, įvesdami pozicijos numerį šiuo režimu.

- C (per anteną transliuojamų kanalų režimas) / S (per kabelį transliuojamų kanalų režimas): šiais dviem režimais kiekvienos antžeminės televizijos stoties ar kabelinės televizijos kanalą galite

pasirinkti įvesdami priskirtą numerį.

Kai „Antenos šaltinis“ yra nustatytas į Palydovas

- Atsakiklis: parenkamas atsakiklis.
- Nuskaitymo rež.: parenkami atmintyje išsaugotini nemokami ar visi kanalai.
- Paieška tinkle: Įjungti / Išjungti paiešką tinkle.
- Signalo kokybė: rodoma dabartinė transliavimo signalo būsena.

  informacija apie palydovą arba jo

atsakiklį gali keistis atsižvelgiant į transliavimo sąlygas.

Atlikę nuostatas pereikite prie **Paieška**. Pradedama kanalų paieška.

Kitos funkcijos

Vadovo tipas

Meniu → Kanalas → Vadovo tipas

(pagal šalį)

Galite pasirinkti kitą Vadovas tipą.

- Samsung: naudojama „Samsung“ pateikta instrukcijų programa.
- Rovi On Screen: naudojama „Rovi International Solutions“ pateikta instrukcijų programa.

Pradinis ROVI EPG nustatymo laikas gali būti ilgas; tai priklauso nuo regiono ir transliavimo aplinkos.

Žanro pasirink. Jungtinėje Karalystėje

Meniu → Kanalas → Žanro pasirink.

Parinktis Žanro pasirink. prieinama, jei Antena yra nustatyta į Freesat.

- Žanro pasirink.: kanalo žanro parinkimo funkciją galima įjungti arba išjungti instrukcijų naudojimo metu.

Perkelk. kan. sąrašą

Meniu → Kanalas → Perkelk. kan. sąrašą

Importuojamas arba eksportuojamas kanalų žemėlapis. Norėdami naudoti šią funkciją turite prijungti USB atminties įtaisą.

Rodomas PIN kodo įvedimo ekrano rodinys. Nuotolinio valdymo pultu įveskite PIN kodą.

- Importuoti iš USB: importuokite kanalų sąrašą iš USB.

- **Eksportuoti į USB: eksportuokite kanalų sąrašą į USB. Ši funkcija galima prijungus USB įtaisą.**

Suderinimas

Meniu → Kanalas → Suderinimas

(tik analoginiams kanalams)

Jei gaunamas aiškus signalas, Jums nebereikia tiksliai nustatyti kanalų, nes tai automatiškai atliekama paieškos ir įrašymo į atmintį metu. Jeigu signalas

silpnas ar iškraipytas, Jums gali tekti tiksliai sureguliuoti kanalus rankiniu būdu. Slinkite kairėn arba dešinėn, kol vaizdas bus aiškus.

- Nuostatos pritaikomos šiuo metu žiūrimam kanalui.
- Tiksliai nustatyti kanalai, kurie buvo išsaugoti, dešinėje kanalo numerio skydelio pusėje pažymimi žvaigždute „*“.
- Jei norite iš naujo nustatyti tikslaus reguliavimo funkciją, pasirinkite Atstatyti.

Abipusių trukdžių mažinimas

Meniu → Kanalas → Abipusių trukdžių mažinimas

(tik analoginiams kanalams)

Naudojant šią funkciją, vaizde sumažinami įstrižiniai trukdžiai, kuriuos lemia abipusiai signalų trukdžiai. Jei Jums žiūrint televizorių vaizde atsiranda įstrižinių trukdžių, įjunkite šią funkciją.

(pagal šalį)

Palydovo sistema

Parinktis Palydovo sistema prieinama, jei Antena yra nustatyta į Palydovas. Prieš paleisdami Aut. išsaugojimas nustatykite Palydovo sistema. Tada kanalų paieška vykdoma įprastu būdu.

Rodomas PIN kodo įvedimo ekrano rodinys. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.

- Satelito pasirinkimas: galima pasirinkti šio televizoriaus palydovus.
- LNB energija: įjungiamas arba išjungiamas

LNB maitinimas.

- LNB nustatymai: sukonfigūruojama lauko įranga.

  Palydovas: parenkamas palydovas skaitmeninėms transliacijoms priimti.

  Atsakiklis: parenkamas atsakiklis iš sąrašo arba pridedamas naujas atsakiklis.

  Režimas „DiSEqC“: pasirinktam LNB parenkamas režimas „DiSEqC“.

  LNB generatorių ap.: LNB generatoriai nustatomi veikti žemesniais dažniais.

LNB generatorių virš.: LNB generatorius nustatomas veikti aukštesniu dažniu.

22 kHz tonas: parenkamas 22 kHz tonas (atsižvelgiant į LNB tipą). Universaliems LNB tonas turi būti Autom..

Signalo kokybė: rodoma dabartinė transliavimo signalo būsena.

- SatCR / Unicable nust.: konfigūruokite vieno kabelio diegimą.

  Kai kuriuose regionuose ši funkcija gali būti nepalaikoma.

– SatCR/Unicable: įjunkite arba išjunkite vieno kabelio diegimo palaikymą.

– Lizdo numeris: pasirinkite šio vartotojo „SatCR“ lizdo numerį.

– Lizdo dažnis: įveskite dažnį, kuriuo bus gaunamas signalas iš „SatCR“.

– Aptikti lizdo dažnį: automatiškai nustatykite pasirinkto lizdo numerio signalo dažnį.

– Tikrinti lizdo dažnį: patvirtinkite, kad įvestas dažnis atitinka pasirinktą lizdą.

- **Padėties keitiklio parametrai**: sukonfigūruojamas antenos padėties keitiklis.

  Padėties keitiklis: įjungiamas arba išjungiamas padėties keitiklio valdymas.

  Padėties tipas: nustatomas „DiSEqC 1.2“ arba USALS (universaliosios palydovų automatinio vietos nustatymo sistemos) padėties keitiklio tipas.

  – **Ilguma**: nustatoma esamos vietos ilguma.

  – **Platuma**: nustatoma esamos vietos

platuma.

– Palydovo platumos nustatymai: nustatoma vartotojo nurodytų palydovų ilguma.

Naudotojo režimas: palydovinės antenos padėtis nustatoma pagal kiekvieną palydovą.

Jei išsaugosite dabartinę palydovinės antenos padėtį pagal tam tikrą palydovą, prireikus palydovo signalo, palydovinę anteną galima pasukti į ankstesnę padėtį.

– Palydovas: parenkamas palydovas, pagal kurį nustatoma padėtis.

– Atsakiklis: parenkamas atsakiklis iš signalų priėmimo sąrašo.

– Judėjimo režimas: parenkamas tiksliojo arba nuolatinio judėjimo režimas.

– Intervalo dydis: reguliuojamas antenos pasukimo intervalų dydis laipsniais. Parinktis „Intervalo dydis“ prieinama, kai „Judėjimo režimas“ yra nustatytas į „Pereiti“.

– Eiti į įrašytą padėtį: antena pasukama į išsaugotą palydovo padėtį.

– Antenos padėtis: reguliuojama ir išsaugoma pasirinkto palydovo antenos padėtis.

– Išsaugoti dabartinę padėtį: dabartinė padėtis išsaugoma kaip pasirinkto padėties keitiklio ribinė padėtis.

– Signalo kokybė: rodoma dabartinė transliavimo signalo būsena.

Įdiegiklio režimas: nustatomos palydovinės

antenos judėjimo ribos arba jos padėtis atstatoma. Įprastai šią funkciją naudoja diegimo vedlys.

- Riboti padėtį: parenkama padėties keitiklio ribinės padėties kryptis.
- Antenos padėtis: reguliuojama ir išsaugoma pasirinkto palydovo antenos padėtis.
- Išsaugoti dabartinę padėtį: dabartinė padėtis išsaugoma kaip pasirinkto padėties keitiklio ribinė padėtis.

  - **Nustatyti padėtį**: antena pasukama į atskaitos padėtį.
  - **Nustatyti padėties priem. ribą**: antenai leidžiama suktis visu lanku.
- **Atkurkite visus nustatymus**: atstatomos pradinės visų palydovo nuostatų vertės.

Kaip pakeisti iš anksto nustatyto vaizdo re¸imą

Vaizdo režimas

Meniu → Vaizdas → Vaizdo režimas

Naudojant vaizdo režimus, taikomos išankstinės vaizdo nuostatos.

Kai Jūsų televizorius yra prijungtas prie kompiuterio HDMI ir DVI kabeliu, galite pasirinkti tik Pramogos ir Standartinis.

- Dinaminis

  Tinka naudoti šviesioje patalpoje.

- **Standartinis**

  Tinka naudoti įprastoje aplinkoje.

- **Natūralus** LED televizoriams / **Poilsis** PDP televizoriams

  Tinka akių įtampai sumažinti.

- **Filmas**

  Tinka filmams tamsioje patalpoje žiūrėti.

- **Pramogos**

  Tinka filmams žiūrėti ir žaidimams žaisti.

  Prieinama tik tada, kai televizorius yra prijungtas prie kompiuterio HDMI laidu.

Kaip nustatyti vaizdo nuostatas

Fono apšviet. LED televizoriams / El. apš. PDP televizoriams

Meniu → Vaizdas → Fono apšviet. / El. apš.

Ekrano šviesumas reguliuojamas nustatant atskirų pikselių šviesumą.

Kontrastas

Meniu → Vaizdas → Kontrastas

Padidinamas arba sumažinamas kontrastas

tarp tamsių ir šviesių vaizdo vietų.

Šviesumas

Meniu → Vaizdas → Šviesumas

Nustatomas ekrano šviesumas. Ši funkcija nėra tokia veiksminga kaip Fono apšviet. / El. apš..

Veikimo metu sunaudojamos energijos kiekį galima gerokai sumažinti nustačius mažesnį vaizdo šviesumą. Tai sumažins bendras eksploatacijos išlaidas.

Ryškumas

Meniu → Vaizdas → Ryškumas

Paryškinami arba sušvelninami objekto kraštai.

Spalva

Meniu → Vaizdas → Spalva

Reguliuojamas spalvos sodrumas. Kuo didesnė spalvos nuostata, tuo sodresnė spalva. Mažos spalvos nuostatos pašalina

spalvas – vaizdas tampa juodas, baltas ir pilkas.

Atspalvis (Ž/R)

Meniu → Vaizdas → Atspalvis (Ž/R)

Reguliuojamas žalios ir raudonos spalvos kiekis vaizde. Didinant žalios spalvos kiekį, mažėja raudonos spalvos kiekis ir atvirkščiai.

Jei norite reguliuoti vaizdo kokybę, atlikite

toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite norimą nustatyti parinktį. Pasirinkus ją, rodomas šliaužiklio ekranas.
2. Nuotolinio valdymo pultu nustatykite parinkties vertę.

- Pakeitus parinkties vertę, bus paveiktas ir OSD meniu.
- Prijungus kompiuterį HDMI ir DVI kabeliu, parinktys Spalva ir Atspalvis (Ž/R) yra neprieinamos.
- Nuostatas galite atlikti ir išsaugoti

kiekvienam išoriniam prie televizoriaus prijungtam įrenginiui.

- Sumaįinus vaizdo skaistį suvartojama maįiau elektros energijos.

Kaip keisti vaizdo dydį

Ekrano reguliavimas

Meniu → Vaizdas → Ekrano reguliavimas

Naudodami šią funkciją, galite pasirinkti įvairių vaizdo dydžio ir formato parinkčių.

- Vaizdo dydis

  Jei turite kabelinės televizijos priedėlį ar palydovo imtuvą, juose taip pat gali būti atskiri ekrano dydžio nustatymai. Tačiau primygtinai rekomenduojame dažniausiai

naudoti televizoriaus 16:9 režimą.

Kai PIP (vaizdui vaizde) nustatomas dvigubas režimas (,), negalima reguliuoti Vaizdo dydis.

Aut. plotis: automatiškai nustatomas 16:9 vaizdo dydis.

16:9: nustatomas 16:9 vaizdo dydis, tinkantis DVD diskams per¸iūrėti ar plačiam vaizdui rodyti.

Plat. priartin.: vaizdas padidinamas daugiau kaip 4:3.

Priartinimas: 16:9 pločio vaizdas padidinamas (vertikaliai), kad atitiktų ekrano dydį.

4:3: tai yra numatytoji nuostata, taikoma filmams ar įprastai transliacijai įiūrėti.

Ilgai neįiūrėkite vaizdo, rodomo 4:3 formatu. Dėl kraštų įymių, rodomų ekrano kairėje, dešinėje ir viduryje vaizdas gali uįsilaikyti (gali išdegti ekranas), o tokiu atveju garantija netaikoma.

Ekrano pritaik.: kai gaunami HDMI (720p / 1 080i / 1 080p) arba komponento (1 080i / 1 080p) signalai, rodomas visas neapkarpytas vaizdas.

1 suman. peržiūra – sumažina 16:9 vaizdą 50 proc. LED televizoriams

2 suman. peržiūra – sumažina 16:9 vaizdą 25 proc. LED televizoriams

- Parinktis **1 suman. peržiūra** įjungiama tik HDMI re¸imu.
- Parinktis **2 suman. peržiūra** įjungiama tik

HDMI arba DTV re¸imu.

Vaizdo dydis gali skirtis. Tai priklauso nuo įvesties skyros, jei turinys leidžiamas lange AllShare Play, pasirinkus Vaizdo įr..

- Priart. / padėt.

  Nustatomas vaizdo mastelis ir padėtis.

  Parinktis Priartinimas prieinama, tik jei Vaizdo dydis yra nustatytas į Priartinimas.

  Parinktis Padėtis prieinama, tik jei Vaizdo dydis yra nustatytas į Plat. priartin., Priartinimas arba Ekrano pritaik..

Jei norite naudoti funkciją Priartinimas, prieš tai pasirinkę Priartinimas, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite Priartinimas.
2. Ekrane Priart. / padėt. pasirinkite Priartinimas ir tada padidinkite arba sumažinkite mastelį nuotolinio valdymo pultu.
3. Baigę vėl pasirinkite Priartinimas, o paskui – Uždaryti.

4. Jei norite atstatyti vaizdą, paspauskite **Atstatyti**.

Jei norite naudoti funkciją Padėtis, prieš tai pasirinkę Plat. priartin., Priartinimas arba Ekrano pritaik., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Padėtis**.
2. Ekrane **Padėtis** pasirinkite **Padėtis** ir tada nuotoliniu valdymo pultu perkelkite vaizdą į norimą padėtį.

3. Baigę vėl pasirinkite Padėtis, o paskui – Uždaryti.

4. Jei norite atstatyti vaizdo padėtį, pasirinkite Atstatyti.

Vaizdo dydis pagal įvesties šaltinį:

- ATV, EXT, AV: Aut. plotis, 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Aut. plotis, 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, 2 suman. peržiūra LED televizoriams

– DTV (1080i, 1080p): Aut. plotis, 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, Ekrano pritaik., 2 suman. peržiūra LED televizoriams

– Komponentinis (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3

– Komponentinis (1080i, 1080p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, Ekrano pritaik.

– HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, 1 suman. peržiūra, 2 suman. peržiūra LED

televizoriams

– HDMI (720p, 1 080i, 1 080p): 16:9, Plat. priartin., Priartinimas, 4:3, Ekrano pritaik., 1 suman. peržiūra, 2 suman. peržiūra LED televizoriams

Vaizdo dyd¸io parinktys gali skirtis atsi¸velgiant į įvesties šaltinį.

Prieinami elementai gali skirtis pagal pasirinktą re¸imą.

HD (didelės raiškos): 16:9 - 1 080i/1 080p (1 920x1 080), 720p (1 280x720)

Nuostatas galite atlikti ir išsaugoti kiekvienam išoriniam prie televizoriaus įvesčių prijungtam įrenginiui. Pasirinkite Šaltinis ir sureguliuokite nuostatas.

- Ekrano dydis 4 : 3

  Ši parinktis galima, tik jei vaizdo dydis nustatytas kaip „Automatinis plotis“. Galite pasirinkti pageidaujamą plačiaekranio vaizdo 4:3 WSS (angl. „Wide Screen Service“) dydį arba pradinį dydį. Kiekvienoje Europos šalyje būtina nustatyti skirtingą

vaizdo dydį.

ši parinktis neprieinama komponento arba HDMI re¸imu.

Išplėstinės nuostatos

Meniu → Vaizdas → Išplėstinės nuostatos

Naudodami šią funkciją galite sukonfigūruoti išplėstines vaizdo nuostatas ir taip išgauti pageidaujamą vaizdą.

- Parinktis Išplėstinės nuostatos prieinama, tik jei Vaizdo režimas nustatytas į Standartinis arba Filmas.
- Prijungus kompiuterį HDMI ir DVI kabeliu,

galima keisti tik parinktis Baltumo balansas ir Gama.

- Dinam. kontr.

  Nustatomas ekrano vaizdo kontrastas.

- Juodas tonas

  Didesnės tamsumo nuostatos patamsina juodą spalvą.

- Kūno atspalvis

  Reguliuojamas raudonos spalvos kiekis odos spalvoje.

- Tik RGB režimas

Rodomos šios spalvos: Raudona, Žalia ir Mėlyna, tad galite tiksliai nustatyti atspalvį ir sotį.

- Spalvų erdvė

  Vaizdams kurti nustatoma spalvų gama ir įvairovė (spalvinė erdvė).

  Jei norite nustatyti parinktis Spalva, Raudona, Žalia, Mėlyna ir Atstatyti, parinktį Spalvų erdvė nustatykite į Pasirenkamas.

- Baltumo balansas

Reguliuojama vaizdo spalvos temperatūra, kad baltas vaizdas atrodytų baltas (o ne, pavyzdžiui, rausvas arba gelsvas) ir bendra vaizdo spalva būtų natūrali.

R pokytis / G pokytis / B pokytis: nustatomas kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) tamsumas.

R didėjimas / G didėjimas / B didėjimas: nustatomas kiekvienos spalvos (raudonos, ˛alios, mėlynos) skaistis.

Atstatyti: atstatomos numatytosios

baltumo balanso nuostatos.

- 10p blt. s. balan.

  Reguliuojamas baltos spalvos balansas keičiant raudonos, žalios ir mėlynos spalvų šviesumą 10 taškų intervalais.

  Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Vaizdo režimas nustatyta į Filmas. Prieinama visiems vaizdo šaltiniams.

  šią funkciją palaiko ne visi išoriniai įrenginiai.

  Intervalas: pasirinkite norimą reguliuoti

intervalą.

Raudona: nustatykite raudonos spalvos lygį.

Žalia: nustatykite žalios spalvos lygį.

Mėlyna: nustatykite mėlynos spalvos lygį.

Atstatyti: atstatomos numatytosios parinkties 10p blt. s. balan. nuostatos.

- Gama

  Nustatomas pagrindinių spalvų intensyvumas.

- Eksperto šablonas

  Vaizdui kalibruoti naudokite funkciją

Eksperto šablonas. Jei ekrano rodinio meniu dingsta arba atveriamas ne meniu Vaizdas, televizorius išsaugo kalibravimo vertes, ir ekranas Eksperto šablonas dingsta.

Išjungti: funkcija Eksperto šablonas išjungiama.

1šablonas: tikrinimo ekrane rodomas ekrano nuostatų poveikis pilkos ir juodos spalvų atspalviams.

2šablonas: tikrinimo ekrane rodomas ekrano nuostatų poveikis spalvoms.

- Pasirinkę 1šablonas arba 2šablonas, galite nustatyti bet kurias išplėstines nuostatas pageidaujamam rezultatui pasiekti.
- Kol veikia funkcija Eksperto šablonas, televizorius neskleidžia garso.
- Ji veikia tik DTV, komponento ir HDMI re¸imu.

- xvYCC

  Įjungus funkciją xvYCC, išryškinamos vaizdo detalės ir padidinama spalvinė erdvė, jei

filmas žiūrimas per išorinį įrenginį (pvz., BD / DVD leistuvą), prijungtą prie televizoriaus HDMI arba komponento įvesties lizdo.

Ši funkcija prieinama, tik jei Vaizdo režimas nustatytas į Filmas, o išorinė įvestis – į „HDMI“ arba „Komponentas“.

šią funkciją palaiko ne visi išoriniai įrenginiai.

- Judesio apšviet.

  Mažinkite energijos sąnaudas, reguliuodami ryškumą, pritaikytą prie judesio.

- Prieinamas tik režime Standartinis.
- Ši funkcija nepalaikoma 3D režimu.
- Pakeitus Fono apšviet. šviesadiodžiams LED televizoriams / El. apš. PDP televizoriams, Kontrastas arba Šviesumas, televizorius nustato funkciją Judesio apšviet. į Išjungti.

- Juodos sp. tobul. LED televizoriams

  Patobulinkite vaizdo gylį koreguodami juodos spalvos gylį.

Vaizdo nustatymai

Meniu → Vaizdas → Vaizdo nustatymai

Naudodami šią funkciją galite sukonfigūruoti papildomas vaizdo nuostatas, kaip pageidaujate.

Prijungus kompiuterį HDMI ir DVI kabeliu, galima keisti tik parinktį Spalvų ryškumas.

- Spalvų ryškumas

  Pasirinkite spalvų temperatūrą.

  Parinktis Šiltas1 arba Šiltas2 bus

išjungta, jeigu Vaizdo režimas nustatytas į Dinaminis.

Nuostatas galite atlikti ir išsaugoti kiekvienam išoriniam prie televizoriaus įvesčių prijungtam įrenginiui. Pasirinkite Šaltinis ir sureguliuokite nuostatas.

- Skait. triukš. filt.

  Jei televizorius gauna silpną transliacijos signalą, galite suaktyvinti funkciją Skait. triukš. filt. ir taip ekrane sumaţinti bet kokius statinius trukdţius ar šešėlius.

Auto. vizualizavimas: keičiant analoginius kanalus rodomas signalo stipris.

- Jeigu signalas yra silpnas, išmėginkite visas parinktis, kol televizoriaus ekrane bus rodomas geriausios kokybės vaizdas.
- ši funkcija prieinama tik analoginiams kanalams.
- Jeigu juosta yra ˛alios spalvos, vadinasi, gaunamas geriausias įmanomas signalas.

- MPEG trkšm. filtr.

  Suma˛inami MPEG trukd˛iai, kad vaizdas

būtų geresnės kokybės.

- HDMI tamsumo lygis

  Pasirinkus juodos spalvos lygį galima pareguliuoti vaizdo ekrane sodrumą.

  Ši funkcija veikia tik HDMI re¸imu.

- Filmo režimas

  Nustatoma, kad televizorius automatiškai atpa¸intų ir apdorotų iš visų šaltinių siunčiamus filmo signalus ir nustatytų optimalią vaizdo kokybę.

  Ši funkcija prieinama TV, AV,

komponento (480i / 1 080i) ir HDMI (1 080i) re¸imu.

- Motion Plus LED televizoriams

  Pašalinamas greitų scenų, kuriose daug judėjimo, tempimas, kad vaizdas būtų aiškesnis.

  Jūsų televizoriaus informacijos ekrane rodoma gaunamo signalo (60 Hz) skyra ir da¸nis, bet nerodomas da¸nis, kurį televizorius generuoja vaizdui, rodomam naudojant funkciją Motion Plus.

- Jeigu ekrane atsiranda trikdžių, funkciją Motion Plus nustatykite į Išjungti. Nustatę funkciją Motion Plus į Pasirenkamas, galite rankiniu būdu valdyti Suliejimo mažinim. ir Vibravimo mažinim. bei naudoti Atstatyti, kad būtų vėl nustatytos numatytosios šių dviejų parinkčių nuostatos.

- Nustatę Motion Plus į Demo, galite palyginti skirtumus tarp vaizdų, kai ši funkcija yra įjungta ir išjungta.

Suliejimo mažinim.: nustatomas neryškių kontūrų, matomų vaizduose, kurie gaunami iš vaizdo šaltinių, ma¸inimo lygis.

Vibravimo mažinim.: nustatomas iš vaizdo šaltinių gaunamų vaizdų vibravimo ma¸inimo lygis, kai leid¸iami filmai.

Atstatyti: pasirinktinės nuostatos vėl nustatomos į gamyklines.

- LED ppl. jd. tksl. LED televizoriams

  Kad vaizdas būtų skaidrus, greitų scenų, kuriose daug judama, metu pašalinamas

įspūdis, kad vaizdas nutempiamas.

Nust. vai. iš nau.

Meniu → Vaizdas → Nust. vai. iš nau.

Vėl nustatomos numatytosios esamo vaizdo reįimo nuostatos.

Kaip naudoti televizorių su kompiuteriu

Kaip naudoti televizorių vietoje kompiuterio monitoriaus

Kaip įvesti vaizdo nuostatas (remiantis „Windows 7“)

Kad Jūsų televizorius tinkamai veiktų kaip kompiuterio monitorius, televizorių prijungę prie kompiuterio, turite įvesti tinkamas vaizdo nuostatas.

Atsižvelgiant į įdiegtą operacinės

sistemos „Windows“ ir vaizdo siejiklio versiją, procedūra, kurią reikės atlikti Jūsų kompiuteryje, ne visai atitiks aprašytąją čia.

Tačiau daugeliu atvejų bus taikoma ta pati pagrindinė informacija (priešingu atveju kreipkitės į kompiuterio gamintoją arba į „Samsung“ platintoją).

1. „Windows“ pradžios meniu spustelėkite „Valdymo skydelį“.
2. Valdymo skydelio lange spustelėkite

„Išvaizda ir temos“. Rodomas dialogo langas.

3. Spustelėkite „Ekranas“. Rodomas kitas dialogo langas.

4. Ekrano dialogo lange spustelėkite skirtuką „Nuostatos“.

   – Skirtuke „Nuostatos“ nustatykite tinkamą skyrą (ekrano dydį). Optimali skyra šiam televizoriui yra 1 920 x 1 080.

   – Jei ekrano nuostatų dialogo lange

yra vertikaliojo da¸nio parinktis, pasirinkite „60“ arba „60 Hz“. Priešingu atveju spustelkite „Gerai“ ir u¸darykite dialogo langą.

Kaip pakeisti iš anksto nustatytą garso re¸imą

Garso režimas

Meniu → Garsas → Garso režimas

Naudojant garso re¸imus, taikomos išankstinės garso nuostatos.

Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, funkcija Garso režimas neveikia.

- Standartinis

  Parenkamas įprastas garso re¸imas.

- **Muzika**

  Pabrėžiami ne balsai, o muzika.

- **Filmas**

  Nustatomas filmams tinkamiausias garsas.

- **Aiškus balsas**

  akcentuojami ne kiti garsai, o balsai.

- **Stiprinimas**

  Padidinamas aukštų dažnių garso intensyvumas, kad turintiesiems klausos sutrikimų būtų lengviau klausyti.

Kaip nustatyti garso nuostatas

Garso efektas

Meniu → Garsas → Garso efektas

> Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, funkcija Garso efektas neveikia.

> Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Garso režimas nustatyta į Standartinis.

- Virtual Surround

  Naudojant šią funkciją ir HRTF (angl. „Head

Related Transfer Function“) technologiją, 5.1 kanalo per ausines galima klausytis erdviniu garsu.

- Dialog Clarity

  Naudojant šią funkciją, galima nustatyti, kad balsas skambėtų stipriau nei foninė muzika ar garso efektai ir žiūrint laidą dialogas būtų girdimas aiškiau.

- Glodintuvas

  Ekrane Glodintuvas rodoma šliaužiklių eilė. Rodyklių mygtukais pasirinkite šliaužiklį

ir pakeiskite jo vertę. Jei norite Atstatyti Glodintuvas, pasirinkite Atstatyti. Rodomas iškylantysis langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite atstatyti. Pasirinkite Taip. Jei norite išeiti, paspauskite Uždaryti.

Balansas K / R: nustatomas balansas tarp dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių.

100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (dažnių juostos pločio nustatymas): konkrečios da¸nių juostos pločiui nustatomas garsumo lygis.

Atstatyti: atstatomos numatytosios glodintuvo nuostatos.

3D garsas

Meniu → Garsas → 3D garsas

Sureguliavus garso sodrumą, dėl 3D garso technologijos imersinis garsas pritaikomas pagal 3D vaizdo iškylančiojo lango efektą.

Ši funkcija prieinama tik žiūrint 3D vaizdus.

Transl. garso parinktys

Meniu → Garsas → Transl. garso parinktys

- Garso sist. Kalba

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Pakeiskite numatytąją garso sistemos kalbą.

  Prieinama kalba gali skirtis atsi¸velgiant į transliaciją.

- Garso sistemos formatas

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Kai garsas skleid¸iamas ir iš pagrindinio garsiakalbio, ir iš garso imtuvo, dėl

pagrindinio garsiakalbio ir imtuvo garso dekodavimo greičio skirtumų gali atsirasti garso aidas. Tokiu atveju naudokite televizoriaus garsiakalbį.

Parinktis Garso sistemos formatas gali skirtis pagal transliaciją. 5.1 kanalo skaitmeninis garsas „Dolby“ prieinamas tik optiniu kabeliu prijungus išorinį garsiakalbį.

- Garso sistemos ap.

(prieinama ne visuose regionuose, tik

skaitmeniniams kanalams)

Naudojant šią funkciją reguliuojamas garso srautas, skirtas garsui aprašyti (angl. „Audio Description“ – AD), kai jis iš transliuotojo siunčiamas kartu su pagrindiniu garsu.

- Garso sistemos ap. (Išjungti / Įjungti): garso aprašymo funkcija įjungiama arba išjungiama.
- Garsumas: nustatomas garso sistemos aprašymo garsumas.

Papildomos nuostatos

- **DTV garso lygis**

  (tik skaitmeniniams kanalams)

  Naudojant šią funkciją galima sumaţinti balso signalų (tai vieni iš signalų, gaunamų skaitmeninės televizijos transliacijos metu) neatitikimus iki pageidaujamo lygio.

  - Pagal transliavimo signalo tipą galima nustatyti **MPEG** / **HE-AAC** vertes nuo -10 dB iki 0 dB.
  - Norėdami padidinti arba sumaţinti

garsumą, atitinkamai nustatykite skaičių nuo 0 iki -10.

- **SPDIF išvestis**

  SPDIF (angl. „Sony Philips Digital InterFace“) skaitmeninė sąsaja naudojama, kad būtų gaunamas skaitmeninis garsas ir šalinami trikd¸iai perduodant jį į garsiakalbius ir įvairius skaitmeninius prietaisus, pvz., DVD diskų leistuvą.

  Garso sistemos formatas: galite pasirinkti skaitmeninės garso išvesties (SPDIF)

formatą.

Esamas skaitmeninis garso išvesties (SPDIF) formatas gali būti skirtingas įvairiuose įvesties šaltiniuose.

Garso delsa: žiūrėdami televizorių ar vaizdo įrašą ir klausydami skaitmeninio garso turinio per išorinį prietaisą, pvz., AV imtuvą (~0–250 msek.), pašalinkite garso ir vaizdo sinchronizacijos problemas.

- „Dolby Digital“ g.

  Naudojant šią funkciją suma¸inami signalo

neatitikimai tarp „Dolby Digital“ ir garso (t. y. MPEG garso, HE-AAC, ATV garso) signalų.

Dinamiškam garsui gauti pasirinkite „Line“, o stiprių ir švelnių garsų skirtumui sumaįinti nakties metu – „RF“.

Line: signalams, kurie yra stipresni arba silpnesni nei -31 dB (atskaitinis), nustatykite -20 dB arba -31 dB išvesties lygį.

RF: signalams, kurie yra stipresni arba silpnesni nei -20 dB (atskaitinis), nustatykite -10 dB arba -20 dB išvesties lygį.

Garsiakalbio parametrai

Meniu → Garsas → Garsiakalbio parametrai

- **Pasir. garsiakalbį**

  Jeigu transliacijos ar filmo garso takelio klausotės per išorinį įrenginį, gali būti girdimas aidas, kurį sąlygoja skirtingas televizoriaus garsiakalbių ir prie garso imtuvo prijungtų garsiakalbių dekodavimo greitis. Tokiu atveju nustatykite televizoriaus parinktį Išor. garsiakalbis.

- Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, televizoriaus garsiakalbiai yra išjungti. Garsą girdėsite tik per išorinius garsiakalbius. Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į TV garsiakalbis, ir televizoriaus, ir išoriniai garsiakalbiai yra įjungti. Garsą girdėsite ir per vienus, ir per kitus.

- Jeigu parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į Išor. garsiakalbis, garsumo

mygtukai ir garso išjungimo funkcija neveikia, o garso nuostatos yra ribojamos.

Jeigu nėra vaizdo signalo, ir televizoriaus, ir išorinių garsiakalbių garsas yra išjungtas.

- Auto Garsumas

  Normalus: perjungiant kitą kanalą garsumo lygis savaime susivienodina.

  Naktinis: savaime susivienodina ir susimažina kiekvieno kanalo garsumo lygis.

Parinktis Naktinis yra itin tinkama naudoti naktį, kai pageidaujate nedidelio garsumo.

Jeigu norite naudoti prijungto šaltinio įrenginio garsumo valdiklį, parinktį Auto Garsumas nustatykite į Išjungti. Jeigu parinktis Auto Garsumas nustatyta į Normalus arba Naktinis, prijungto šaltinio garsumo reguliavimo funkcija gali neveikti.

Nst. grs. iš n.

Meniu → Garsas → Nst. grs. iš n.

Atstatomos gamyklinės garso nuostatos.

Kaip prisijungti prie tinklo

Laidinis tinklo ryšys

Televizorių LAN laidu galima prijungti trimis būdais.

Visų trijų laidinio tinklo ryšio tipų paveikslėlius rasite spausdintoje naudotojo instrukcijoje.

– **Televizorių prie LAN galite prijungti LAN laidu, prijungę jį prie televizoriaus gale esančio LAN prievado ir išorinį modemo.**

– Galite prijungti televizorių prie LAN, prijungdami televizoriaus gale esantį LAN prievadą prie maršruto parinktuvo, kuris yra prijungtas prie išorinio modemo. Junkite LAN kategorijos laidu.

– Televizorių prie LAN galite prijungti LAN laidu, prijungdami jį prie televizoriaus gale esančio LAN prievado ir tiesiai prie sieninio tinklo kištukinio lizdo. Turėkite omenyje, kad modemas arba maršruto parinktuvas yra prijungtas prie kito

namuose esančio sieninio kištukinio lizdo.

- Jeigu dėl esamo tinklo reikia nurodyti dinaminį IP adresą, naudokite ADSL modemą arba kelvedį, kuris palaiko dinaminį tinklo kompiuterių konfigūravimo protokolą (DHCP). DHCP palaikantys modemai ir kelved¸iai automatiškai pateikia IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes, reikalingas televizoriui prisijungti prie interneto. Tad jų nereikia įvesti rankiniu

būdu. Daugumai tinklų, įrengtų namuose, reikia nurodyti dinaminį IP adresą.

Kai kuriems tinklams reikia statinio IP adreso. Jeigu tinklui reikia nurodyti statinį IP adresą, nustatant tinklo ryšį reikia rankiniu būdu įvesti IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes. Jei norite sužinoti IP adresą, potinklio šabloną, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes, kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją (ISP). Jeigu

kompiuteryje įdiegta operacinė sistema „Windows“, šias reikšmes galite rasti kompiuteryje.

- Jeigu tinklui reikia nurodyti statinį IP adresą, galite naudoti DHCP palaikančius ADSL modemus. DHCP palaikantys ADSL modemai taip pat leid¸ia naudoti statinius IP adresus.

Belaidžio tinklo ryšys

- Belaidžio tinklo ryšio paveikslėlį rasite

spausdintame naudotojo vadove.

Televizorių prie LAN galite prijungti per įprastą belaidį kelvedį arba modemą.

Šis televizorius palaiko IEEE 802.11a/ b/g ir n ryšio protokolus. „Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n. Vaizdo įrašas prisijungus prie tinklo gali būti leid¸iamas neskland¸iai.

Norėdami naudotis belaidžiu tinklu, turite prijungti savo televizorių prie belaidžio maršruto parinktuvo arba modemo.

Jei belaidis maršruto parinktuvas arba modemas palaiko DHCP, televizorius gali naudoti DHCP arba statinį IP adresą, kad prisijungtų prie belaidžio tinklo.

Belaidžiam maršruto parinktuvui arba modemui parinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiam maršruto parinktuvui arba modemui nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito šalia esančio įrenginio, atsiras trukdžių ir ryšio gedimų.

- Televizorius palaiko tik šiuos belaidžio tinklo saugos protokolus:
  - **atpažinimo režimu: WEP, WPAPSK, WPA2PSK;**
  - **užšifravimo tipas: WEP, TKIP, AES.**
- Jei pasirinktas grynas didelio pralaidumo („Greenfield“) 802.11n režimas, o AP (prieigos taško) arba belaidžio maršruto parinktuvo užšifravimo tipas nustatytas į WEP, TKIP ar TKIP-AES (WPS2Mixed), „Samsung“ televizorius pagal naujas „Wi-

Fi“ sertifikato specifikacijas nepalaikys ryšio.

- Jei belaidis maršruto parinktuvas arba modemas palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotą sąranką), prie tinklo galite prisijungti atlikę PBC (konfigūraciją paspaudę mygtuką) arba įvedę PIN kodą (asmens tapatybės numerį). WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA raktą bet kuriuo režimu.

- Jei kelvedis, modemas arba įrenginys

nėra sertifikuotas, gali būti, kad jam nepavyks prisijungti prie televizoriaus.

Belaidžio tinklo ryšį galima nustatyti keturiais būdais:

- Naudojant automatinę sąranką (su automatinės tinklo ieškos funkcija)
- Naudojant rankinę sąranką
- Naudojant WPS(PBC)
- Naudojant Plug & Access

Kaip nustatyti laidinį tinklą

Tinklo nuostatos

Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos

Nustatykite laidinį arba belaidį tinklo ryšį, kad galėtumėte naudotis įvairiomis interneto paslaugomis, pavyzdžiui, Smart Hub, AllShare Play, ir atnaujinti programinę įrangą.

Automatinė laidinio tinklo sąranka

Prijungus televizorių prie DHCP palaikančio tinklo, galima nustatyti, kad televizoriaus laidinis tinklo ryšys būtų sukonfigūruotas automatiškai.

Jeigu prijungėte LAN laidą, automatiškai atveriamas laidinio tinklo nustatymo ekranas.

Jei norite, kad televizoriaus laidinis tinklo ryšys būtų nustatytas automatiškai, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos)

2. Pasirinkite Pradėti. Rodomas tinklo patikrinimo ekranas. Tinklo ryšys tikrinamas.

3. Patikrinus ryšį, rodomas pranešimas „Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.“. Pasirinkite Gerai.

Jeigu nepavyko nustatyti ryšio,

patikrinkite, ar laidas gerai prijungtas prie LAN prievado.

Jeigu automatinio proceso metu nepavyksta rasti tinklo ryšio verčių arba jeigu ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, eikite į kitą skyrių „Rankinė tinklo sąranka“.

Rankinė laidinio tinklo sąranka

Prijungus televizorių prie tinklo, kuriam reikia nurodyti statinį IP adresą,

televizoriaus laidinį tinklo ryšį galima sukonfigūruoti rankiniu būdu.

Kaip gauti tinklo ryšio reikšmes

Jei norite peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes kompiuteryje, kuriame įdiegta operacinė sistema „Windows XP“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą, rodomą ekrano apačioje dešinėje.

2. Rodomame iškylančiajame meniu spustelėkite „Būsena“.
3. Rodomame dialogo lange spustelėkite skirtuką „Pagalba“.
4. Skirtuke „Pagalba“ spustelėkite mygtuką „Išsami informacija“. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.

Jei televizoriaus laidinį tinklo ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos)
2. Pasirinkite Pradėti. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti.
3. Pasirinkite Stabdyt. Baigiama tikrinti. Tinklo ryšio ekrano rodinyje pasirinkite IP nuost.. Rodomas ekranas IP nuost..
4. Pasirinkite IP režimas ir tada nustatykite IP režimas į Rankinis.
5. Eikite į įvesties laukelį IP adresas ir nuotolinio valdymo pultu pasirinkite IP

adresas.

6. Nuotolinio valdymo pultu pirmajame įvesties laukelyje įveskite pirmą IP adresas dalį (pavyzdžiui, 105). Baigę eikite į kitą laukelį.

7. Įveskite kitą IP adresas dalį. Baigę eikite į kitą laukelį.

8. Kartokite šį veiksmą, kol užpildysite visus IP adresas laukelius.

   Jeigu įvesdami numerį suklydote, įveskite skaičius iš naujo.

9. Baigę eikite į Potinklio šablon. laukelius.

10. Tą patį atlikite ir languose Potinklio šablon., Išėjimas ir DNS serveris.

11. Baigę, pasirinkite Gerai. Rodomas tinklo tikrinimo ekranas. Pradedama tikrinti. Patikrinus ryšį, rodomas pranešimas „Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.“. Pasirinkite Gerai.

Tinklo būsena

Galite patikrinti esamą tinklo ir interneto būseną.

Jei nepavyko nustatyti laidinio tinklo ryšio...

- **Nerastas tinklo laidas.**

  Patikrinkite, ar prijungtas tinklo laidas. Jeigu jis prijungtas, įsitikinkite, kad maršruto parinktuvas yra įjungtas. Jei taip, pamėginkite jį išjungti ir vėl įjungti.

- **Nepavyko automatiškai nustatyti IP adreso.**

Pasirinkite IP nuost. ir įveskite IP adresą rankiniu būdu arba pamėginkite atlikti toliau išvardytus veiksmus, jei norite, kad IP adresas būtų nustatytas automatiškai.

1) Įsitikinkite, kad maršruto parinktuve įjungtas DHCP serveris.

2) Išjunkite maršruto parinktuvą iš maitinimo lizdo ir vėl jį įjunkite.

3) Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

- **Nepavyko prisijungti prie tinklo.**

Pamėginkite atlikti šiuos veiksmus: patikrinkite, ar lange IP nuost. nustatytas teisingas IP adresas; daugiau informacijos kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

- **Prisijungta prie vietinio tinklo, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.**

  Patikrinkite DNS nuostatas lange IP nuost. arba kreipkitės į interneto paslaugų teikėją dėl prieigos prie interneto.

- **Tinklo sąranka atlikta, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.**

Kreipkitės į interneto paslaugų teikėją dėl prieigos prie interneto.

Kaip nustatyti belaidį tinklą

Tinklo nuostatos

Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos

Nustatykite laidinį arba belaidį tinklo ryšį, kad galėtumėte naudotis įvairiomis interneto paslaugomis, pavyzdžiui, Smart Hub, AllShare Play, ir atnaujinti programinę įrangą.

Automatinė belaid¸io tinklo sąranka

Daugelis belaidžių tinklų yra su papildoma apsaugos sistema, kuri reikalauja, kad prieinantys prie tinklo įrenginiai perduotų užšifruotą saugos kodą, vadinamą prieigos arba saugos raktu. Saugos raktą sudaro slapta frazė, įprastai tam tikro ilgio žodis iš raidžių ir skaičių, kurį turėjote įvesti nustatydami belaidžio tinklo saugą.

Pasirinkę šį tinklo ryšio nustatymo būdą ir turėdami belaidžio tinklo saugos raktą, automatinės arba rankinės sąrankos metu

turėsite įvesti slaptą frazę.

Atsižvelgiant į naudojamą maršruto parinktuvą arba modemą, vietoj slaptos frazės galite naudoti WPS PIN kodą.

Jei norite, kad televizoriaus belaidis tinklo ryšys būtų nustatytas automatiškai, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. **Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos)**
2. **Pasirinkite Pradėti. Tinklo funkcija**

ieško prieinamų belaid¸ių tinklų. Baigus rodomas prieinamų tinklų sąrašas.

3. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą, prie kurio norite prisijungti, ir paspauskite Kita.

   Jeigu belaidis kelvedis yra nustatytas į „Paslėptas (nematomas)“, ryšiui nustatyti turite pasirinkti Pridėti tinklą ir įvesti teisingą Tinklo pavadinimas (SSID) ir Saugos raktas.

4. Jeigu rodomas ekranas „Įvesti saugos raktą“, pereikite prie 5 veiksmo. Jeigu

pasirinkote neapsaugotą maršruto parinktuvą, pereikite prie 7 veiksmo.

5. Jeigu kelvedis yra apsaugotas, įveskite saugos raktą (saugos raktą arba PIN kodą).

   - Įveskite saugos raktą (arba PIN kodą).
   - Slaptą frazę rasite viename iš kelved¸io arba modemo nustatymo ekranų.

6. Baigę pasirinkite Kita. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti.

7. Patikrinus ryšį, rodomas pranešimas Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas, kreipkitės į interneto paslaugų teikėją..

Jeigu tinklas nepriima saugos rakto (arba PIN kodo), paspauskite Bandyti arba pasirinkite IP nuost., kad galėtumėte įvesti nuostatas rankiniu būdu.

Jeigu ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, pasirinkite IP nuost.. Paskui pereikite prie kito skyriaus „Rankinė tinklo sąranka“.

Rankinė bevielio tinklo sąranka

Automatiškai nepavykus prijungti televizoriaus prie tinklo, kuriam reikia nurodyti statinį IP adresą, televizoriaus belaidį tinklo ryšį galima sukonfigūruoti rankiniu būdu.

Kaip gauti tinklo ryšio reikšmes

Jei norite per¸iūrėti tinklo ryšio reikšmes kompiuteryje, kuriame įdiegta operacinė

sistema „Windows“, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą, rodomą ekrano apačioje dešinėje.
2. Rodomame iškylančiajame meniu spustelėkite „Būsena“.
3. Rodomame dialogo lange spustelėkite skirtuką „Pagalba“.
4. Skirtuke „Pagalba“ spustelėkite mygtuką „Išsami informacija“. Rodomos tinklo

ryšio reikšmės.

Jei televizoriaus belaidį tinklo ryšį norite nustatyti rankiniu būdu, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos)
2. Pasirinkite Pradėti. Tinklo funkcija ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas prieinamų tinklų sąrašas.
3. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą, prie kurio

norite prisijungti, ir paspauskite Kita.

Jeigu belaidis kelvedis yra nustatytas į „Paslėptas (nematomas)“, ryšiui nustatyti turite pasirinkti Pridėti tinklą ir įvesti teisingą Tinklo pavadinimas (SSID) ir Saugos raktas.

4. Jeigu rodomas ekranas „Įvesti saugos raktą“, pereikite prie 5 veiksmo. Jeigu pasirinkote neapsaugotą belaidį kelvedį, pereikite prie 7 veiksmo.

5. Įveskite saugos raktą (arba PIN kodą).

- Naudodami ekrano klaviatūrą įveskite saugos raktą.
- Slaptą frazę rasite viename iš kelved¸io arba modemo nustatymo ekranų.

6. Baigę pasirinkite Kita. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti.
7. Pasirinkite Stabdyt. Baigiama tikrinti. Tinklo ryšio ekrane pasirinkite IP nuost.. Rodomas ekranas IP nuost..
8. Pasirinkite IP režimas ir tada nustatykite

IP režimas į Rankinis.

9. Eikite į įvesties laukelį IP adresas ir nuotolinio valdymo pultu pasirinkite IP adresas.

10. Nuotolinio valdymo pultu pirmajame įvesties laukelyje įveskite pirmą IP adresas dalį (pavyzd¸iui, 105). Baigę eikite į kitą laukelį.

11. Įveskite kitą IP adresas dalį. Baigę eikite į kitą laukelį.

12. Kartokite šį veiksmą, kol u¸pildysite visus

IP adresas laukelius.

Jeigu įvesdami numerį suklydote, įveskite skaičius iš naujo.

13. Baigę eikite į Potinklio šablon. laukelius.

14. Tą patį atlikite ir languose Potinklio šablon., Išėjimas ir DNS serveris.

15. Baigę, pasirinkite Gerai. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Pradedama tikrinti. Patikrinus ryšį, rodomas pranešimas „Esate prisijungę prie interneto. Jei kyla problemų naudojant interneto paslaugas,

kreipkitės į interneto paslaugų teikėją.“.

WPS(PBC) Tinklo sąranka

Jeigu ant maršruto parinktuvo yra WPS (PBC) mygtukas, juo televizoriaus belaidį tinklo ryšį galima sukonfigūruoti greitai ir paprastai.

Jei televizoriaus belaidį tinklo ryšį norite nustatyti naudodami funkciją WPS(PBC), atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į ekraną Tinklo nuostatos. (Meniu → Tinklas → Tinklo nuostatos).

2. Pasirinkite Pradėti. Tinklo funkcija ieško prieinamų belaid¸ių tinklų. Baigus rodomas prieinamų tinklų sąrašas.

3. Pasirinkite WPS(PBC).

4. Per 2 minutes paspauskite kelvedžio WPS(PBC) mygtuką. Televizorius automatiškai gaus visas jam reikalingas tinklo nuostatų reikšmes ir prisijungs prie tinklo.

5. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Tinklo sąranka atlikta.

Plug & Access Tinklo sąranka

Naudojant funkciją „Plug & Access“, „Samsung“ televizorių paprasta prijungti prie „Samsung“ belaidžio kelvedžio (parduodamas atskirai) naudojant USB atminties kortelę, nes sąrankos informacija perduodama iš kelvedžio į televizorių. Jeigu „Samsung“ belaidis kelvedis nepalaiko

funkcijos „Plug & Access“, prisijunkite vienu iš kitų būdų.

Įrangos, palaikančios „Plug & Access, galite ieškoti svetainėje www.samsung.com.

Jei televizoriaus belaidį tinklo ryšį norite nustatyti naudodami funkciją Plug & Access, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Įjunkite „Samsung“ belaidį kelvedį ir televizorių.

2. Įstatykite USB atminties kortelę į „Samsung“ belaidžio kelvedžio USB prievadą. Patikrinkite kelvedžio LED indikatorius, kad įsitikintumėte, ar jis veikia (mirksi → įjungtas).

3. Išimkite USB atminties kortelę iš kelvedžio ir įstatykite ją „Samsung“ televizoriaus USB prievadą. Ryšio informacija parsiunčiama į atminties kortelę.

4. Palaukite, kol ryšys bus nustatytas

automatiškai.

Jei naudojant funkciją „Plug & Access“ nepavyksta prijungti televizoriaus prie belaidžio maršruto parinktuvo, rodomas iškylantysis ekranas, kuriame pranešama apie triktį. Jei norite vėl pamėginti naudoti funkciją „Plug & Access“, išimkite USB atminties kortelę, iš naujo nustatykite maršruto parinktuvą ir vėl kartokite nuo 1 veiksmo. Taip pat galite pasirinkti

vieną iš kitų ryšio sąrankos būdų.

5. Rodomas tinklo ryšio ekranas. Tinklo sąranka atlikta.

Pakeitus belaidžio maršruto parinktuvo nuostatas arba įrengus naują belaidį maršruto parinktuvą, reikia dar kartą nuo 1 veiksmo atlikti „Plug & Access“ veiksmą.

Tinklo būsena

Galite patikrinti esamą tinklo ir interneto

būseną.

Jei nepavyko nustatyti belaidžio tinklo ryšio...

- **Nepavyko prijungti belaidžio ryšio tinklo.**

  Nepasirinktas belaidis kelvedis. Eikite į Tinklo nuostatos ir pasirinkite kelvedį.

- **Nepavyko prijungti prie belaid¸io kelved¸io.**

  Pamėginkite atlikti toliau išvardytus veiksmus. Patikrinkite, ar įjungtas maršruto parinktuvas. Jei taip, pamėginkite jį išjungti ir vėl įjungti. Patikrinkite, ar norint naudoti

maršruto parinktuvą nereikia įvesti saugos rakto.

- **Nepavyko automatiškai nustatyti IP adreso.**

  Pasirinkite „IP nuost.“ ir įveskite IP adresą rankiniu būdu arba pamėginkite atlikti toliau išvardytus veiksmus, jei norite, kad IP adresas būtų nustatytas automatiškai.

  1) Įsitikinkite, kad maršruto parinktuve įjungtas DHCP serveris.

  2) Išjunkite maršruto parinktuvą iš maitinimo lizdo ir vėl jį įjunkite.

3) Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

- **Nepavyko prisijungti prie tinklo.**

  Pamėginkite atlikti šiuos veiksmus: patikrinkite, ar lange IP nuost. nustatytas teisingas IP adresas; daugiau informacijos kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

- **Prisijungta prie vietinio tinklo, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.**

  Patikrinkite DNS nuostatas lange IP nuost. arba kreipkitės į interneto paslaugų tiekėją

dėl prieigos prie interneto.

- **Tinklo sąranka atlikta, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.**

  Kreipkitės į interneto paslaugų teikėją dėl prieigos prie interneto.

„Wi-Fi Direct“

Meniu → Tinklas → „Wi-Fi Direct“

Nustatykite, kad televizorius būtų prijungtas prie belaidžių mobiliųjų įrenginių. Su šia funkcija galite tiesiogiai prijungti belaidį mobilųjį įrenginį prie savo televizoriaus be maršruto parinktuvo.

Jei norite naudoti šią funkciją, jūsų mobilusis įrenginys turi palaikyti „„Wi-Fi

Direct“.

Norėdami prijungti mobilųjį įrenginį prie televizoriaus naudojant „Wi-Fi Direct“, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į ekrano rodinį „Wi-Fi Direct“ (Tinklas → „Wi-Fi Direct“). Televizoriuje paleidžiama įrenginių paieška. Aptikti įrenginiai rodomi ekrane „Wi-Fi Direct“.
2. Įjunkite įrenginio funkciją „Wi-Fi Direct“. Pasirinkite pageidaujamą „Wi-Fi“

įrenginį.

– PBC: per 2 minutes paspauskite „Wi-Fi“ įrenginio WPS (PBC) mygtuką. Rodomas iškylantysis pranešimas „Prijungimas“, tada rodomas pranešimas „Prijungtas“. Kai pranešimas užsivers, ekrane „Wi-Fi Direct“ rodomas įrenginys turėtų būti parodytas kaip prijungtas.

– PIN kodas: įveskite įrenginio ekrane rodomą PIN kodą.

- Jeigu norite atjungti įrenginį, pasirinkite prijungtą „Wi-Fi“ įrenginį ir paspauskite Atjung.. Rodomas iškylantysis pranešimas „Prijungimas“, tada rodomas pranešimas „Prijungtas“. Kai pranešimas užsivers, ekrane „Wi-Fi Direct“ rodomas įrenginys turėtų būti parodytas kaip prijungtas.

- Televizorius ir BD gaminiai atlieka grupės savininko funkciją. Jeigu televizorius arba BD įrenginys prijungtas per „Wi-Fi Direct“, prijungtasis įrenginys sąraše

„Wi-Fi Direct“ rodomas kaip grupės savininkas. Tačiau net ir tokiu atveju televizorius negali prisijungti prie kito televizoriaus arba BD įrenginio per „Wi-Fi Direct“.

Progr. įr. AP

Meniu → Tinklas → Progr. įr. AP

Naudodami šią funkciją, galite prijungti televizorių prie mobiliojo įrenginio tada, kai jis nepalaiko funkcijos „Wi-Fi Direct“.

Ekrane Progr. įr. AP galite nustatyti „Wi-Fi“ įrenginių prijungimo parinktis.

- Progr. įr. AP

  Įjungiama arba išjungiama funkcija „Progr. įr. AP“. Jeigu parinktis Progr. įr. AP nustatyta į Įjungti, mobilieji įrenginiai televizoriaus pavadinimą randa „Wi-Fi“ ryšio sąraše.

- Saugos raktas

  Nuotolinio valdymo pultu įveskite bent 8 simbolių Saugos raktas. Baigę, paspauskite

Atlikta.

- Jeigu saugos raktas sudarytas iš mažiau nei 8 simbolių, funkcija Atlikta neveikia.
- Jei norite prijungti mobilųjį įrenginį prie televizoriaus, turite įrenginyje įvesti saugos raktą.
- Jeigu tinklas veikia netinkamai, vėl patikrinkite saugos raktą. Įvedus neteisingą saugos raktą, tinklas gali neveikti.

Naudodami „Wi-Fi Direct“ arba Progr. įr. AP, galite dalytis informacija per AllShare Play.

(Ši funkcija veikia tik su kai kuriais „Wi-Fi Direct“ ar Progr. įr. AP palaikančių mobiliųjų įrenginių modeliais.)

	„Wi-Fi Direct“	Progr. įr. AP
Galimų prijungti „Wi-Fi“ įrenginių skaičius	Iki 5	Iki 5
Dalijimasis duomenimis	Palaikomas per „AllShare“ (tik palaikomiems mobiliųjų įrenginių modeliams).	Tik per „AllShare“

„AllShare“ nuostatos

Meniu → Tinklas → „AllShare“ nuostatos

Su funkcija AllShare Play naudodami tinklo ryšį televizoriuje galite leisti kompiuteryje arba su DLNA suderinamame įrenginyje esančius Vaizdo įr., Nuotraukos arba Muzika. Ši funkcija taip pat leidžia valdyti televizorių per minėtus įrenginius.

Ekrane „AllShare“ nuostatos rodomas per tinklą prijungtų „AllShare“ įrenginių ir jų IP adresų sąrašas. Šiame ekrane galite suteikti arba nesuteikti įrenginiui prieigą prie televizoriaus, pašalinti įrenginį iš „AllShare“

sąrašo.

Ekrane „AllShare“ nuostatos rodomi tik per tinklą prijungti „AllShare“ įrenginiai. Jeigu įrenginiai neprijungti, ekranas lieka tuščias.

Norėdami naudoti „AllShare“ tinklo funkciją, turite įdiegti „AllShare“ tinklo programinę įrangą savo kompiuteryje. Daugiau informacijos apie nustatymo parinktis rasite instrukcijos skyriuje „Kaip naudoti „AllShare Play“ funkcijas“.

Įreng. pav.

Meniu → Tinklas → Įreng. pav.

Įveskite šio televizoriaus pavadinimą. Šis pavadinimas naudojant funkciją AllShare Play bus rodomas tinklo nuotolinio valdymo pultuose ir įrenginiuose.

- Ekrane rodoma klaviatūra. Nuotolinio valdymo pultu įveskite norimą televizoriaus pavadinimą. Pavyzdžiui, jei norite pakeisti televizoriaus pavadinimą į „Samsung TV“, kiekvieną ženklą

pasirinkite nuotolinio valdymo pultu.

Baigę, pasirinkite **Atlikta**.

Kaip nustatyti laiką

Laikas

Meniu → Sistema → Laikas

> Dabartinis laikas bus rodomas kaskart nuotolinio valdymo pultu pasirinkus Informacija.

- **Laikrodis**

  Nustatykite laikrodį, kad galėtumėte naudotis įvairiomis televizoriaus laikmačio funkcijomis.

✎ Atjungus maitinimo laidą, laikrodį reikia nustatyti iš naujo.

Laikrodžio režimas: esamas laikas nustatomas rankiniu būdu arba automatiškai.

– **Autom.: televizorius automatiškai nustato laiką pagal skaitmeninio kanalo laiką.**

✎ Kad laiką būtų galima nustatyti automatiškai, prie televizoriaus turi būti prijungtas laidas arba antena.

Atsi¸velgiant į transliavimo stoties signalą, automatiškai nustatytas laikas gali būti netikslus. Tokiu atveju nustatykite laiką rankiniu būdu.

– Rankinis: nustatykite dabartinį laiką rankiniu būdu.

Laikrodžio nustatymas: nustatykite Data ir Laikas rankiniu būdu. Datą ir laiką galite nustatyti nuotolinio valdymo pultu.

Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Laikrodžio režimas nustatyta į Rankinis.

Laiko zona: pasirinkite laiko juostą.

Ši funkcija prieinama, tik jei Laikrodžio režimas yra nustatytas į Autom..

GMT: parenkama laiko juosta.

Šią funkciją galima naudoti, jei parinktis Šalis yra nustatyta į Kita.

DST: įjungiama arba išjungiama vasaros laiko (DST) funkcija.

ši funkcija prieinama, tik jei Laikrodžio režimas yra nustatytas į Autom..

- Išjung. laikmat.

Televizorius automatiškai išjungiamas, praėjus iš anksto nustatytam laikotarpiui (30, 60, 90, 120, 150 arba 180 min.).

Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite laikotarpį. Jei norite atsisakyti funkcijos Išjung. laikmat., pasirinkite Išjungti.

- Įjungimo laikmatis

  Nustatykite Įjungimo laikmatis, kad televizorius automatiškai įsijungtų pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku. Galite nustatyti tris skirtingas Įjungimo laikmatis

konfigūracijas (1 įjungimo laikm., 2 įjungimo laikm., 3 įjungimo laikm.) ir pasirinkti turinio, kurį televizorius paleis, kai įsijungs, šaltinį: antžeminės ar kabėlinės televizijos kanalą, USB įrenginį, arba prie vienos iš televizoriaus įvesčių (HDMI1, AV ir t. t.) prijungtą palydovinės televizijos imtuvą.

Kad galėtumėte naudoti funkciją Įjungimo laikmatis, prieš tai turite nustatyti laikrodį.

Nustatymai: pasirinkite Išjungti, Kartą,

Kasdien, Pr.~P., Pirm~Šešt, Št.~S. arba Rankinis. Jeigu pasirinkote Rankinis, galite nustatyti, kuriomis dienomis norite, kad funkcija Įjungimo laikmatis įjungtų televizorių.

Žymė „✓“ nurodo, kurias dienas pasirinkote.

Laikas: nustatykite laiką, kada televizorius turėtų įsijungti automatiškai.

Garsumas: nustatykite pageidaujamą garsumo lygį. Nuotolinio valdymo pultu

pakeiskite garsumo lygį.

Šaltinis: aktyvavus laikmačio nuostata galima pasirinkti, kokią funkciją įjungti. Televizoriuje galite nustatyti, kad įsijungtų tam tikras kanalas arba būtų atkurti vaizdo įrašai, nuotraukos ar garso failai, išsaugoti prie televizoriaus prijungtame išoriniame įrenginyje.

Prieš pasirenkant USB, USB prietaisą reikia prijungti prie televizoriaus.

Antena (kai Šaltinis nustatytas į TV):

pasirinkite ATV arba DTV.

Kanalas (kai Šaltinis nustatytas į TV): pasirinkite norimą kanalą.

Muzika / Nuotrau. (kai Šaltinis nustatytas į USB): pasirinkite USB įrenginio aplanką, kuriame saugomi muzikos ar nuotraukų failai, leistini televizoriui automatiškai įsijungus.

Jeigu USB įrenginio atmintyje nėra muzikos failo arba jeigu nepasirinkote aplanko, kuriame saugomas muzikos

failas, laikmačio funkcija veikia netinkamai.

- Jeigu USB įrenginio atmintyje saugomas tik vienas nuotraukos failas, skaidrių per¸iūros funkcija neveiks.
- Negalima pasirinkti aplanko, kurio pavadinimas per ilgas.
- Kiekvienam naudojamam USB įrenginiui yra priskirta po atskirą aplanką. Naudojant daugiau nei vieną to paties tipo USB įrenginį, būtina įsitikinti, kad

kiekvienam USB įrenginiui priskirti aplankai pavadinti skirtingai.

- Pasirinkus funkciją Įjungimo laikmatis, rekomenduojama naudoti USB atminties kortelę ir daugybinių kortelių skaitytuvą. Gali būti, kad funkcija Įjungimo laikmatis neveiks su USB įrenginiais, kuriuose įmontuotas akumuliatorius, MP3 leistuvais arba su kai kurių gamintojų nešiojamaisiais medijos leistuvais, nes televizoriui reikia pernelyg daug laiko,

kad juos atpažintų.

Jeigu Įjungimo laikmatis nustatote, kad būtų leidžiamas USB HDD esantis failas, paleidimas po televizoriaus įsijungimo gali užtrukti 40 sekundžių arba ilgiau.

- Išjungimo laikm.

  Nustatykite Išjungimo laikm., kad televizorius automatiškai išsijungtų pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku. Galite nustatyti tris skirtingas Išjungimo laikm. konfigūracijas. (1 išjungimo laikm., 2

išjungimo laikm., 3 išjungimo laikm.)

Kad galėtumėte naudoti Išjungimo laikm., prieš tai turite nustatyti laikrodį.

Nustatymai: pasirinkite Išjungti, Kartą, Kasdien, Pr.~P., Pirm~Šešt, Št.~S. arba Rankinis. Jeigu pasirinkote Rankinis, galite nustatyti, kuriomis dienomis norite, kad funkcija Išjungimo laikm. išjungtų televizorių.

Žymė „✓“ nurodo, kurias dienas pasirinkote.

Laikas: nustatykite laiką, kada televizorius turėtų išsijungti automatiškai.

Kaip užblokuoti programas

Sauga

Meniu → Sistema → Sauga

Naudodami šią funkciją, galite sukonfigūruoti su programomis susijusias saugos parinktis. Kaskart priėjus prie Sauga funkcijų rodomas PIN kodo įvesties ekranas, kuriame reikia įvesti PIN kodą. PIN kodo įvesties ekranas užveriamas. Rodomas meniu Sauga.

- **Kanalo užrakinimas**

  Užblokuokite kanalus meniu Kanalas, kad leidimo neturintys naudotojai, pavyzdžiui, vaikai, nežiūrėtų netinkamų programų.

  ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Šaltinis nustatyta į TV.

- **Prog. įvert. užrakt.**

  (pagal šalį)

  Įjungus funkciją Prog. įvert. užrakt., automatiškai blokuojamos vaikams žiūrėti netinkamos programos. Prieš

nustatant arba keičiant Prog. įvert. užrakt. apribojimus reikia įvesti PIN kodą (asmens tapatybės numerį).

Funkcijos Prog. įvert. užrakt. elementai kiekvienoje šalyje skiriasi.

- Suaug. žanrų įjung. Jungtinėje Karalystėje

  Galite nustatyti Suaug. žanrų įjung..

  Parinktis Suaug. žanrų įjung. prieinama tik pasirinkus anteną „Freesat“.

- Keisti PIN kodą

  Rodomas ekranas Keisti PIN kodą.

Pasirinkite PIN kodui 4 skaitmenis ir įveskite juos laukelyje Įveskite naują PIN kodą. Laukelyje Patvirtinkite naują PIN kodą dar kartą įveskite tuos pačius 4 skaitmenis. Pasirodžius ekranui „Patvirtinti“, paspauskite Uždaryti. Televizorius įsimena naują PIN kodą.

Kaip žiūrėti apribotą programą arba filmą

Jeigu televizorius nustatytas rodyti apribotą kanalą, jį blokuos funkcija Prog.

įvert. užrakt..

Ekranas patamsės. Bus rodomas iškylantysis pranešimas. Įveskite PIN kodą ir nuotolinio valdymo pultu atblokuokite programą arba filmą.

Ekonomiškumo sprendimai

Ekonom. sprendimas

Meniu → Sistema → Ekonom. sprendimas

- Energij. Taupymas

  Naudojant šią funkciją galima reguliuoti televizoriaus ekrano skaistį ir taip sumaįinti elektros energijos sąnaudas. Pasirinkus Vaizdas išj. išjungiamas ekranas, bet ne garsas. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite bet kurį, tik ne garso, mygtuką.

- **Ekonom. jutiklis**

  Kad būtų suvartojama kuo mą¸iau elektros energijos, vaizdo nuostatos automatiškai pritaikomos pagal patalpos šviesumą.

  Meniu **Vaizdas** nustačius **Fono apšviet.** **šviesadiodžiams LED televizoriams** / **El. apš.** **PDP televizoriams**, parinktis **Ekonom. jutiklis** automatiškai nustatoma į **Išjungti**.

  Min. foninis apšv. **LED televizoriams** / **Min. elemen. apšv.** **PDP televizoriams**: parinktį **Ekonom. jutiklis** nustačius į **Įjungti**, galima

rankiniu būdu nustatyti mažiausią galimą ekrano skaistį.

Jeigu parinktis **Ekonom. jutiklis** nustatyta į **Įjungti**, ekrano skaistis gali pasikeisti (šiek tiek patamsėti arba pašviesėti). Tai priklauso nuo aplinkos šviesos intensyvumo. Mažiausią galimą ekrano skaistį galima nustatyti pasirinkus funkciją **Min. foninis apšv.** LED televizoriams / **Min. elemen. apšv.** PDP televizoriams.

- **Bdj. r. neg. sgnl.**

Kad be reikalo nebūtų vartojama elektros energijos, galite nustatyti, kiek laiko televizorius turi išlikti įjungtas, jei negauna signalo.

- **Auto. išjung.**

  Per 4 valandas nepaspaudus jokio nuotolinio valdymo pulto ar televizoriaus valdiklio mygtuko, televizorius automatiškai išsijungs, kad neperkaistų.

Vaizdas vaizde (PIP)

PIP

Meniu → Sistema → PIP

Vienu metu galima žiūrėti programą, kurios signalas gaunamas per televizoriaus imtuvą, ir vaizdo įrašą, kuris gaunamas iš išorinio vaizdo šaltinio.

Pavyzdžiui, jeigu kabelinės televizijos priedėlis yra prijungtas prie kabelinės televizijos įvesties lizdo, naudojant

„PIP“ funkciją galima žiūrėti programas, transliuojamas per kabelinės televizijos imtuvą, ir filmą, leidžiamą „Blu-ray“ leistuvu, kuris yra įjungtas į HDMI įvesties lizdą.

Jeigu funkcija „Smart Hub“ arba Prog. įvert. užrakt. yra įjungta, negalima naudoti parinkties „PIP“.

- PIP

  Įjunkite arba išjunkite funkciją „PIP“.

- Kanalas

  Pasirinkite papildomo vaizdo ekrano kanalą.

- **Dydis**

  Pasirinkite papildomo vaizdo ekrano dydį.

- **Padėtis**

  Pasirinkite papildomo vaizdo ekrano padėtį.

  Dvigubu režimu (▀▀, ▄▄) padėties negalima pasirinkti.

- **Garso pasirinkimas**

  Galite pasirinkti, ar klausytis garso iš pagrindinio, ar iš papildomo ekrano.

  Jeigu televizorius išjungiamas tuo metu, kai vaizdas rodomas „PIP“ režimu,

funkcija „PIP“ vėl nustatoma į Išjungti. Įjungus televizorių ir norint vėl žiūrėti vaizdą „PIP“ režimu, reikia vėl įjungti funkciją „PIP“.

- Galbūt pastebėsite, kad pagrindiniame ekrane leid¸iant ¸aidimus ar karaoke vaizdas ekrane „PIP“ tampa kiek nenatūralus.
- Funkcija PIP neveikia, kai tuo pat metu veikia funkcija 3D.
- PIP Nuostatos: vaizdas, gaunamas iš

išorinio vaizdo šaltinio, bus rodomas pagrindiniame ekrane, o vaizdas, transliuojamas per televizoriaus imtuvą – „PIP“ papildomo vaizdo ekrane.

- **Pagrindinis vaizdas: komponentas, HDMI**
- **Papildomas vaizdas: televizorius**

Įreng. tvark.

Meniu → Sistema → Įreng. tvark.

Naudodami šią funkciją, galite nustatyti, kokią klaviatūrą ir pelę norite naudoti su televizoriumi. Šiame meniu galite peržiūrėti savo įrenginių sąrašą ir sureguliuoti klaviatūros arba pelės nuostatas.

Atsižvelgiant į USB HID klaviatūros ir pelės modelį, įrenginiai gali būti

nesuderinami su jūsų televizoriumi.

- **Klaviatūros param.**

  Su televizoriumi galima naudoti USB arba „Bluetooth“ klaviatūrą. Jeigu norite naudoti USB klaviatūrą, prijunkite ją prie USB prievado. Jeigu norite naudoti „Bluetooth“ klaviatūrą, prijunkite ją naudodami funkciją „Bluetooth“.

  Ši funkcija prieinama, tik jei **Web Browser** rodomas klaviatūros „QWERTY“ ekranas.

Pasir. klaviatūrą

Iš klaviatūrų sąrašo pasirinkite norimą naudoti klaviatūrą. Net jei prijungtos kelios klaviatūros, galite naudoti tik vieną.

Pridėti „Bluetooth“ klav.

Galite pridėti „Bluetooth“ klaviatūrą.

Klaviatūros parinkt.

Nustatoma numatytoji klaviatūros kalba ir tipas.

– Klaviatūros kalba: nustatykite klaviatūros kalbą.

– Klaviatūros tipas: nustatykite tekstui įvesti naudojamos klaviatūros tipą.

– Pakeisti įvesties kalbą: norėdami pakeisti įvesties kalbą, pasirinkite klavišų seką.

- Pelės parametrai

  Su televizoriumi galima naudoti USB arba „Bluetooth“ pelę. Jeigu norite naudoti USB pelę, prijunkite ją prie USB prievado. Jeigu norite naudoti „Bluetooth“ pelę, prijunkite ją naudodami funkciją „Bluetooth“.

  Televizoriaus meniu pele naudokitės taip

pat, kaip dirbdami kompiuteriu.

Pasirinkite pelę

Iš pelių sąrašo pasirinkite norimą naudoti pelę. Net jei prijungtos kelios pelės, galite naudoti tik vieną.

Įtr. Bluetooth pelę.

Galite pridėti „Bluetooth“ pelę.

Pelės parinktys

Nustatomos numatytosios pelės klavišų parinktys.

– Pagrindinis mygtukas: pasirinkite

pagrindinį klavišą, kuriuo ekrane norite spustelėti ir pasirinkti elementus.

– Žymiklio dydis: nustatykite ekrane rodomo pelės žymeklio dydį.

– Žymekl. greitis: nustatykite pelės žymeklio greitį.

Kaip naudoti televizoriaus meniu ir pelę

1. Prijunkite prie televizoriaus USB arba „Bluetooth“ pelę.
2. Spustelėkite pasirinktą pagrindinį klavišą.

Atsiveria iškylantysis langas Eiti į.

3. Ekrane Eiti į pasirinkite Smart Hub arba Meniu.

4. Pele naudokitės taip pat, kaip dirbdami kompiuteriu. Pavyzdžiui, ekrane Smart Hub norėdami atverti Kanalas, spustelėkite piktogramą „Kanalas“.

Jei norite užverti įvesties laukelį, kurio nepavyksta užversti, spustelėkite ↩ Grįžti.

Jei norite užverti meniu arba ekraną

Smart Hub, spustelėkite ↩ Grįžti.

Jei norite paslėpti pelės žymeklį, šiek tiek patraukite jį nuo ekrano apačios.

Kitos funkcijos

Kalba

Meniu → Sistema → Kalba

- Meniu kalba

  Nustatykite meniu kalbą.

- Teleteksto kalba

  Nustatykite pageidaujamą teleteksto kalbą.

  Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinkta kalba yra neįmanoma.

- **Pageidaujama kalba**

  Pasirinkite numatytąją pasirinkto kanalo kalbą.

Subtitrai

(ekrane rodomi tekstiniai pranešimai)

Meniu → Sistema → Subtitrai

šiame meniu galima nustatyti re¸imą Subtitrai.

- **Subtitrai**

  Subtitrai įjungiami arba išjungiami.

- **Subtitrų režimas**

  Nustatomas subtitrų re¸imas.

- **Subtitrų kalba**

  Nustatoma subtitrų kalba.

  Jeigu programa, kurią žiūrite, nepalaiko funkcijos Susilp. Klausa, parinktis Normalus suaktyvinama automatiškai net ir pasirinkus režimą Susilp. Klausa.

  Anglų kalba yra numatytoji tais atvejais, kai transliacija pasirinkta kalba yra neįmanoma.

Skaitm. tek. Jungtinėje Karalystėje

Jei programa transliuojama su skaitmeniniu tekstu, ši funkcija yra įjungta.

Multimedijos ir hipermedijos informacijos kodavimo ekspertų grupė (angl. „Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group“ – MHEG): tai tarptautinis duomenų kodavimo sistemų standartas, taikomas multimedijai ir hipermedijai. Tai yra aukštesnio nei MPEG

lygio sistema, kurią sudaro duomenis susiejanti hipermedija, pavyzd¸iui, nejudantys vaizdai, ¸enklai, animacija, grafikos ir vaizdo rinkmenos, taip pat multimedijos duomenys. MHEG – tai vartotojui skirta vykdymo laiko sąveikos technologija, kuri taikoma įvairiose sferose, įskaitant VOD (vaizdą pagal pareikalavimą), ITV (interaktyviąją televiziją), EC (elektroninę prekybą), telemokymą, telekonferencijas, skaitmenines bibliotekas

ir tinklo ¸aidimus.

Ekrano išdeg. apsauga PDP televizoriams

Kad būtų suma¸inta ekrano išdegimo tikimybė, šiame prietaise ¸rengta pikselių pakeitimo ekrano apsaugos nuo išdegimo technologija. Naudojant pikselių pakeitimo funkciją vaizdas šiek tiek perkeliamas ekrane.

Pasirinkus pikselių pakeitimo laiko nuostatą, galima suprogramuoti vaizdo judėjimo

intervalus minutėmis.

Jūsų televizoriuje taip pat yra įdiegtos šios papildomos ekrano apsaugos nuo išdegimo funkcijos:

- **Piksel. pakeitimas**
- **Autom. Apsaug. laikas**
- **Slinkimas**
- **Šoninė pilka**

- **Piksel. pakeitimas**

  Naudodami šią funkciją galite nustatyti, kad

televizorius PDP ekrane kas minutę perkeltų pikselius horizontaliai arba vertikaliai, kad jame sumaţėtų liekamųjų vaizdų kiekis.

Galimi Piksel. pakeitimas nustatymai ir optimalaus vaizdo nustatymai:

Horizontalus

- **Galima nuostata: 0–4 (pikselių)**
- **Optimalaus vaizdo nuostata TV / AV / komponentui / HDMI: 4**

Vertikalus

– Galima nuostata: 0–4 (pikselių)

– Optimalaus vaizdo nuostata TV / AV / komponentui / HDMI: 4

Laikas (minutėmis)

– Galima nuostata: 1–4 min.

– Optimalaus vaizdo nuostata TV / AV / komponentui / HDMI: 4 min.

Parinkties Piksel. pakeitimas vertė gali skirtis pagal monitoriaus dydį (col.) ir re¸imą.

Ši funkcija neprieinama režimu Ekrano

pritaik..

- Autom. Apsaug. laikas

  Jei ekrane ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, televizoriuje įjungiama ekrano u˛sklanda, kad ekrane neišdegtų šešėliniai vaizdai.

- Slinkimas

  Naudojant šią funkciją, pagal vaizdą apšviečiami visi pikseliai ekrane ir iš ekrano pašalinami liekamieji vaizdai. Naudokite šią funkciją, kai ekrane yra liekamųjų vaizdų ar

simbolių, ypač tada, kai ekrane ilgai buvo rodomas nejudantis vaizdas.

- Kad liekamieji vaizdai būtų veiksmingai pašalinti iš ekrano, liekamųjų vaizdų pašalinimo funkcija turi būti ilgai (apytiksliai 1 valandą) įjungta. Jeigu, įjungus funkciją, liekamasis vaizdas nepašalinamas, įjunkite funkciją iš naujo.
- Jei norite atsisakyti šios funkcijos, paspauskite bet kurį mygtuką.

- Šoninė pilka

Jeigu televizorių įsirite ekrano santykiu 4:3, naudodami funkciją Šoninė pilka ir nustatę baltumo balansą iki pat kairės ar dešinės pusės galo, galite apsaugoti ekrano kraštus nuo paįeidimo.

Autom. Apsaug. laikas LED televizoriams

Jei ekrane ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas, televizoriuje įjungiama ekrano usklanda, kad ekrane neišdegtų šešėliniai vaizdai.

Bendros

Meniu → Sistema → Bendros

- **Ždm. rež.**

  Prijungę prie televizoriaus žaidimų pultą „PlayStation™“ arba „Xbox™“ ir įjungę funkciją Ždm. rež. galite mėgautis tikrovišku žaidimo potyriu.

  Atsargumo priemonės ir apribojimai naudojant funkciją Ždm. rež.

– **Prieš atjungdami žaidimų pultą ir prijungdami kitą išorinį įrenginį nustatykite funkciją Ždm. rež. į Išjungti.**

– **Jei televizoriaus meniu rodomas įjungus funkciją Ždm. rež., ekranas truputį virpa.**

Funkcija **Ždm. rež.** prieinama, tik jei įvesties šaltiniu nustatytas televizorius.

Funkciją **Ždm. rež.** į **Įjungti** nustatykite tik prijungę žaidimų pultą. Įjungę funkciją **Ždm. rež.** prieš pritvirtindami žaidimų pultą galite pastebėti, kad vaizdas yra

prastesnės kokybės.

Jeigu funkcija Ždm. rež. yra nustatyta į Įjungti, parinktys Vaizdo režimas ir Garso režimas yra automatiškai nustatomos į Standartinis ir, atitinkamai, į Filmas.

- BD Wise

  Naudojant „Samsung“ DVD ir „Blu-ray“ leistuvus ir namų kino sistemas, kurios palaiko funkciją „BD Wise“, gaunama optimali vaizdo kokybė. Jeigu funkcija „BD Wise“ yra nustatyta į Įjungti, automatiškai

perjungiamas optimalios skyros vaizdo režimas.

Ši funkcija prieinama, jeigu funkciją „BD Wise“ palaikantys „Samsung“ gaminiai prie televizoriaus prijungti HDMI laidu.

- Meniu ryškumas

  Nustatykite meniu lango skaidrumą.

- Grįžt. garso ryšys

  Naudojant televizorių pateikiami atsiliepimai apie garsą. Kaip numatyta, funkcija Grįžt. garso ryšys yra įjungta.

Išjunkite funkciją Grįžt. garso ryšys arba nustatykite jos garsumą.

- Skydelio užraktas

  Vienu metu užblokuokite arba atblokuokite visus televizoriaus valdiklio klavišus. Įjungus Skydelio užraktas, televizoriaus valdiklis neveikia.

- Pal. logotipas

  Įjungus televizorių rodomas „Samsung“ logotipas.

- Šviesos efektas LED televizoriams

Galite įjungti / išjungti LED indikatorių televizoriaus priekyje. Išjunkite, jei norite taupyti energiją arba LED indikatorius Jums yra per ryškus.

Kad būtų vartojama mažiau elektros energijos, nustatykite funkciją Šviesos efektas į Išjungti.

Skirtinguose modeliuose šviesos atspalvis gali skirtis.

- Mirgėj. mažin.

  Pašalinkite mirgėjimą, sureguliuodami

kameros maitinimo tinklo dažnį.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

„Samsung“ televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti visus prijungtus „Samsung“ įrenginius, kurie palaiko „Anynet+“.

Daugiau informacijos apie nustatymo parinktis rasite „Anynet+(HDMI-CEC)“ instrukcijoje.

DivX® Video On Demand

Meniu → Sistema → DivX® Video On Demand

Rodomas autorizuotas televizoriaus registracijos kodas. Jei prisijungsite prie „DivX“ interneto svetainės ir u¸siregistruosite įvedę 10 skaitmenų registracijos kodą, galėsite atsisiųsti VOD suaktyvinimo failą. Paleidus failą naudojant funkciją „Media Play“, registracija baigiama.

Daugiau informacijos apie „DivX(R) VOD“

rasite apsilankę svetainėje http://vod.divx.com.

Bendroji sąsaja

Meniu → Sistema → Bendroji sąsaja

- CI meniu: jį naudodamas vartotojas gali rinktis iš CAM pateikiamo meniu. Pasirinkite CI meniu pagal kompiuterio plokštės meniu.
- Programos informacija: peržiūrėkite į CI angą įdėtos CAM duomenis ir į CAM įdėtos CI arba CI+ kortelės duomenis. CAM

galite įdiegti bet kada – nesvarbu, ar jūsų televizorius įjungtas ar išjungtas.

1. CI CAM modulį galite įsigyti apsilankę pas artimiausią platintoją arba telefonu.
2. Gerai įdėkite CI arba CI+ kortelę į CAM rodyklės kryptimi.
3. CAM su CI arba CI+ kortele įdėta į bendrosios sąsajos jungties vietą įdėkite rodyklės kryptimi, kad ji susilygiuotų su jungties vieta.
4. Patikrinkite, ar matote vaizdą šifruotų

signalų kanalu.

Pagalbinis meniu

e-Manual

Meniu → Pagalba → e-Manual

Ši e. instrukcija yra integruota televizoriuje. Atverkite e. instrukciją ir sužinokite, kaip naudoti televizorių ir daugybę jo funkcijų.

Išsamesnė informacija apie e. instrukcijos ekraną pateikiama naudotojo instrukcijos skyriuje „Kaip peržiūrėti e. instrukciją“.

Savidiagnostika

Meniu → Pagalba → Savidiagnostika

- Vaizdo patikrinimas

  Ši funkcija skirta tikrinti, ar vaizdas rodomas be trukdžių. Ekrane Vaizdo patikrinimas rodomas didelės raiškos vaizdas. Tad galite atidžiai patikrinti, ar jame nėra trūkumų ar trukdžių.

  Taip: jeigu bandomasis vaizdas nerodomas arba rodomas iškraipytas ar su trukdžiais, paspauskite Taip. Gali būti, kad sutriko

televizoriaus veikimas. Pagalbos kreipkitės į „Samsung“ skambučių centrą.

Ne: jeigu bandomasis vaizdas rodomas tinkamai, paspauskite Ne. Gali būti, kad sutriko išorinės įrangos veikimas. Patikrinkite jungtis. Jeigu sutrikimas išlieka, ˛r. atitinkamo išorinio įrenginio naudotojo instrukciją.

- Garso patikrinimas

  Garso sutrikimams tikrinti naudokite integruotos melodijos garsą.

- Jei iš televizoriaus garsiakalbių nesigirdi jokio garso, prieš atlikdami garso patikrą įsitikinkite, kad meniu **Garsas** parinktis **Pasir. garsiakalbį** nustatyta į **TV garsiakalbis**. Vėl išmėginkite garsiakalbius.

- Patikros metu melodiją girdėsite net ir nustatę parinktį **Pasir. garsiakalbį** į **Išor. garsiakalbis** arba išjungę garsą.

Taip: jeigu patikros metu garsą girdite tik iš vieno garsiakalbio arba jeigu jo nesigirdi

nė iš vieno garsiakalbio, paspauskite Taip. Gali būti, kad sutriko televizoriaus veikimas. Pagalbos kreipkitės į „Samsung“ skambučių centrą.

Ne: jeigu garsą girdite iš abiejų garsiakalbių, paspauskite Ne. Gali būti, kad sutriko išorinės įrangos veikimas. Patikrinkite jungtis. Jeigu sutrikimas išlieka, ¸r. atitinkamo išorinio įrenginio naudotojo instrukciją.

- Signalo informacija

(tik skaitmeniniams kanalams)

Antžeminės televizijos didelės raiškos vaizdo kanalų signalo gavimo kokybė yra puiki arba kanalai yra visai neprieinami. Signalo informacijos lange rodomas didelės raiškos vaizdo kanalo signalo stipris, tad galite pareguliuoti anteną, kad būtų gaunamas stipresnis signalas ir priimami didelės raiškos vaizdo kanalai.

- Atstatyti

  Visas, išskyrus tinklo, nuostatas atstatykite

į gamyklines.

Jei norite atkurti numatytąsias televizoriaus nuostatas, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Eikite į meniu Atstatyti (Pagalba → Savidiagnostika → Atstatyti).
2. Rodomas PIN kodo įvesties ekranas. Nuotolinio valdymo pultu įveskite keturių skaičių apsaugos PIN kodą.
3. Baigus, PIN kodo įvesties ekranas užveriamas. Rodomas pranešimas „Bus

grąžinti gamykliniai nustatymai.“.

4. Pasirinkite Taip. Atkuriamos visos numatytosios nuostatos. Televizorius savaime išsijungs ir vėl įsijungs. Rodomas ekranas Nustatymai. Daugiau informacijos apie Nustatymai pateikiama spausdintoje naudotojo instrukcijoje.

- Trikčių šalinimas

  Jeigu manote, kad sutriko televizoriaus veikimas, sprendimo ieškokite gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcijoje.

Program. įrangos naujinimas

Meniu → Pagalba → Program. įrangos naujinimas

Meniu Program. įrangos naujinimas galite atnaujinti televizoriaus programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos versiją.

Dabartinė versija: tai yra šiuo metu televizoriuje įdiegtos programinės įrangos versija.

Atnaujinti programinę įrangą ir įdiegti naujausią

jos versiją galite penkiais būdais:

- **USB**,
- **Prisijungęs**
- **Kanalu**,
- **Alternatyvi progr. įranga**
- **Parengties rež. atnauj.**.

Šie penki būdai yra paaiškinti tolesniuose puslapiuose.

Kol nebus baigta naujinti, jokiu būdu neišjunkite maitinimo. Kai programinė įranga bus atnaujinta, televizorius

savaime išsijungs ir vėl įsijungs.

Programinę įrangą atnaujinus atstatomos visos numatytosios vaizdo ir garso nuostatos. Rekomenduojame užsirašyti, kokias nuostatas buvote pasirinkę, kad atnaujinus programinę įrangą galėtumėte lengvai nustatyti jas iš naujo.

- **USB**

Jei programinę įrangą norite atnaujinti pasirinkę USB, atlikite toliau išvardytus

veiksmus.

1. Apsilankykite svetainėje www.samsung.com.
2. Atsisiųskite į kompiuterį suglaudintą naujausios USB programinės įrangos versijos „exe“ failą.
3. Išskleiskite suglaudintą „exe“ failą kompiuteryje. Sukurkite atskirą aplanką „exe“ failo pavadinimu.
4. Nukopijuokite šį aplanką į USB atminties įtaisą.

5. Įjunkite televizorių ir įstatykite USB atminties įtaisą į televizoriaus USB prievadą.
6. Televizoriaus meniu eikite į Pagalba → Program. įrangos naujinimas.
7. Pasirinkite USB.

Kol nebus baigta naujinti, jokiu būdu neišimkite USB atminties įtaiso.

- Prisijungęs

  Naudodami funkciją Prisijungęs, programinės įrangos naujinį į televizorių

galite atsisiųsti tiesiai iš interneto ir paskui atnaujinti ją atlikdami tik vieną operaciją. Norėdami naudoti funkciją Prisijungęs, prieš tai turite sukonfigūruoti televizorių taip, kad galėtumėte prisijungti prie tinklo ir kad televizorius būtų prijungtas prie interneto. Žr. nurodymus, pateikiamus skyriuje „Kaip nustatyti tinklą“.

Jei programinę įrangą norite atnaujinti pasirinkę Prisijungęs, atlikite toliau

išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite Prisijungęs. Rodomas pranešimas „Jungiamasi prie serverio“.
2. Jeigu siunta yra prieinama, rodomas iškylantysis langas „Atsisiųsti“ ir eigos juosta. Pradedama siųsti.
3. Baigus siųsti, rodomas ekranas „Užklausa dėl naujinimo“, kuriame galima pasirinkti vieną iš trijų variantų: Atnj. dabar, Atnj. vėliau arba Nereikia atnauj..

   – Pasirinkus parinktį Atnj. dabar,

televizorius atnaujina programinę įrangą, išsijungia ir vėl savaime įsijungia.

– Jei per minutę nepasirinksite nė vienos parinkties arba pasirinksite parinktį Atnj. vėliau, televizorius išsaugos programinės įrangos naujinį atmintyje. Tad programinę įrangą galite atnaujinti vėliau, naudodami funkciją „Alternatyvi progr. įranga“.

– Pasirinkus parinktį Nereikia atnauj.,

televizorius nutraukia naujinimą.

- Kanalu

  Programinę įrangą atnaujinkite naudodami transliavimo signalą.

  Jei ši funkcija pasirenkama, kol programinė įranga transliuojama, ji bus automatiškai surasta ir atsiųsta.

  Programinės įrangos siuntimo laikas nustatomas pagal signalo būseną.

- Alternatyvi progr. įranga

  Pasirinkę parinktį Alternatyvi progr.

įranga, programinę įrangą galite atnaujinti naudodami anksčiau į televizorių atsiųstą failą, kurio buvote nusprendę nediegti iš karto, arba failą, kuris į televizorių buvo atsiųstas jam veikiant budėjimo režimu (žr. kitą skirsnį Parengties rež. atnauj.).

Jei programinę įrangą norite atnaujinti pasirinkę Alternatyvi progr. įranga, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Jeigu programinės įrangos naujinys

buvo atsiųstas, programinės įrangos versijos numeris bus rodomas parinkties Alternatyvi progr. įranga dešinėje.

2. Pasirinkite Alternatyvi progr. įranga.

3. Televizoriaus ekrane rodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar norite atnaujinti programinę įrangą. Pasirinkite Taip. Televizorius pradeda naujinti.

4. Baigus naujinti televizorius savaime išsijungia ir vėl įsijungia.

- Parengties rež. atnauj.

Jeigu norite, kad programinės įrangos naujinys į televizorių būtų atsiųstas jam veikiant budėjimo režimu, nustatykite funkciją Parengties rež. atnauj..

Budėjimo režimu televizorius yra išjungtas, tačiau interneto ryšys veikia. Tad programinės įrangos naujinys gali būti automatiškai atsiųstas į televizorių, nors jo ir nenaudojate. Kadangi viduje televizorius yra įjungtas, ekranas gali šiek tiek blizgėti. Tai gali trukti ilgiau kaip 1 valandą, kol

programinė įranga bus atsiųsta.

Jei norite nustatyti funkciją Parengties rež. atnauj., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite Parengties rež. atnauj..
2. Pasirinkite Išjungti, Po 1 valandos, Po 2 valandų, 0:00, 2:00, 12:00 arba 14:00.
   - Išjungti: jeigu pasirinkote Išjungti, programinės įrangos naujiniui tapus prieinamam, televizoriuje bus rodomas tai pranešantis iškylantysis

pranešimas.

– Po 1 valandos, Po 2 valandų, 0:00, 2:00, 12:00 arba 14:00: programinės įrangos naujinys bus automatiškai atsiųstas į televizorių, kai jis veiks budėjimo režimu ir kai bus išjungtas maitinimas.

Norint naudoti funkciją Parengties rež. atnauj. televizorius turi būti prijungtas prie interneto.

Susis. su „Samsung“

Meniu → Pagalba → Susis. su „Samsung“

šią informaciją per¸iūrėkite, jei televizorius veikia netinkamai arba jei norite atnaujinti programinę įrangą. Galite rasti informacijos apie mūsų skambučių centrus ir apie tai, kaip atsisiųsti gaminius ir programinę įrangą.

Nuotolinis valdymas

Meniu → Pagalba → Nuotolinis valdymas

Nuotolinio valdymo funkcija leidžia mūsų

skambučių centro operatoriams prisijungti ir valdyti Jūsų „Samsung“ gaminį nuotoliniu būdu siekiant nustatyti problemą. Nuotolinio valdymo funkciją naudokite tik tada, jei iškils problemų. Prieš suaktyvindami nuotolinio valdymo funkciją, paskambinkite į mūsų skambučių centrą.

Mūsų skambučių centro numerį rasite tinklalapio www.samsung.com skyriaus „Kontaktai“ puslapyje „Pagalba“.

Smart Hub

Meniu → Pagalba → Smart Hub

Naudodami funkciją „Smart Hub“, galite prisijungti prie interneto ir mėgautis interneto ir įvairialypės terpės turiniu. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti funkciją „Smart Hub“, pateikiama el. instrukcijos skyriuje „Smart Hub“.

Kaip naudoti 3D funkciją

3D

Meniu → Vaizdas → 3D

Naudodami šią puikią naująją funkciją galėsite ¸iūrėti turinį 3D formatu. Kad galėtumėte visapusiškai mėgautis 3D formato reginiu, privalote turėti „Samsung“ 3D aktyviuosius akinius.

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR

SVEIKATĄ ŽIŪRINT 3D VAIZDUS

Prieš naudodami televizoriaus 3D funkciją perskaitykite ir supraskite toliau pateikiamą saugos informaciją.

⚠ Įspėjimas

- Žiūrėdami 3D vaizdus kai kurie žiūrovai gali jausti nepatogumą, kaip antai svaigulį, pykinimą ar galvos skausmą. Jeigu jaučiate panašių požymių, nustokite žiūrėti 3D vaizdus, nusiimkite „3D Active“ akinius ir pailsėkite.

- Ilgą laiką žiūrint 3D vaizdus gali pasireikšti akių nuovargis. Jeigu jaučiate akių nuovargį, nustokite žiūrėti 3D vaizdus, nusiimkite „3D Active“ akinius ir pailsėkite.

- Vaikus, kurie naudoja 3D funkciją, turi dažnai patikrinti atsakingas suaugęs asmuo. Jeigu vaikas jaučia akių nuovargį, galvos skausmą, svaigulį ar pykinimą, neleiskite jam toliau žiūrėti 3D vaizdų ir liepkite pailsėti.

- Nenaudokite „3D Active“ akinių kitiems tikslams (kaip įprastų akinių, akinių nuo saulės, apsauginių akinių ir t. t.).
- Jei vaikštote ar judate, nenaudokite 3D funkcijos ar „3D Active“ akinių. Jeigu 3D funkciją arba „3D Active“ akinius naudosite vaikščiodami ar judėdami, galite į ką nors atsitrenkti, suklupti ar nukristi ir susižeisti.

- **3D režimas**

  Pasirinkite 3D įvesties formatą.

Kad pilnai pajustumėte 3D vaizdo efektą, pirma užsidėkite „3D Active“ akinius, o paskui iš toliau pateikiamo sąrašo, kuriame išvardytos geriausios 3D vaizdo žiūrėjimo sąlygos, pasirinkite 3D režimas.

Off: 3D funkcija išjungiama.

2D→3D: dvimatis vaizdas pakeičiamas trimačiu.

: du vaizdai rodomi vienas šalia kito.

: vienas vaizdas rodomas virš kito.

LED televizoriams: vaizdai rodomi eilėmis, pakaitomis kairiajai ir dešiniajai akiai.

LED televizoriams: vaizdai rodomi stulpeliais, pakaitomis kairiajai ir dešiniajai akiai.

LED televizoriams: vaizdai rodomi pikseliais, pakaitomis kairiajai ir dešiniajai akiai.

LED televizoriams: vaizdai rodomi kadrais, pakaitomis kairiajai ir dešiniajai akiai.

- 3D režimas gali skirtis. Tai priklauso nuo įvesties signalo.
- Kai kurių formatų failams funkcija gali būti nepalaikoma.

- 3D efektas LED televizoriams

3D vaizdams pageidaujamu režimu rodyti nustatomi 3D efektai, kaip antai perspektyva ir gylis.

- Autom.: perspektyvos ir gylio nuostatos automatiškai nustatomos pagal 3D įvesties šaltinį.
- Rankinis: perspektyvos ir gylio nuostatas galima nustatyti rankiniu būdu.

- Trimatė perspekt.

  Pakoreguojama 3D perspektyva ekrano vaizde.

- Sodrumas

  Pakoreguojamas bendrasis sodrumas.

- K / D pakeitimas

  Kairysis vaizdas pakeičiamas dešiniuoju ir atvirkščiai.

- 3D autom. Vaizdas LED televizoriams

  Įjungus funkciją 3D autom. Vaizdas, televizorius automatiškai persijungs į 3D režimą. Jeigu funkcija 3D autom. Vaizdas yra nustatyta į Message Notice, televizoriui gaunant 3D signalą rodomas pranešimo

ekranas. Tada 3D vaizdus galite žiūrėti nuotolinio valdymo pultu pasirinkę 3D.

- Veikia DTV ir HDMI režimuose esant 720p, 1080i ir 1080p skiriamajai gebai.
- Jungiant kokią nors taikomąją programą (pavyzdžiui, „Smart Hub“ ar kt.), televizorius nepersijungia į 3D režimą. Kad televizorius persijungtų į 3D režimą, turite uždaryti taikomąją programą.

- 3D optimizav. LED televizoriams

  Automatiškai nustatomas kuo geresnis

bendras 3D vaizdas.

Palaikoma skyra (tik 16:9)

HDMI

3D formatas	Skyra	Dažnis (Hz)
	1 280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1 920 x 1 080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1 920 x 1 080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1 280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1 920 x 1 080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1 920 x 1 080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponentas

Skyra	Dažnis (Hz)
1 280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1 920 x 1 080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1 920 x 1 080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Skyra	Dažnis (Hz)
1 280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1 920 x 1 080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1 920 x 1 080P	25 Hz

Vaizdo įrašai / nuotraukos („AllShare Play“ programoje)

Žiūrėkite skyriaus „Kita informacija“ dalį „Palaikomi subtitrų ir AllShare Play failų formatai“.

HDMI kompiuterio režimu palaikoma skyra LED televizoriams

Optimali 3D skyra HDMI kompiuterio režimu yra 1 920 x 1 080.

Jeigu įvesties skyra nėra 1 920 x 1 080, 3D režimu arba režimu „per visą ekraną“ vaizdai televizoriaus ekrane gali būti rodomi

netinkamai.

Kaip žiūrėti 3D vaizdus

Kai kurie 3D režimai gali būti neprieinami. Tai priklauso nuo vaizdo šaltinio formato.

Norėdami žiūrėti 3D vaizdus užsidėkite „3D Active“ akinius ir paspauskite akinių maitinimo mygtuką.

1. Eikite į ekraną 3D. (Vaizdas → 3D)
2. Pasirinkite 3D režimas. Rodomas ekranas 3D režimas.

3. Nustatykite 3D režimas norimam žiūrėti vaizdui. Ekranas trumpam taps tamsus ir įsijungs Jūsų pasirinktu 3D režimu.

Perskaitykite šias pastabas prieš naudodami 3 funkciją

- Jungiantis prie funkcijų „Smart Hub“ arba e-Manual funkcija 3D režimas automatiškai nustatoma į Išjungti.
- Pakeitus įvesties šaltinį automatiškai nustatoma atmintyje išsaugota funkcijos

3D režimas reikšmė.

- 3D režimu kai kurios Vaizdas funkcijos neveikia.
- 3D režimu nepalaikoma funkcija „PIP“.
- Senesnės „Samsung“ IR 3D gaminių serijos „3D Active“ akiniai ir kitų gamintojų 3D akiniai nepalaikomi.
- Pirmą kartą įjungus televizorių gali šiek tiek užtrukti, kol 3D vaizdas bus optimizuotas.
- Jeigu netoli akinių arba televizoriaus

yra kitų 3D gaminių arba elektroninių įrenginių, „3D Active“ akiniai gali veikti netinkamai. Jei iškilo sunkumų, kitus elektroninius prietaisus laikykite kuo toliau nuo „3D Active“ akinių.

- Žiūrėkite 3D vaizdus numatytu kampu ir tinkamu atstumu nuo televizoriaus. Priešingu atveju galite nepajusti 3D vaizdų efekto.

- Optimalus žiūrėjimo atstumas yra triskart ekrano aukščio ar didesnis. Pavyzdžiui,

jeigu ekranas yra dviejų pėdų aukščio, sėdėkite bent šešių pėdų atstumu nuo ekrano. Rekomenduojame sėdėti taip, kad akys būtų viename lygyje su ekranu.

Smart Hub

Meniu → Pagalba → Smart Hub

Naudodami „Smart Hub“ galite žiūrėti filmus, vaizdo įrašus ir klausytis muzikos per internetą, prieiti prie įvairių mokamų ar nemokamų taikomųjų programų ir žiūrėti jas per televizorių.

Taikomųjų programų turinį sudaro naujienos, sportas, orų prognozės, vertybinių popierių biržos kainos, žemėlapiai, nuotraukos ir žaidimai.

Šią funkciją taip pat galima paleisti paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką .

Pastaba

- Bendrovė „Samsung Electronics“ neprisiima teisinės atsakomybės, jeigu paslaugos „Smart Hub“ teikimą dėl kurios nors priežasties nutraukė šios paslaugos teikėjas.
- Taikomosios programos paslaugos gali

būti teikiamos tik anglų kalba. Jų turinys gali skirtis pagal regioną.

- Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie paslaugą „Smart Hub“, apsilankykite atitinkamo paslaugos teikėjo žiniatinklio svetainėje.

- Naudojant paslaugą „Smart Hub“, duomenys atsiunčiami ir apdorojami per internetą. Taip interneto turiniu galite mėgautis savo televizoriaus ekrane. Esant nepastoviam interneto ryšiui

ši paslauga gali veikti lėtai arba būti nutraukta. Be to, atsižvelgiant į interneto ryšio sąlygas, žaidėjas gali būti atjungtas automatiškai. Tokiu atveju patikrinkite interneto ryšį ir mėginkite dar kartą.

- Paslaugos „Smart Hub“ teikėjas gali iš anksto nepranešęs keisti teikiamas paslaugas.

- Paslaugos „Smart Hub“ turinys gali skirtis. Tai priklauso nuo žaidėjo aparatinės įrangos versijos.

- Jei televizoriuje apačioje kairėje pusėje rodomos šios piktogramos, atitinkamai galite naudoti šias funkcijas:

  : Valdymas balsu (Sistema → Valdymas balsu ir judesiais → Valdymas balsu)

  : Valdymas judesiais (Sistema → Valdymas balsu ir judesiais → Valdymas judesiais)

  : USB arba „Bluetooth“ pelę (įrenginys turi būti prijungtas prie televizoriaus). (Sistema → Įreng. tvark. → Pelės

parametrai)

Paleisdami Smart Hub pirmą kartą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką .
2. Rodomas ekranas Smart Hub. Kai kuriais atvejais iš karto paskui rodomas ekranas Šalis.
3. Jeigu rodomas ekranas Šalis, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite šalį.

   Kai kurios taikomosios programos yra

prieinamos tik tam tikrose šalyse.

4. Rodomas ekranas Bendras atsisakymas. Pasirinkite Sutinku.

   Ekranai rodomi praėjus keletui sekundžių.

5. Rodomas „Samsung“ paslaugų ekranas Privat. polit.. Pasirinkite Sutinku.

   Atsiveria atnaujinimo iškylantysis langas. Pasirinkite Gerai.

6. Rodomas ekranas Paslaugų naujinimas. Įdiegiamas tam tikras skaičius paslaugų

ir taikomųjų programų. Baigus jis užveriamas. Smart Hub ekrane rodomos atsisiųstos programos ir paslaugos. Tai gali užtrukti šiek tiek laiko.

- Diegimo metu ekranas „Smart Hub“ gali akimirksniu užsiverti.
- Po diegimo gali būti rodoma keletas ekranų. Galite juos užverti, arba jie užsivers patys.

7. Jei norite paleisti taikomąją programą, pasirinkite ją nuotolinio valdymo pultu.

Skaitmenų ir raidžių klaviatūrų naudojimas

Nemažai „Smart Hub“ programų pateikia skaitinę klaviatūrą arba QWERTY klaviatūrą, kad galėtumėte įvesti paskyros vardus, slaptažodžius ir kitus duomenis. Daugumoje programų galite perjungti tarp skaitinės klaviatūros ir QWERTY klaviatūros pasirinkdami mygtuką B.

Kaip naudoti skaitinę klaviatūrą

Kai rodoma skaitinė klaviatūra, galite naudoti nuotolinio valdymo pultą, kad įvestumėte mažąsias ar didžiąsias raides, skaičius, skyrybos ženklus ir simbolius.

Yra du būdai, kaip galima įvesti simbolius, ABC režimas ir XT9 režimas.

1 būdas. Kaip naudoti „ABC“ tipo klaviatūrą

1. Pavyzdžiui, tarkime, kad norite įvesti „105Chang“.
2. Jei įvesties režimą iš mažųjų raidžių

norite pakeisti į skaičius, 3 kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite TTX/MIX.

3. Eilės tvarka paspauskite skaičius 1, 0 ir 5.

4. Jei įvesties režimą iš skaičių norite pakeisti į didžiąsias raides, 3 kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite TTX/MIX.

5. Nuotolinio valdymo pultu tris kartus paspauskite 2, kad įvestumėte „C“.

6. Tokiu pat būdu nuotolinio valdymo pultu

įveskite „Chang“. Baigę pasirinkite Gerai.

2 būdas. Kaip naudoti XT9 tipo klaviatūrą.

Jei norite pakeisti XT9 režimą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

A. Kai rodoma skaitinė klaviatūra, su nuotolinio valdymo pultu atidarykite meniu Įrankiai.

B. Meniu Įrankiai pasirinkite XT9 teksto įvestis.

C. Pasirinkite Įjungti ir po to pasirinkite

Gerai.

1. Pavyzdžiui, tarkime, kad norite įvesti „105Chang“.
2. Jei įvesties režimą iš mažųjų raidžių norite pakeisti į skaičius, 3 kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite TTX/MIX.
3. Eilės tvarka paspauskite skaičius 1, 0 ir 5.
4. Jei įvesties režimą iš skaičių norite pakeisti į didžiąsias raides, 3 kartus nuotolinio valdymo pultu paspauskite

TTX/MIX.

5. Eilės tvarka pasirinkite skaičius 2, 4, 2, 6, 4. Ekrano viršuje bus rodomas langas, kuriame pateikiamas žodžių, kuriuos galima įvesti, sąrašas.

Kaip naudoti QWERTY klaviatūrą

Šią ekrano klaviatūrą galite naudoti keletui funkcijos „Smart Hub“ taikomųjų programų valdyti. Ji veikia taip pat, kaip įprasta klaviatūra.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus su klaviatūra QWERTY

- A Ištrinti viską

  Pašalinami visi įvesti ¸enklai.

- B Numeric / „QWERTY“

  Klaviatūros režimas perjungiamas iš Numeric skaitinės klaviatūros režimo į QWERTY režimą, ir atvirkščiai.

  Nustačius klaviatūros QWERTY režimą, ženklus galima įvesti

naudojant prie televizoriaus prijungtą USB arba „Bluetooth“ klaviatūrą.

- C Vieta

  Galite įvesti tarpą.

- Nustatymai

  Rodomas parinkčių meniu.

  įvesties kalba: parenkama įvesties kalba.

  XT9 teksto įvestis: įjungiama arba išjungiama XT9 žodžių funkcija. Veikia tiek skaitinės klaviatūros, tiek QWERTY režimu, kai naudojate nuotolinio valdymo

pultą arba pelę, kad pasirinktumėte ir įvestumėte simbolius.

- ↵ Įvesti

  Įvedamas pasirinktas ąenklas.

- ↩ Grįžti

  Grįątama į ankstesnį meniu.

- ◀◀ Ankst. puslapis

  Rodomas ankstesnis simbolių / piktogramų rinkinys.

  Ši funkcija prieinama, tik jei klaviatūros ekranas veikia simbolių /

piktogramų režimu (F).

- ⏭ Kitas puslapis

  Rodomas paskesnis simbolių / piktogramų rinkinys.

  Ši funkcija prieinama, tik jei klaviatūros ekranas veikia simbolių / piktogramų režimu (F).

Kaip sukurti paskyrą

Jei norite nustatyti individualią ir išskirtinę „Smart Hub“ konfigūraciją, sukurkite

„Samsung“ paskyrą.

- Vietoje atpažinimo kodo naudokite savo el. pašto adresą.
- Galite priregistruoti iki 10 naudotojo paskyrų.
- Nebūtina turėti paskyrą norint naudoti funkciją „Smart Hub“.

Jei norite sukurti paskyrą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane „Smart Hub“ nuotolinio valdymo

pultu pasirinkite A. Rodomas ekranas Prisireg..

Naudodami „Smart Touch Control“, paspauskite mygtuką RETURN, kad būtų uždarytas mygtuko ekranas ir būtų galima naudoti mygtuką.

2. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Sukurti abon.. Rodomas ekranas Sukurti abon..

3. Pasirinkite „Samsung“ paskyra. Rodomas įvesties ekranas ir klaviatūra.

4. Naudodami klaviatūrą įveskite el. pašto adresą. Jis atstos atpažinimo kodą.

5. Baigę pasirinkite Gerai. Vėl rodomas ekranas Prisireg..

6. Pasirinkite Slaptažodis. Rodomas ekranas Slaptažodis ir klaviatūra.

7. Naudodami klaviatūrą įveskite slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti bet koks raidžių, skaičių ir ženklų derinys.

   Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A, kad įvedimo metu būtų rodomas

arba paslepiamas slaptažodis.

8. Baigę pasirinkite Gerai.
9. Pasirinkite Patv. slaptaž.. Vėl rodomas ekranas Slaptažodis ir klaviatūra.
10. Vėl atlikite 7 ir 8 veiksmus.
11. Baigę pasirinkite Sukurti abon.. Rodomas patvirtinimo langas.
12. Pasirinkite Gerai. Rodomas langas „Tęsti paslaugos atpažinimo kodo registravimą“.
13. Pasirinkite Gerai.

Jeigu neturite esamų teikėjo paskyrų arba šiuo metu nenorite registruoti esamų paskyrų, paspauskite Atšaukti. Taip pat galite minutę palaukti, kol langas užsivers pats.

14. Rodomas langas Susieti su kt. paskyromis.

Jeigu turite esamų paskyrų, sukurtų bet kuriam iš išvardytų teikėjų, teikėjo paskyrą ir jos slaptažodį galite susieti su „„Samsung“ paskyra“ paskyra. Užregistravus yra lengviau prieiti

prie teikėjo žiniatinklio svetainės. Nurodymai, kaip registruoti, pateikiami šios instrukcijos skyriaus „Kaip konfigūruoti „Smart Hub“ taikant nuostatas“ skirsnyje Nustatymai (2 veiksmas Paskyros tvarkytuvė).

Kaip individualizuoti pradžios ekraną

- A Prisireg. / Išsireg.

  Jei norite prisijungti prie „„Samsung“ paskyra“ paskyros, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Tuo metu, kai televizoriuje rodomas pagrindinis „Smart Hub“ ekranas, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A. Rodomas ekranas Prisireg..
  2. Pasirinkite ▼ šalia užpildyto įrašo

„Samsung“ paskyra. Parodomas išskleidžiamasis sąrašas.

Jei norite įvesti savo „Samsung“ paskyra vardą rankiniu būdu, pasirinkite „Samsung“ paskyra įvedimo laukelį. Rodomas klaviatūros ekranas. Įveskite savo „Samsung“ paskyra rankiniu būdu. Kai baigsite, pereikite prie 4 veiksmo.

Jei naudojate funkciją Veidų atpažinimas, kad televizorius

įsimintų jūsų veidą, galite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros naudodami Veidų atpažinimo režimas ir jums nereiks įvesti paskyros vardo. Išsamesnės informacijos apie Veidų atpažinimas, pateikiama el. instrukcijos skyriuje „Sąveika „SMART““.

3. Iš rodomo sąrašo pasirinkite atpažinimo kodą. Vėl rodomas ekranas Prisireg..

4. Pasirinkite Slaptažodis. Rodomas langas

Slaptažodis ir klaviatūra.

5. Nuotolinio valdymo pultu įveskite slaptažodį. Baigę pasirinkite Gerai.

Jeigu norite, kad funkcija „Smart Hub“ įvestų slaptažodį automatiškai, pirmą kartą jį įvedę pasirinkite Įsiminti slaptažodį. Parodoma žymė ✓. Dabar pasirinkus arba įvedus savo ID, funkcija Smart Hub slaptažodį įves automatiškai.

Norėdami automatiškai prisijungti prie Smart Hub, kai paleidžiama funkcija

Smart Hub, pasirinkite Prisijungti automatiškai. Rodoma žymė „✓“.

Pamiršus „Samsung“ paskyros slaptažodį, galite jį atkurti. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B. Rodomas iškylantysis pranešimas. Pasirinkite Gerai. Slaptažodžio atkūrimo instrukcijos bus išsiųstos į jūsų el. pašto adresą.

- B Fono vaizdas

  Galite pakeisti funkcijos „Smart Hub“ pradžios ekrano foninį vaizdą.

- C Paskyros tvarkytuvė

  Galite užregistruoti paslaugos teikėjų paskyras, pašalinti arba išaktyvinti „Samsung“ paskyrą ir užregistruoti arba iš naujo nustatyti veido atpažinimo funkciją. Daugiau informacijos apie Paskyros tvarkytuvė žr. šio skyriaus skirsnyje „Kaip konfigūruoti „Smart Hub“ taikant nuostatas“.

  Prieinama tik prisijungus prie Smart Hub.

Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Smart Hub valdyti

✎ Priklausomai nuo Smart Hub ekrane rodomų piktogramų ir aplankų, kai kurios iš toliau išvardytų funkcijų gali būti nerodomos.

- **Prisireg. / Išsireg.**

  Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros arba nuo jos atsijunkite.

- **Fono vaizdas**

  Galite pakeisti funkcijos „Smart Hub“ pradžios ekrano foninį vaizdą.

- **Prklt.**

  Naudojant funkciją Prklt. galima keisti taikomosios programos arba aplanko padėtį ekrane.

  Jei norite naudoti funkciją Prklt., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. **Pasirinkite programos piktogramą arba aplanką ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.**
  2. **Pasirinkite Prklt.. Rodomas padėties**

keitimo langas.

3. Nuotolinio valdymo pultu perkelkite piktogramą. Nustatę piktogramą į pasirinktą padėtį pažymėkite ją. Programos piktograma perkeliama į naująją vietą.

- Perk. į aplanką

  Naudojant funkciją Perk. į aplanką, taikomąją programą galima perkelti į aplanką.

Jei norite naudoti funkciją Perk. į aplanką, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite taikomąją programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Perk. į aplanką. Atveriamas langas Perk. į aplanką.
3. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite aplanką. Parodomas pranešimas perkelti baigtus. Pasirinkite Gerai. Pranešimo langas užsidarys. Vadinasi, taikomoji

programa buvo perkelta į aplanką.

Jei pasirinksite programą aplanke, galite naudoti Perk. į aplanką, kad perkeltumėte programą į Smart Hub ekraną.

Kaip prieiti prie aplanke esančios taikomosios programos

1. Ekrane „Smart Hub“ pasirinkite aplanką. Aplankas atveriamas.
2. Pasirinkite norimą paleisti taikomąją programą. Taikomoji programa

paleidžiama.

- Šalinti

  Naudojant funkciją Šalinti programas galima pašalinti iš „Smart Hub“.

  Jei norite naudoti funkciją Šalinti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Pasirinkite taikomąją programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
  2. Pasirinkite Šalinti. Rodomas pranešimas

Ištrinti pasirinktą (-us) elementą (-us)?.

3. Pasirinkite Gerai. Taikomoji programa pašalinama.

- Naujas aplan.

  Naudojant funkciją Naujas aplan. galima sukurti naujų aplankų pavadinimus. Programas galite perkelti į savo sukurtus aplankus.

  Jei norite naudoti funkciją Naujas aplan., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.

2. Pasirinkite Naujas aplan.. Rodomas iššokantis langas Naujas aplan. ir klaviatūros ekranas.

3. Naudodami klaviatūrą ir nuotolinio valdymo pultą, įveskite aplanko pavadinimą.

4. Baigę pasirinkite Gerai. Ekranas Naujas aplan. užveriamas. Ekrane „Smart Hub“ rodomas Naujas aplan..

- **Pervard. aplnk.**

  Naudojant funkciją Pervard. aplnk. galima keisti aplankų pavadinimus.

  Jei norite naudoti funkciją Pervard. aplnk., atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. **Pasirinkite aplanką ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.**
  2. **Pasirinkite Pervard. aplnk.. Rodomas langas Pervard. aplnk. ir klaviatūros ekranas.**

3. Nuotolinio valdymo pultu įveskite naują pavadinimą.

4. Baigę pasirinkite Gerai. Langas Pervard. aplnk. užveriamas. Naujas pavadinimas rodomas po aplanku.

- Užrakinti

  Naudojant funkciją Užrakinti galima užblokuoti kai kurias „Smart Hub“ programas, kad jų nebūtų galima atverti neįvedus slaptažodžio.

  Skirtingos programos gali nepalaikyti

šios funkcijos.

Jei norite naudoti funkciją Užrakinti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite taikomąją programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Užrakinti. Rodomas saugos langas.
3. Įveskite slaptažodį.
4. Ekrane rodomas patvirtinimo

pranešimas. Pasirinkite Gerai. Pranešimo langas užsidaro ir į kairę nuo programos rodomas užrakto simbolis.

- Atrakinti

  Skirtingos programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Jei norite naudoti funkciją Atrakinti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Pasirinkite užrakintą programą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu

Įrankiai.

2. Pasirinkite Atrakinti. Rodomas saugos langas.
3. Įveskite slaptažodį.
4. Ekrane rodomas patvirtinimo pranešimas. Pasirinkite Gerai. Pranešimo langas užsidaro ir į kairę nuo programos neberodomas užrakto simbolis.

- Informacija

  Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą taikomąją programą.

Kai kurias programas taip pat galima užrakinti arba atrakinti ekrane Detali informacija.

Kaip konfigūruoti Smart Hub naudojant Nustatymai

Per meniu Nustatymai galima prieiti prie funkcijų Paskyros tvarkytuvė, Paslaug. tvarkytuvas, Atstatyti ir Apie „Smart Hub“.

Norėdami naudoti šias tris funkcijas, turite būti prisijungę prie „Samsung“ „Smart Hub“

paskyra.

Jei norite prieiti prie meniu Nustatymas ir pasirinkti meniu elementą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Nustatymai. Rodomas langas Nustatymai.
3. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite meniu elementą.

- **Paskyros tvarkytuvė**

  Meniu Paskyros tvarkytuvė pateikiamos funkcijos, kurias naudojant galima užregistruoti paslaugų tiekėjų paskyras ir pašalinti arba išaktyvinti „Samsung“ paskyrą.

  Susieti su kt. paskyromis: jeigu turite esamų paskyrų, sukurtų bet kuriam iš teikėjų, įtrauktų į sąrašą naudojant funkciją Susieti su kt. paskyromis, teikėjo paskyrą ir jos slaptažodį galite susieti su „Samsung“

paskyra. Susiejus paskyras bus lengviau prisijungti prie paskyros per „Smart Hub“ ir nereikės įvesti paskyros pavadinimo ar slaptažodžio.

Prieš užregistruojant svetainės paskyrą reikia įdiegti atitinkamas „Smart Hub“ taikomąsias programas.

Jei norite naudoti funkciją Susieti su kt. paskyromis, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Meniu Paskyros tvarkytuvė pasirinkite Susieti su kt. paskyromis. Rodomas langas Susieti su kt. paskyromis.

2. Pasirinkite programą, kurią norite susieti su „Samsung“ paskyra.

3. Pasirodžiusiame iššokančiame lange pasirinkite Registr..

4. Įvedimo ekrane „Susieti su kt. paskyromis“ nuotolinio valdymo pultu įveskite savo svetainės ID ir slaptažodį. Baigę pasirinkite Gerai.

Tai yra atpažinimo kodas ir slaptažodis, kurį paprastai naudojate norėdami prisijungti prie savo paskyros šioje taikomojoje programoje.

5. Įvedus teisingą atpažinimo kodą ir slaptažodį rodomas pranešimas „Užregistruota“.

6. Jei norite pridėti kitos paslaugos taikomąją programą, vėl atlikite 2–4 veiksmus ir susiekite kitą paslaugos

taikomąją programą.

7. Baigę pasirinkite Gerai.

Šalinimas iš TV paskyr. sąrašo: atsisakoma visų tuo metu užregistruotų paslaugų paskyrų, kurios rodomos ekrane Susieti su kt. paskyromis.

Paskyros išjungimas: išaktyvinama „Samsung“ paskyra ir visiškai pašalinamos visos paskyros „Smart Hub“ nuostatos.

Veidų atpažinimas: „Samsung“ paskyroje

galima užregistruoti savo veidą. Daugiau informacijos apie tai, kaip užregistruoti veidą, žr. skyriaus „Sąveika „SMART““ skirsnyje Veidų atpažinimas.

Šalinti atpažįstamą veidą: galima panaikinti savo veido užregistravimą „Samsung“ paskyroje.

- Paslaug. tvarkytuvas

  Aut. juostelė: galima nustatyti, kad įjungus televizorių įsijungtų funkcija Aut. juostelė.

- Taikomojoje programoje „Juostelė“ pateikiamos naudingos naujienos, informacija apie orus ir vertybinių popierių biržą. Prieš nustatydami, kad būtų įjungta funkcija **Aut. juostelė**, turite atsisiųsti juostelės programą į **Smart Hub**.

- Taikomosios programos „Juostelė“ paslauga gali skirtis arba būti nepalaikoma. Tai priklauso nuo šalies.

Naujinimo įspėjimų nustatymai: įjungus,

naujinimo įspėjimų lange rodomas pranešimas apie įvykį, kuris įvyko „Smart Hub“ paskyroje įdiegtoje taikomojoje programoje. Televizoriaus ekrane bus rodomas pranešimas, kuriame pateikiama išsami informacija apie įvykį tuo metu, kai žiūrite televizorių.

- Atstatyti

  Funkcija Atstatyti inicijuoja visas atsiųstas taikomąsias programas, ištrina iš televizoriaus visas naudotojo paskyras

ir nuostatas ir atstato visas gamyklines „Smart Hub“ nuostatas. Paskui ji paleidžia „Smart Hub“ iš naujo tarsi pirmą kartą.

Tačiau Jūsų paskyra išsaugoma „Smart Hub“ serveryje. Jei norite prisijungti prie jos, ekrane Prisireg. įveskite atpažinimo kodą ir slaptažodį.

Jei norite naudoti funkciją Atstatyti, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Meniu Nustatymai pasirinkite Atstatyti.

Rodomas ekranas Atstatyti.

2. Nuotolinio valdymo pultu įveskite savo saugos PIN kodą.

3. Po kelių akimirkų „Smart Hub“ paskyra automatiškai nustatoma iš naujo. Ekranas tampa juodas. Paskui vėl rodoma „Smart Hub“ paskyra. Po kelių akimirkų pradedama pakartotinio inicijavimo procedūra.

4. Norėdami užbaigti pakartotinio inicijavimo procedūrą pereikite prie

2 veiksmo, aprašyto šios instrukcijos skirsnyje „Jei norite paleisti „Smart Hub“ pirmą kartą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.“

- Apie „Smart Hub“

  Meniu Apie „Smart Hub“ pateikiamos funkcijos, kurias naudojant ekrane rodoma informacija apie „Smart Hub“.

  Informacija: pateikiama informacijos apie „Smart Hub“ versija, Atminties naud. ir Unikalus ID.

Paslaugos sutarties sąlygos: rodomos

Paslaugos sutarties sąlygos.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

„Samsung Apps“ – tai parduotuvė, iš kurios galima atsisiųsti taikomąsias programas, skirtas naudoti kartu su „Samsung“ TV / AV įranga.

Atsisiuntus taikomąsias programas galima mėgautis įvairiu turiniu, pvz., vaizdo įrašais, nuotraukomis, muzika, žaidimais, naudinga

informacija.

Nuolat pridedama naujų taikomųjų programų.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Samsung Apps valdyti

- A Prisireg. / Išsireg.

  Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros arba nuo jos atsijunkite.

- B Filtr. pagal kainą

  Galite perjungti Visi, Mokama ir Nemokama.

- C Rūšiuoti

  Taikomąsias programas galite rūšiuoti pagal parinktis Rekomenduojama, Pavadinimas, Data arba Atsisiųsta.

  Rūšiuoti galite pagal visas kategorijas, išskyrus Populiariausias.

- D Peržiūr.rež.

  Kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pultu pasirinkus D įjungiamas elementarus arba miniatiūrų Peržiūr.rež. režimas.

- ◄◄ Ankstesnis

Grįžtama į ankstesnį puslapį.

- ⏭ Kita

  Pereinama į kitą puslapį.

- Įrankiai

  Rodomas parinkčių meniu.

- ↩ Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

Kaip naudoti Samsung Apps pagal kategorijas

Prieinamos toliau išvardytos kategorijos.

- Populiariausias

Rodomos populiariausios naudotojams skirtos taikomosios programos.

- **Vaizdas**

  Rodomos taikomosios programos, kurias naudojant galima žiūrėti vaizdo mediją, pvz., filmus, TV laidas ir trumpus vaizdo įrašus.

- **Žaidimai**

  Rodomos įvairios žaidimų taikomosios programos, pvz., sudoku ir šachmatai.

- **Sportas**

  Rodomos taikomosios programos, kurias

naudojant pateikiama informacija apie sportą, pvz., rungtynių rezultatai, vaizdai ir trumpi vaizdo įrašai.

- Gyvenimo būdas

  Rodomos taikomosios programos, kurias naudojant teikiamos medijos apie gyvenseną paslaugos, pvz., muzikos, asmeninių nuotraukų tvarkymo įrankių ir socialinių tinklalapių, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“.

- Informacija

  Rodomos taikomosios programos, kurias

naudojant pateikiama informacija, pvz., naujienos, finansinė informacija, biržos kainos, orai ir pan.

- Švietimas

  Rodomos mokomojo pobūdžio programos, pvz., istorijų knygos, žodynas, VOD (vaizdo įrašai pagal pareikalavimą) vaikams ir pan.

- Mano Apps

  Mano Apps teikia informaciją apie jūsų turimą programų pinigų kuponą ir informaciją apie programas, kurias jau

įsigijote arba įdiegėte savo televizoriuje.

- Įsigytus taikomųjų programų kuponus galite panaudoti taikomosioms programoms pirkti svetainėje tv.samsungapps.com.
- Atsis. progr. parodo televizoriuje įdiegtų nemokamų taikomųjų programų sąrašą.

- Pagalba

  Jei turite klausimų apie Samsung Apps, pirmiausia paskaitykite šį skyrelį.

Jei norite ieškoti programos parduotuvėje Samsung Apps, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Samsung Apps pasirinkite Ieškoti „Samsung“ pr.. Rodoma klaviatūra ir langas Paieška.
2. Nuotolinio valdymo pultu įveskite reikšminį žodį, kurio norite ieškoti.
3. Kai baigsite, klaviatūros apačioje pasirinkite Gerai.
4. Palaukite, kol bus rodomas paieškos

rezultatų ekranas. Kai „Samsung Apps“ parodo rezultatus, paieškos rezultatų ekrane galite pasirinkti norimą programą.

- Jeigu jau esate ieškoję naudodami reikšminį žodį, jį galite rasti paieškos istorijoje.
- Jei turite prie televizoriaus prijungtą klaviatūrą ir / ar pelę, galite naudoti pelę, kad pasirinktumėte laukelį „Ieškoti „Samsung“ programų“ ir klaviatūra įveskite reikšminį žodį.

Paieška

→ Paieška

(kai kuriose šalyse ši funkcija gali būti neprieinama).

Paprasta ieškoti ir prieiti prie turinio įvairiuose šaltiniuose (pvz., taikomosiose programose, „Your Video“, „AllShare Play“).

1. Per „Smart Hub“, ekrano viršuje pasirinkite Paieška arba paspauskite Paieškos mygtuką ant nuotolinio valdymo

pulto.

2. Jeigu norite patys įvesti paieškos žodį, pasirinkite Įveskite iešk. rak. žodį įvesties laukelį. Rodomas klaviatūros ekranas. Nuotolinio valdymo pultu įveskite paieškos žodį.

   Jeigu norite ieškoti pagal kategoriją, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite kategoriją po laukeliu.

Kaip naudoti funkciją Paieška pagal kategorijas

- **Your Video**

  Naudokite paslaugą „vaizdo įrašas pagal pareikalavimą“ ir žiūrėkite filmus taip, kaip mėgstate.

- **Ieškomiausi**

  Ieškoti galite reikšminį žodį pasirinkę iš reikšminių žodžių sąrašo. Reikšminių žodžių sąraše rodomi žodžiai, kurie yra dažnai naudojami paieškos metu.

- **Populiari progr.**

  Taikomųjų programų ir paslaugų galite

ieškoti taikomųjų programų sąraše.

Taikomųjų programų sąraše rodomos taikomosios programos, kurias dažnai siunčiasi naudotojai.

- Paieškos praeitis

  Jeigu reikšminio žodžio jau esate ieškoję, jį galite rasti paieškos praeities sąraše.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Paieška valdyti

- B Atnaujinti

Atnaujinkite funkciją Paieška.

- Įrankiai

  Galite nustatyti bendruosius funkcijos Paieška parametrus arba pašalinti paieškos praeitį.

- Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Paieška valdyti

- Pagr. nustatymai

Raktažodžio rekomendavimas: įjungiama arba išjungiama reikšminio žodžio rekomendavimo funkcija.

Paieškos sritis: nustatoma paieškos apimtis. Numatytoji nuostata – visos taikomosios programos.

Norėdami individualizuoti paieškos sritį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. **Ekrane Paieška nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.**

2. Pasirinkite Pagr. nustatymai.

3. Pasirinkite taikomąją programą iš Paieškos sritis. Langelio žymė „✓“ panaikinama.

   Kai pašalinate žymę „✓“, pašalinate tą programą iš paieškos aprėpties. Įtraukiamos tik pažymėtos programos.

4. Baigę pasirinkite RETURN↩.

- Paieškos praeitis

  Leidžia ištrinti anksčiau naudotus

reikšminius žodžius iš paieškos praeities sąrašo. Be to, pasirinkę Ištrinti viską, galite pašalinti visą paieškos praeitį.

Norėdami pašalinti paieškos praeities reikšminį žodį, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

1. Ekrane Paieška nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
2. Pasirinkite Paieškos praeitis.
3. Pasirinkite reikšminį žodį reikšminių

žodžių sąraše.

4. Standartiniame valdymo pulte paspauskite ⏎ arba bakstelėkite jutiklinį skydelį ant „Smart Touch Control“. Reikšminis žodis pašalinamas iš sąrašo.

Your Video

→ Your Video

(kai kuriose šalyse ši funkcija gali būti neprieinama).

Naudojant šią paslaugą per „Smart Hub“, pateikiamos vaizdo įrašų rekomendacijos, taip pat galima ieškoti filmų, kuriuos transliuoja įvairūs teikėjai, priimti srautines transliacijas arba įsigyti filmų. Norėdami priimti srautines transliacijas ar įsigyti filmų, turite būti įdiegę pardavėjų programą į

„Smart Hub“. Priklausomai nuo pardavėjo, jums taip pat gali prireikti pardavėjo paskyros.

Kaip naudoti skirtuką Your Video Paieška

1. Ekrane Smart Hub pasirinkite Your Video.
2. Jei pirmą kartą naudojatės Your Video, parodomas privatumo pranešimas. Perskaitykite pranešimą ir pasirinkite Sutinku.

3. Kai parodomas ekranas Your Video, jame rodomas rekomenduojamų filmų sąrašas ir ekrano viršuje yra paryškinta „Rekomenduojama“. Perkelkite paryškinimą nuo ekrano viršaus ant pirmo filmo, ir tada slinkite per filmus į dešinę, kad peržiūrėtumėte visus filmus sąraše.

4. Norėdami pamatyti daugiau filmų sąrašų, perkelkite paryškinimą atgal į ekrano viršų. Galite pasirinkti – be

Rekomenduojama – Naujas leidimas, 20 ger. filmų, 20 ger. TV lai. ir Nuo draugų.

5. Norėdami pasirinkti filmą, pažymėkite jį ir standartiniame valdymo pulte paspauskite mygtuką ↵ arba bakstelėkite jutiklinį skydelį ant „Smart Touch Control“. Parodomas filmo „Data“ (duomenų) ekranas. Šiame ekrane galite peržiūrėti Pagrindinė informacija, Režis./Aktor., Nuotraukos, Apdov. ir Susiję filmai.

6. Norėdami peržiūrėti filmą, pasirinkite Žiūrėti. Pateikiamas interneto pardavėjų, turinčių filmą nuomai ar įsigijimui, sąrašas. Nuoma paprastai reiškia, kad galite siųstis srautu filmą tam tikrą skaičių valandų ar dienų.

Norėdami pereiti į pardavėjo svetainę, turite būti įdiegę pardavėjo programą į „Smart Hub“. Norėdami įdiegti programas, apsilankykite „Samsung Apps“ pagrindiniame „Smart Hub“

ekrane.

7. Galite ieškoti konkretaus filmo. Norėdami ieškoti, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite C. Rodomas paieškos įvedimo ekranas ir klaviatūra.

8. Įveskite filmo pavadinimą į paieškos laukelį. Kai įvedate simbolius, paieškos funkcija žemiau rodys pasiūlymus. Galite arba tęsti simbolių įvedimą, arba, jei parodomas jūsų filmas, perkelti paryškinimą žemyn ir jį pasirinkti.

Parodomas filmo duomenų ekranas (žr. 5 ir 6 veiksmus).

Jei įvedate duomenis naudodami klaviatūrą, galite arba paspausti „Enter“, arba galite perkelti paryškinimą žemyn naudodami rodyklės žemyn klavišą.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvinius mygtukus paieškos skirtuke

- A Prisireg. / Išsireg.

Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

- C Paieška

  Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų (7 ir 8 veiksmai).

- Mano puslapis

  Rodo jūsų „Mano vaizdas“ žymeles, Patin. / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras Nuostatos.

- ↩ Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį meniu.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvotus mygtukus filmo duomenų puslapyje

- A Prisireg. / Išsireg.

  Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

- B Žymė / Nežymėti

  Galima pažymėti filmą ar vaizdo įrašą žyme arba pašalinti žymę. Kai pažymite

žymę, kairėje ekrano pusėje pasirodo žymė. Žymėmis pažymėti filmai ar vaizdo įrašai yra pateikiami „Mano puslapyje“.

- C Paieška

  Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų (7 ir 8 veiksmai).

- D Pagr.

  Galima pereiti į „Mano vaizdo“ pagrindinį ekraną.

- Mano puslapis

  Rodo jūsų „Mano vaizdas“ žymeles,

Patin. / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras Nuostatos.

- ↩ Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį puslapį ar meniu.

Kaip naudoti skirtuką Your Video Žanras

Paleidus Your Video, ekrane Your Video rodomas skirtukas Paieška. Taip pat galite įjungti skirtuką Žanrai, kuriame filmai ir

vaizdo įrašai rūšiuojami pagal žanrą.

1. Your Video Paieška skirtuke perkelkite paryškinimą į ekrano apačią, ir tada pasirinkite Žanrai. Rodomas skirtukas Žanrai.

2. Skirtuke Žanrai kairėje ekrano pusėje pasirinkite Filmai arba Telev. laida

3. Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite žanrą („Action/adventur“ (Veiksmo / nuotykių), „Animated“ (Animacinis) ir kt.). „Your Video“ parodo žanro filmų

ar televizijos laidų sąrašo ekraną su jūsų pasirinkto žanro filmais ar televizijos laidomis.

4. Pažymėkite filmą ar televizijos laidą ir tada juos pasirinkite. Parodomas to filmo ar televizijos laidos duomenų ekranas.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvotus mygtukus žanro filmų ar televizijos laidų sąrašo ekrane

- A Prisireg. / Išsireg.

Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

- B Žanrai

  Galima vėl parodyti skirtuką Žanrai.

- C Paieška

  Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų.

- D Rūšiuoti

  Galima rūšiuoti filmus ar vaizdo įrašus pagal Įvert., Metai arba Pavadinimas.

- Mano puslapis

  Rodo jūsų „Mano vaizdas“ žymeles,

Patin. / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras Nuostatos.

- ↩ Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį puslapį ar meniu.

Kaip naudoti Mano puslapis

Mano puslapis rodo jūsų „Mano vaizdas“ žymeles, Patin. / bendr. (jei esate „Smart Hub“ užregistravę „Facebook“ arba

„Twitter“ paskyrą), ir leidžia nustatyti tam tikras Nuostatos. Kai ekrano apačioje rodoma piktograma Mano puslapis, pasirinkite arba paspauskite Įrankiai. Parodomas Mano puslapis su jūsų pažymėtais filmais ir vaizdo įrašais. Pasirinkite pažymėtą filmą ar vaizdo įrašą, peržiūrėkite savo Patin. / bendr. arba peržiūrėkite ar pakeiskite savo Nuostatos.

Kaip naudoti funkcinius ir spalvinius

mygtukus ekrane Mano vaizdas

- A Prisireg. / Išsireg.

  Galima prisijungti prie „Smart Hub“ paskyros arba nuo jos atsijungti.

- C Paieška

  Galima ieškoti filmų ar vaizdo įrašų.

- D Pagr.

  Galima pereiti į „Mano vaizdo“ pagrindinį ekraną.

- ↩ Grįžti

  Grįžtama į ankstesnį puslapį ar meniu.

Family Story

→ Family Story

Naudojant funkciją „Family Story“ galima dalintis nuotraukomis, pranešimais ir įvykiais su šeima.

- Create Group

  Pirmą kartą paleidę funkciją „Family Story“, galite sukurti šeimos grupę ir pakviesti narių.

- Kviesti narius

  Sukūrę grupę galite pakviesti tuos šeimos

narius, su kuriais pageidaujate dalytis šeimos nuotraukomis ir įvykiais.

- **Jungtis prie grupės**

  Jeigu prisijungti prie šeimos grupės jus pakvietė šeimos narys, galite pasirinkti Jungtis prie grupės ir mėgautis „Family Story“ paslaugomis.

Turite būti prisijungę prie savo Smart Hub paskyros, kad galėtumėte sukurti šeimos grupę, prisijungti prie grupės ar naudoti Family Story.

Jei norite sukurti šeimos grupę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Smart Hub pasirinkite Family Story. Rodomas ekranas Family Story.
2. Pasirinkite Create Group. Atsiveria iškylantysis langas „Sukurti ir pakviesti“.
3. Pasirinkite Gerai. Parodoma „Family Story“ sutartis. Perskaitykite sutartį ir pasirinkite „Aš sutinku“.

   Prieš naudodami „Family Story“,

turite sutikti su sutarties nuostatomis.

4. Nuotolinio valdymo pultu įveskite be brūkšnelių Grupės pavadinimas, Jūsų vardas ir pav. ir Jūsų telefono numeris.

   Jei norite pridėti grupės vaizdą, pasirinkite vaizdo langelį (prie televizoriaus USB jungties turi būti prijungtas išorinis įrenginys, kuriame saugomos nuotraukos).

   * Būtina užpildyti žvaigždute pažymėtus laukelius.

5. Baigę pasirinkite Atlikta. Grupė sukurta.

Jeigu norite pakviesti narių į grupę, pasirinkite Kviesti narius. Jeigu norite eiti į „Family Story“, pasirinkite Eiti į „Family Story“. Jei pasirinkote Kviesti narius, pereikite į 4 veiksmą vykdydami toliau pateikiamą procedūrą.

Jeigu norite pakviesti narių prisijungti prie jūsų Family Story, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Funkcijos „Family Story“ paleidimo meniu nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Grupės nariai. Rodomas ekranas Grupės nariai.

2. Pasirinkite Kviesti narius. Atsiveria iškylantysis langas.

3. Pasirinkite Gerai. Rodomas ekranas Kviesti narius.

4. Pasirinkite Pasirinkite, jei norite įvesti pranešimą.. Rodomas ekranas Pranešimas.

5. Nuotolinio valdymo pultu įveskite pranešimą. Kai baigsite, klaviatūros apačioje pasirinkite Gerai ir pasirinkite Atlikta.

6. Pasirinkite Telefono numeris arba „Samsung“ paskyros ID. Vėl rodomas klaviatūros ekranas.

7. Nuotolinio valdymo pultu įveskite nario telefono numerį arba „Samsung“ paskyros ID. Kai baigsite, klaviatūros apačioje pasirinkite Gerai ir pasirinkite

Atlikta.

Jeigu norite pridėti daugiau numatomų narių, pasirinkite Pridėti narį ir vėl atlikite 4–7 veiksmus.

8. Baigę įtraukti narius, pasirinkite Atlikta. Parodomas ekranas „Nario kvietimas atliktas“.

9. Jeigu narys kviečiamas pagal telefono numerį, bus sukurtas 4 skaitmenų pakvietimo kodas, kuriuo reikia pasidalinti su būsimu nariu. Jeigu narys

buvo pakviestas pagal „Samsung“ paskyrą, jam apie kvietimą bus pranešta e. paštu. Jei norite baigti, paspauskite Gerai.

Jei norite prisijungti prie grupės naudodami gautą pakvietimo kodą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Paleiskite funkciją Family Story ir patvirtinkite naudojimo sąlygas.
2. Pasirodys iškylantysis pranešimas,

kuriame klausiama apie pakvietimo tipą. Jei buvote pakviesti pagal telefono numerį, pasirinkite Kvietimo kodas.

Jei buvote pakviesti pagal „Samsung“ paskyrą, pasirinkite „Samsung“ paskyra.

3. Jeigu prisijungėte pagal „Samsung“ paskyra, bus rodomas pakvietimų, gautų iš šeimos grupių, sąrašas. Paspauskite Priimti ir prisijunkite. Jeigu nenorite prisijungti prie kvietimą išsiuntusios grupės, galite paspausti Neleist..

4. Jeigu prisijungėte pagal Kvietimo kodas, pirma nuotolinio valdymo pultu įveskite savo telefono numerį. Baigę pasirinkite Atlikta. Tada matysite pakvietimų, gautų iš šeimos grupių, sąrašą. Paspauskite Priimti ir prisijunkite. Jeigu nenorite prisijungti prie kvietimą išsiuntusios grupės, galite paspausti Neleist.. Įveskite 4 skaitmenų pakvietimo kodą, kuriuo pasidalijote su savo šeimos nariu, ir, jei norite baigti, paspauskite Neleist..

5. Pasirinkite Gerai. Prijungimas prie šeimos grupės atliktas.

Kaip sukurti albumą

Galite įkelti nuotraukas iš USB įrenginio ir sukurti vaizdų albumą, kurį kiti grupės nariai gali peržiūrėti ir papildyti.

Jei norite sukurti vaizdų albumą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Prie televizoriaus prijunkite USB įrenginį,

kuriame yra nuotraukos, kurias norite įkelti vaizdų albumą.

2. Prisijunkite prie „Smart Hub“ paskyros, tada paleiskite Family Story.

3. Pažymėkite ir pasirinkite rodinį „Sukurti albumą“ „Family Story“ ekrano kairėje pusėje arba nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B „Kurti“. Rodomas ekranas Kurti.

4. Pažymėkite ir pasirinkite Įtraukti skirtuke Albumas. Parodomas failų naršyklės

ekranas.

5. Pažymėkite ir pasirinkite USB įrenginį. Įrenginys atidaromas, jame rodomi aplankai arba vaizdų failai.

6. Jei bus rodomi vaizdų failai, pažymėkite ir pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.

7. Jei rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra vaizdai, kuriuos norite įkelti. Tada pasirinkite

kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.

Jei norite pasirinkti visus rodomus vaizdus, galite pažymėti ir pasirinkti dešinėje pusėje esantį mygtuką Pasirinkti visus.

8. Kai baigsite, pažymėkite ir pasirinkite dešinėje pusėje esantį mygtuką Gerai. Vėl bus rodomas ekranas Kurti, kuriame rodomos kai kurios arba visos nuotraukos, kurias norite įkelti.

Norėdami ištrinti nuotrauką iš įkėlimo eilės, pasirinkite Įrankiai. Meniu Įrankiai pasirinkite Trinti nuotraukas. Galite pažymėti ir pasirinkti pavienes nuotraukas arba pasirinkti Ištrinti viską. Kai baigsite, puslapio apačioje pasirinkite mygtuką Šalinti. Iššoka langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite ištrinti nuotraukas. Pasirinkite Taip.

9. Pažymėkite ir pasirinkite puslapio

apačioje esantį mygtuką Atlikta. Nuotraukos yra įkeliamos, o tada parodomas ekranas Dienos istorija, kuriame rodomos nuotraukos.

10. Pasirinkite ↩ Grįžti. Parodomas Svarbiausia istorija ekranas (pagrindinė „Family Story“), kuriame rodomos nuotraukos.

    Svarbiausia istorija ekrane nuolat rodoma jūsų įkeltų nuotraukų skaidrių peržiūra. Jame taip pat rodomos kai

kurios nuotraukos ant „lentynos“ po skaidrių peržiūros sritimi.

Kaip pašalinti vaizdą

Jei norite pašalinti vaizdą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Svarbiausia istorija ekrane pažymėkite ir pasirinkite nuotraukų juostelę apačioje kairėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite nuotrauką,

kurią norite pašalinti.

3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Šalinti.

   Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti nuotrauką.
5. Pasirinkite Gerai. Paveikslėlis pašalinamas.

Kaip redaguoti vaizdą

Su Red. funkcija galite pridėti atmintinę prie

vaizdo arba pridėti vaizdą prie įvykio.

Jei norite redaguoti vaizdą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Svarbiausia istorija ekrane pažymėkite ir pasirinkite nuotraukų juostelę apačioje kairėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite nuotrauką, kurią norite redaguoti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Red.. Rodomas

ekranas Red..

5. Jei norite pridėti atmintinę, pažymėkite ir pasirinkite laukelį „Enter Memo“ (Įveskite atmintinę). Parodomas ekranas „Enter Memo“ (Įveskite atmintinę) ir klaviatūra.

6. Norėdami pridėti vaizdą prie įvykio, pažymėkite ir pasirinkite Rasti įvykį. Rodomas ekranas Įvykių sąrašas. Norėdami pakeisti mėnesį, naudokite rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus. Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn

mygtukus, kad pasirinktumėte įvykį. Kai baigsite, paspauskite ↵.

7. Po to, kai įdėsite atmintinę arba pridėsite nuotrauką prie įvykio, ekrano apačioje pažymėkite ir pasirinkite Atlikta.

Kaip sukurti atmintinę

Galite sukurti priminimą, kurį gali matyti visi grupės nariai.

Jei norite sukurti atmintinę, atlikite toliau

išvardytus veiksmus.

1. Prisijunkite prie „Smart Hub“ paskyros, tada paleiskite Family Story.

2. Pažymėkite ir pasirinkite piktogramą „create memo“ (Sukurti atmintinę) „Family Story“ ekrano dešinėje pusėje arba nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B „Kurti“. Rodomas ekranas Kurti.

3. Skirtuke „Memo“ (Atmintinė), pažymėkite ir pasirinkite sritį „Enter Memo“ (Įveskite atmintinę). Parodomas

ekranas „Enter memo“ (Įveskite atmintinę) ir klaviatūra.

4. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kad pažymėtumėte ir pasirinktumėte raides. Jei turite prie televizoriaus prijungtą „Bluetooth“ arba USB klaviatūrą, naudokite klaviatūrą raidėms įvesti.

5. Kai baigsite, ekrano klaviatūroje pasirinkite Gerai, standartiniame valdymo pulte paspauskite ↵ arba bakstelėkite jutiklinį skydelį ant „Touch

Control“. Jei naudojate fizinę klaviatūrą, klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“. Vėl bus parodytas ekranas Kurti ir jame bus rodoma atmintinė.

Jei norite redaguoti atmintinę, pažymėkite ir vėl pasirinkite laukelį „enter Memo“ (Įveskite atmintinę). Vėl parodomas ekranas „Enter memo“ (Įveskite atmintinę) ir klaviatūra.

6. Pažymėkite ir pasirinkite puslapio apačioje esantį mygtuką Atlikta. Bus

parodytas ekranas Dienos istorija ir jame bus rodoma atmintinė.

7. Pasirinkite ↩ Grįžti, jei norite grįžti į pagrindinį Family Story ekraną.

Kaip pašalinti atmintinę

Jei norite pašalinti atmintinę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Svarbiausia istorija ekrane pažymėkite ir pasirinkite atmintines ekrano dešinėje

pusėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.

2. Pažymėkite ir pasirinkite atmintinę, kurią norite pašalinti.

3. Pasirinkite Įrankiai.

4. Meniu Įrankiai pasirinkite Šalinti. Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti atmintinę.

5. Pasirinkite Gerai. Atmintinė pašalinama.

Kaip redaguoti atmintinę

Jei norite redaguoti atmintinę, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Svarbiausia istorija ekrane pažymėkite ir pasirinkite atmintines ekrano dešinėje pusėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite atmintinę, kurią norite redaguoti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Red.. Rodomas ekranas Red..

5. Pažymėkite ir pasirinkite laukelį Red.. Parodomas ekranas „Memo“ (Atmintinė) ir klaviatūra. Redaguokite atmintinę ir, kai baigsite, paspauskite ↵.

6. Vėl rodomas ekranas Red.. Puslapio apačioje pažymėkite ir pasirinkite Atlikta.

Kaip sukurti įvykį

Galite sukurti įvykio įrašą, pavyzdžiui, gimtadienio ar vestuvių, su nuotraukomis, kurį gali matyti visi grupės nariai. Taip pat

galite sukurti būsimo įvykio įrašą.

Jei norite sukurti įvykį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra įvykio nuotraukos, kurias norite įkelti į savo Family Story.
2. Prisijunkite prie „Smart Hub“ paskyros, ir tada paleiskite „Family Story“.
3. Pažymėkite ir pasirinkite piktogramą „create event“ (Sukurti įvykį) „Family

Story“ ekrano dešinėje pusėje arba nuotolinio valdymo pultu pasirinkite B „Kurti“. Rodomas ekranas Kurti.

4. Skirtuke Įvykis pažymėkite ir pasirinkite laukelį Įvykio pavadinimas. Parodomas ekranas Įvykio pavadinimas ir klaviatūra.

5. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kad pažymėtumėte ir pasirinktumėte raides. Jei turite prie televizoriaus prijungtą „Bluetooth“ arba USB klaviatūrą, naudokite klaviatūrą raidėms įvesti.

6. Kai baigsite, ekrano klaviatūroje pasirinkite Gerai, standartiniame valdymo pulte paspauskite ↵ arba bakstelėkite jutiklinį skydelį ant „Touch Control“. Jei naudojate fizinę klaviatūrą, ant klaviatūros paspauskite ENTER.

7. Nuotolinio valdymo pultu pažymėkite ir pasirinkite Atlikta ekrane Įvykio pavadinimas. Vėl rodomas skirtukas Įvykis.

8. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kad

pažymėtumėte ir pasirinktumėte laukelį „Įvesti aprašą“. Parodomas ekranas Įvesti aprašą ir klaviatūra.

9. Įveskite įvykio aprašymą lygiai taip pat, kaip 5 veiksme įvedėte Įvykio pavadinimas. Kai baigsite, uždarykite ekraną Įvesti aprašą lygiai taip pat, kaip 6 ir 7 veiksme uždarėte ekraną Įvykio pavadinimas.

10. Pažymėkite ir pasirinkite laukelį Nuo. Rodomas ekranas Laiko nustatym..

Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto, kad pakeistumėte reikšmes kiekviename laukelyje. Naudokite kairės ir dešinės pusės rodyklių mygtukus, kad pereitumėte iš vieno laukelio į kitą. Kai baigsite, paspauskite ↵.

11. Pažymėkite ir pasirinkite laukelį Iki. Rodomas ekranas Laiko nustatym.. Nustatykite laiką Iki lygiai taip pat, kaip 10 veiksme nustatėte laiką Nuo.

12. Norėdami apibrėžti Įvykio tipas, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Keisti. Rodomas sąrašas Įvykio tipas.

13. Naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, kad pasirinktumėte įvykio tipą. Kai baigsite, paspauskite ↵ arba paspauskite jutiklinį skydelį ant „Touch Control“. Vėl rodomas skirtukas Įvykis.

14. Norėdami įkelti nuotraukas, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Pridėti. Parodoma failų naršyklė.

15. Pažymėkite ir pasirinkite USB įrenginį. Įrenginys atidaromas, jame rodomi aplankai arba vaizdų failai.

16. Jei bus rodomi vaizdų failai, pažymėkite ir pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo parodoma varnelė.

17. Jei rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką su vaizdais, kuriuos norite įkelti. Tada pasirinkite kiekvieną failą, kurį norite įkelti. Prie kiekvieno failo

parodoma varnelė.

Jei norite pasirinkti visus rodomus vaizdus, galite pažymėti ir pasirinkti dešinėje pusėje esantį mygtuką Pasirinkti visus.

18. Kai baigsite, pažymėkite ir pasirinkite dešinėje pusėje esantį mygtuką Gerai. Vėl bus rodomas skirtukas Įvykis, kuriame rodomos kai kurios arba visos nuotraukos, kurias norite įkelti.

Norėdami ištrinti nuotrauką iš įkėlimo

eilės, pasirinkite Įrankiai. Meniu Įrankiai pasirinkite Trinti nuotraukas. Galite pažymėti ir pasirinkti pavienes nuotraukas arba pasirinkti Ištrinti viską. Kai baigsite, puslapio apačioje pasirinkite mygtuką Šalinti. Iššoka langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite ištrinti nuotraukas. Pasirinkite „Taip“.

19. Kai baigsite įvesti visą informaciją ir pasirinksite visas nuotraukas, pažymėkite

ir pasirinkite mygtuką Atlikta skirtuko Įvykis apačioje. „Family Story“ įkelia jūsų pasirinktas nuotraukas ir po to rodo Dienos istorija ekraną.

20. Norėdami grįžti į pagrindinį „Family Story“ ekraną, pasirinkite ↩ Grįžti.

Kaip pašalinti įvykį

Jei norite pašalinti įvykį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Svarbiausia istorija ekrane pažymėkite ir pasirinkite įvykius ekrano dešinėje pusėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite įvykį, kurį norite pašalinti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Šalinti. Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti įvykį.
5. Pasirinkite Gerai. Atmintinė pašalinama.

Kaip redaguoti įvykį

Jei norite redaguoti įvykį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Svarbiausia istorija ekrane pažymėkite ir pasirinkite įvykius ekrano dešinėje pusėje. Rodomas ekranas Dienos istorija.
2. Pažymėkite ir pasirinkite įvykį, kurį norite redaguoti.
3. Pasirinkite Įrankiai.
4. Meniu Įrankiai pasirinkite Red.. Rodomas

ekranas Red..

5. Redaguokite elementus tokiu pat būdu, kaip juos pirmą kartą įvedėte.

6. Norėdami pašalinti nuotrauką, pažymėkite nuotrauką, tada pasirinkite Įrankiai.

7. Meniu Įrankiai pasirinkite Atjungti nuotraukas.

8. Pažymėkite ir pasirinkite pavienes nuotraukas arba pažymėkite ir pasirinkite Pasirinkti visus.

9. Pažymėkite ir pasirinkite Šalinti.

   Parodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar tikrai norite pašalinti nuotraukas. Pasirinkite Taip.

10. Baigę redagavimą, puslapio apačioje pažymėkite ir pasirinkite Atlikta.

Funkcijos Svarbiausia istorija (pagrindiniame) ekrane

Svarbiausia istorija ekrane galite pradėti skaidrių peržiūrą, parodyti atskiras

nuotraukas, peržiūrėti atmintines ir peržiūrėti įvykius.

Kaip paleisti Skaidrių peržiūra

1. Svarbiausia istorija ekrane pažymėkite ir pasirinkite didelę sritį „Skaidrių peržiūra“. Tai yra ekrano dalis, kurioje rodomi nuolat besikeičiantys vaizdai. Prasideda skaidrių peržiūra. Skaidrių peržiūros valdikliai trumpai parodomi, po to jie dingsta.

2. Norėdami sustabdyti arba paleisti skaidrių peržiūrą ir vėl rodyti valdiklius, nuotolinio valdymo pulte paspauskite ↵.

3. Norėdami peržiūrėti atskiras nuotraukas, sustabdykite skaidrių peržiūrą, tada nuotolinio valdymo pulte paspauskite kairįjį arba dešinįjį rodyklių mygtuką.

4. Norėdami pakeisti skaidrių peržiūros greitį, pasirinkite mygtuką ◀◀ arba ▶▶.

5. Norėdami baigti skaidrių peržiūrą, pasirinkite ↩ Grįžti.

Kaip peržiūrėti atskirus vaizdus

1. Svarbiausia istorija ekrane pažymėkite ir pasirinkite nuotraukų juostelę apačioje dešinėje. Bus parodytas ekranas Dienos istorija ir jame bus rodomos atskiros nuotraukos.
2. Pažymėkite ir pasirinkite nuotrauką. Rodoma atskira nuotrauka.

- Norėdami pridėti komentarą apie nuotrauką, pažymėkite ir pasirinkite

mygtuką Pridėti komentarą arba pasirinkite B „Pridėti komentarą“. Parodomas ekranas Komentarai ir klaviatūra.

- Norėdami peržiūrėti skaidrių peržiūrą, kurioje būtų rodomas vaizdas, pažymėkite ir pasirinkite tą vaizdą. Pradedama skaidrių peržiūra.

- Norėdami žiūrėti skaidrių peržiūrą kartu su kitu savo grupės nariu, pasirinkite C „Žiūrėkite dabar kartu“. Ši funkcija

leidžia jums ir dar vienam jūsų grupės nariui žiūrėti tą pačią skaidrių peržiūrą savo televizoriuose, net jei esate nutolę tūkstančius kilometrų.

Kaip peržiūrėti atskiras atmintines

1. Svarbiausia istorija ekrane pažymėkite ir pasirinkite ekrano dešinėje pusėje rodomas atmintines. Bus parodytas ekranas Dienos istorija ir jame bus rodomos atskiros atmintinės.

2. Pažymėkite ir pasirinkite atmintinę.

   Rodoma atskira atmintinė.

- Norėdami pridėti komentarą apie atmintinę, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Pridėti komentarą arba pasirinkite B Pridėti komentarą.

  Parodomas ekranas Komentarai ir klaviatūra.

Kaip peržiūrėti atskirus įvykius

1. Svarbiausia istorija ekrane pažymėkite

ir pasirinkite ekrano dešinėje pusėje rodomus įvykius. Bus parodytas ekranas Dienos istorija ir jame bus rodomi atskiri įvykiai.

2. Pažymėkite ir pasirinkite įvykį. Rodomas atskiras įvykis.

- Norėdami pridėti komentarą apie įvykį, pažymėkite ir pasirinkite mygtuką Pridėti komentarą arba pasirinkite B Pridėti komentarą. Parodomas ekranas Komentarai ir klaviatūra.

- Norėdami peržiūrėti išsaugotų renginio vaizdų skaidrių peržiūrą, pažymėkite ir pasirinkite vaizdus ekrano kairėje apačioje. Pradedama skaidrių peržiūra.

Įrankiai meniu funkcijos

Meniu Įrankiai rodomas daugumoje „Family Story“ ekranų. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie visas meniu Įrankiai funkcijas pagal ekraną.

Įrankiai meniu funkcijos ekrane Svarbiausia istorija

Grupės nariai: išvardijami dabartiniai grupės nariai ir dabartiniai numatomi nariai su kvietimais.

Mano grupės: išvardijamos grupės, kurių narys (-ė) esate. Taip pat leidžia jums pasiekti savo grupes.

Nustatymai: galima redaguoti savo profilio informaciją ir nustatyti, ar jūsų grupė priims naują turinį, naujus narius, naujus kvietimus

ir siųs priminimus apie įvykius.

Išsireg.: galima atsijungti iš „Family Story“ ir „Smart Hub“ paskyros. Grąžina į ekraną „Smart Hub“.

Kurti: perkelia į ekraną Kurti, kuriame galite sukurti nuotraukų albumą, atmintinę arba įvykio įrašą.

Naujiniai: galima sužinoti, ar yra atnaujinimas „Family Story“ programai, ir galima jį atsisiųsti ir įdiegti.

Įrankiai meniu funkcijos ekrane Dienos istorija

Filtruoti: galima pasirinkti, ką peržiūrėti ekrane Dienos istorija pagal kategoriją: Visi, Albumas, Atmintinė, Įvykis.

Rodyti pagal narius: galima peržiūrėti įrašus (albumus, atmintines, įvykius) pagal narius.

Kitos funkcijos – Grupės nariai, Mano grupės, Nustatymai, Išsireg. ir Naujiniai – yra tokios pačios funkcijos kaip Svarbiausia istorija ekrano funkcijos.

Kitos funkcijos ekrane Dienos istorija

Dienos istorija ekranas taip pat turi datos filtro funkciją ekrano apačioje.

Įvykio data / Įkėlimo data. Galite rūšiuoti elementus ekrane Dienos istorija pagal Įvykio data arba Įkėlimo data pažymėdami ir tada pasirinkdami Įvykio data / Įkėlimo data šliaužiklio mygtuką.

Taip pat galite greitai perkelti į mėnesį tam tikrus elementus, kurie įvyko arba

buvo įkelti, pasirinkdami pažymėtą skaičių mėnesio skaičių juostoje. Taip pat galite pasirinkti metus ir tada mėnesį. Kai pasirenkate mėnesį, Family Story rodo elementus, kurie buvo įkelti ar įvyko tą mėnesį.

Fitness

→ Fitness

Su Smart Hub pateikta programa „Fitness“ galite sekti ir valdyti savo sukurtą sporto ir fizinių pratimų programą.

Norint naudoti funkciją „Fitness“ reikia būti prisijungus prie „Smart Hub“.

Prieš mankštindamiesi perskaitykite šias pastabas.

Prieš mankštindamiesi apšilkite arba

prasitampykite.

Jeigu jaučiate skausmą, galvos svaigulį ar išsekimą arba jei trūksta oro, tučtuojau nustokite mankštintis.

Sukurkite profilį

Pirmą kartą paleidus funkciją „Fitness“ turite sukurti savo profilį. Ekrane Fitness pasirinkite Sukurkite profilį. Rodomas iškylantysis pranešimas. Pasirinkite Sukurkite profilį. Parodomas ekranas

„Personal Trainer“ (Asmeninis treneris) / „Create Profile“ (Sukurti profilį).

1. Norėdami pereiti prie kito veiksmo, standartiniame nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką su rodykle į dešinę arba braukite pirštu į dešinę ant „Smart Touch Control“. Atsiveria iškylantysis langas „Pavadinimas“.

2. Pasirinkite Gim. vardas. Parodomas ekranas „Vart. vardas“ ir klaviatūra. Įveskite savo vardą. Baigę pasirinkite

Gerai.

3. Pasirinkite Pavardė. Vėl parodomas ekranas „Vart. vardas“ ir klaviatūra. Įveskite savo pavardę. Baigę pasirinkite Gerai.

4. Standartiniame nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką su rodykle į dešinę arba braukite pirštu į dešinę ant „Smart Touch Control“. Atsiveria iškylantysis langas Lytis.

5. Pažymėkite ir pasirinkite savo lytį. Kai

pasirinksite savo lytį, pamatysite, kad jūsų pasirinkime atsiras juodas taškas.

6. Standartiniame nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką su rodykle į dešinę arba braukite pirštu į dešinę ant „Smart Touch Control“, kol pasirodys iškylantis langas Data.

7. Nuotolinio valdymo pultu įveskite savo gimimo dieną. Ji bus naudojama kai kuriems parametrams individualizuoti.

8. Standartiniame nuotolinio valdymo pulte

paspauskite mygtuką su rodykle į dešinę arba braukite pirštu į dešinę ant „Smart Touch Control“. Atsiveria iškylantysis langas Units.

9. Pasirinkite pageidaujamus matavimo vienetus. Pasirinkti vienetai bus taikomi visoje „Fitness“ programoje. Dar kartą pereikite į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas Ūgis.

10. Įveskite savo ūgį. Svorio duomenys bus naudojami kūno masės indeksui (KMI)

apskaičiuoti. Dar kartą pereikite į dešinę. Atsiveria iškylantysis langas Svoris.

11. Įveskite savo svorį. Svorio duomenys bus naudojami kūno masės indeksui (KMI) apskaičiuoti. Dar kartą pereikite į dešinę. Programa apskaičiuoja jūsų KMI.

12. Baigiama kurti profilį. Televizoriuje rodoma informacija apie jūsų profilį ir KMI. Jei norite paleisti programą Fitness, pasirinkite Mėgaukitės mankšta.

Kaip naudoti Fitness su kategorijomis

- **Mankšta**

  Pateikiama informacija apie mankštinimosi tikslus, dabartinę būseną ir rekomenduojamą turinį.

- **Pažanga**

  Pateikiama svarbiausia informacija apie jūsų kūną, mankštinimosi eigą, pasiekimus pagal užsibrėžtus tikslus ir t. t.

- **Red.**

  Redagavimo funkcija leidžia pakeisti arba

pakoreguoti savo sporto tikslus.

Mankštos programų pasirinkimas

„Fitness“ rodo įvairius mankštos vaizdo įrašus ir programas, kuriuos galite naudoti, kad galėtumėte pasiekti savo sporto tikslus. Visi šie vaizdo įrašai ir programos turi būti atsisiunčiami iš „Samsung Apps“. VOD (vaizdo įrašai pagal pareikalavimą) ženklu pažymėti vaizdo įrašai yra nemokamų mankštos vaizdo įrašų grupės dalis.

Rekomenduojame juos atsisiųsti pirmiausia.

Norėdami atsisiųsti VOD programą arba vaizdo įrašą, atlikite šiuos veiksmus.

1. **Ekrane Fitness pažymėkite ir pasirinkite programą. Pasirodo pranešimas, kuriame klausiama, ar norite eiti į „Samsung apps“.**
2. **Pasirinkite Taip. Rodomas „Samsung Apps“ ekranas.**

   Tai gali užtrukti kelias minutes.

3. Jei pirmą kartą atsisiunčiate VOD programą arba vaizdo įrašą, būsite nukreipti atsisiųsti VOD vaizdo įrašų programą, kuri jums leidžia atsisiųsti ir leisti visus VOD mankštos vaizdo įrašus.

4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis nuorodomis, kad atsisiųstumėte VOD vaizdo įrašų programą.

5. Kai atsisiųsite vaizdo įrašų programą, kelis kartus paspauskite RETURN, kad grįžtumėte į ekraną „Fitness“.

6. Dabar galite pasirinkti ir leisti bet kuriuos VOD vaizdo įrašus.

Kaip leidžiate šiuos vaizdo įrašus, „Fitness“ užfiksuoja jūsų naudojamą vaizdo įrašą ir pagal tą vaizdo įrašą apskaičiuoja jūsų sudeginamų kalorijų skaičių.

Kids

→ Kids

Programa „Smart Hubs Kids“ suteikia greitą programų paleidiklį ir sąrašą su rekomenduojamomis vaikams skirtomis ir su lavinimu susijusiomis programomis ir turiniu, kurį jūsų vaikai gali lengvai ir greitai paleisti. Ten taip pat pateikiami valdymo įrankiai, leidžiantys jums kontroliuoti, ką jūsų vaikai gali peržiūrėti programoje ir kaip ilgai jie gali žiūrėti.

Kaip naudoti Kids su kategorijomis

- **Žaid. aikšt.**

  Rodomas rekomenduojamas turinys ir taikomosios programos. Pasirinkus programą ar turinį, televizorius iš karto paleidžia šią programą ar turinį.

  Į rekomenduojamą sąrašą galite pridėti iki 40 elementų. Žr. „Mano pasirinkim.“ šiame skyriuje.

  Galite redaguoti turinio sąrašą.

Išsamesnė informacija pateikiama šio skyriaus skirsnyje „Mano pasirinkim.“.

Daugumą turinio reikia atsisiųsti iš „Samsung apps“. Norėdami atsisiųsti, vadovaukitės ekrane pateikiamomis nuorodomis. Kai atsisiuntimas bus baigtas, kelis kartus paspauskite RETURN, kol vėl bus parodyta „Kids“ programa. Paleiskite turinį ar programą juos pažymėdami ir tada pasirinkdami.

- Lipdukų knyga

Rodomos lipdukų knygos su jūsų vaikų gautais lipdukais. Taip pat šia informacija galima dalintis su Family Story.

Vaikai gali gauti lipdukus:

- **iš naudotojo (tėvų):** Galite dovanoti lipduką naudodami funkciją Dovanoti lipdukų, esančią meniu Tėvai;
- **automatiškai:** „Kids“ dovanoja lipduką, kai vaikas žiūri turinį.

Kaip sukurti Lipdukų knyga

1. Jei norite sukurti naują Lipdukų knyga, ekrano viršuje pasirinkite Lipdukų knyga, ir po to ekrano apačioje pasirinkite Kurti naują lipdukų knygą. Rodomas ekranas Kurti naują lipdukų knygą .
2. Nuotolinio valdymo pultu įveskite lipdukų knygos pavadinimą. Baigę pasirinkite Kita.
3. Pasirinkite lipdukų knygos spalvą. Baigę pasirinkite Kita.

4. Patikrinkite sukurtą lipdukų knygą. Jei norite pakeisti pavadinimą, pasirinkite Red.. Jei norite pakeisti spalvą, pasirinkite Atgal.

5. Baigę pasirinkite Atlikta. Sukuriama nauja lipdukų knyga.

Galite sukurti naują lipdukų knygą. Daugiausia galima sukurti 10 knygų.

Galite patikrinti gautus lipdukus pažymėdami ir pasirinkdami Gauti naujų lipdukų. Vienu metu per „New Sticker“

rodoma tik dešimt naujų lipdukų tipų.

- **Narš. viską**

  Rodomas vaikams skirtų ar mokomųjų taikomųjų programų sąrašas ir turinio sąrašas.

  Pasirinkus televizoriuje neįdiegtą taikomąją programą arba turinį, televizoriaus ekrane **Samsung Apps** rodomas atitinkamas atsisiuntimo ekranas.

Jei norite naudoti funkciją Narš. viską, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Narš. viską pasirinkite simbolį. Šio simbolio turinys parodomas dešinėje.
2. Pasirinkite norimą turinio rūšį.

   Vaizdo įr.: rodomas atitinkamo veikėjo vaizdo turinys.

   Žaidimai: rodomas atitinkamo veikėjo žaidimų turinys.

   Istorijos: rodomas atitinkamo veikėjo e. knygos turinys.

3. Rodomas išsamios pasirinkto turinio informacijos ekranas. Galite leisti turinį, dalytis juo su Family Story, pridėti prie Mano pasirinkim. ir pateikti vertinimą.

   Jeigu jau įsigijote, galite leisti turinį. Jeigu dar neįsigijote, galite atsisiųsti turinį iš Samsung Apps.

- Tėvai

  Galima redaguoti Žaid. aikšt., skirti lipdukus vaikams, patikrinti naudojimo trukmę ir nustatyti žiūrėjimo apribojimo signalą.

Mano pasirinkim.

Galite pridėti arba pašalinti turinį iš ekrano Žaid. aikšt.. Ekrane Žaid. aikšt. rodomas tik pridėtas turinys.

Jei norite pridėti arba pašalinti turinį iš ekrano Žaid. aikšt., atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. Ekrane Tėvai pasirinkite Mano pasirinkim.. Rodomas ekranas Mano pasirinkim..

Mano pasirinkim. yra turinio, kurį pridėjote per ekraną Narš. viską.

2. Pasirinkite turinį, kurį norite pridėti arba pašalinti iš sąrašo. Rodomas iškylantysis pranešimas.
3. Pasirinkite Taip.
4. Pasirinktas turinys yra pridėtas arba pašalintas.

Dovanoti lipdukų

Jeigu vaikai šiandien puikiai padirbėjo, galite

dovanoti jiems lipduką.

Jei norite skirti vaikams lipduką, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Tėvai pasirinkite Dovanoti lipdukų. Rodomas ekranas Dovanoti lipdukų.
2. Pasirinkite lipduką, kurį norite skirti. Rodomas iškylantysis pranešimas.
3. Pasirinkite Taip.
4. Pasirinkite lipdukų knygą, į kurią norite

įdėti lipduką, ir pasirinkite Dovana.

Jei norite patikrinti lipdukų knygą, pasirinkite Patikrinkite. Galite patikrinti lipdukus pasirinktoje lipdukų knygoje.

5. Lipdukas įdedamas į pasirinktą lipdukų knygą.

Praeitis

Leidžia jums diagramoje patikrinti, kiek laiko jūsų naudojo vaikai programą. Be to, galite

patikrinti, kiek laiko jūsų vaikai naudojo kiekvieną vaizdo įrašą ar turinio elementą. Nuotolinio valdymo pultu galite keisti datą ar turinio pavadinimą.

Nust. signalą

Galite nustatyti, kiek laiko jūsų vaikai gali žiūrėti. Pasibaigus nustatytam laikui rodomas įspėjamasis langas.

Jei norite nustatyti, kiek laiko gali žiūrėti jūsų vaikai, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Ekrane Tėvai pasirinkite Nust. signalą.

   Rodomas ekranas Nust. signalą.

2. Pasirinkite Laikmatis.

3. Pasirinkite laiko trukmę. Signalas

   nustatytas.

Web Browser

→ Web Browser

(kai kuriose šalyse ši funkcija gali būti neprieinama).

Naudodami šią „Smart Hub“ funkciją galite naršyti po internetą televizoriuje.

1. Ekrane Smart Hub pasirinkite Web Browser. Rodomas ekranas Web Browser.
2. Naršykite po internetą lygiai taip pat, kaip ir kompiuteryje.

Kaip naudoti spalvinius ir funkcinius mygtukus funkcijai Web Browser valdyti

- B **Vald. skydelis**

  Ekrano viršuje rodomas arba paslepiamas valdymo skydelis.

- C **Narš. saitais** / **Naršymas žymekliu**

  Galite pakeisti žymeklį į **Narš. saitais** arba **Naršymas žymekliu** veikseną. **Naršymas žymekliu** režime galite naudoti žymeklį, kad pasirinktumėte elementus ekrane taip

pat, kaip naudojate žymeklį kompiuterio ekrane. Narš. saitais režime paspausdami krypties mygtukus nuotolinio valdymo pulte galite ekrane perkelti mėlyną stačiakampį nuo vienos nuorodos prie kitos nuorodos. Naršymas žymekliu veikia geriausiai, jei esate prijungę pelę prie televizoriaus. Narš. saitais veikia tik tada, jei naršote naudodami nuotolinio valdymo pultą.

Kai pasirenkate Naršymas žymekliu, negalite naudoti nuotolinio valdymo

pulto, kad pasirinktumėte elementus meniu Įrankiai.

Naršymas žymekliu režime galite naudoti rodyklių klavišus ant nuotolinio valdymo pulto, kad perkeltumėte žymeklį.

- PIP

  Įjungiama arba išjungiama funkcija „PIP“. Jei funkcija „PIP“ yra įjungta, naudodami Web Browser galite žiūrėti televizorių.

- Įrankiai

  Rodomas meniu Įrankiai.

Vald. skydelis: ekrano viršuje rodomas arba paslepiamas valdymo skydelis.

Narš. saitais / Naršymas žymekliu: galite pakeisti žymeklį į Narš. saitais arba Naršymas žymekliu.

PIP: įjungiama arba išjungiama funkcija PIP.

PIP nustatymai: Galite pasirinkti, kur PIP langas bus rodomas ekrane ir kokį garso šaltinį naudos televizorius – garsą iš pagrindinio ekrano (naršyklės) ar garsą iš papildomo ekrano (PIP lango).

Įtraukti žymę: esamas puslapis pridedamas prie Žymelės.

Įjungti paėmimą / Išjungti paėmimą: esamą žiniatinklio puslapį galite perkelti pasirinkta kryptimi. Norėdami perkelti tinklalapį, pasirinkite puslapį ir perkelkite jį norima kryptimi naudodami nuotolinio valdymo pultą.

Ši funkcija prieinama, tik jei žymeklis yra nustatytas į Žymeklio režim..

- ◄◄ ►► Slinkti aukšt./žemyn

Galite paslinkti ekranu aukštyn ar žemyn.

- ↩ Grįžti

  Web Browser užveriama.

Kaip naudoti valdymo skydelį funkcijai Web Browser valdyti

Web Browser turi piktogramų grupę ekrano viršuje, kuri suteikia daug naudingų funkcijų. Naudojant šias programas lengviau valdyti Web Browser. Apačioje pateikiami piktogramų aprašai, pradedant nuo

piktogramos kairėje ekrano pusėje.

- **Atgal**

  Pereinama prie ankstesnio žiniatinklio puslapio.

  Jei nėra ankstesnio tinklalapio, ši piktograma neveiks.

- **Peradres.**

  Pereinama prie paskesnio tinklalapio.

  Jei nėra paskesnio tinklalapio, ši piktograma neveiks.

- **Atnaujinti** / **Stabdyt**

Atnaujinamas esamas puslapis arba nutraukiamas pageidauto puslapio įkėlimas.

- **Pagr. puslapis**

  Einama į URL adresą, kuris nurodytas pagrindiniu puslapiu.

- **Priartinimas**

  Galima pasirinkti šį mastelio keitimo lygį: **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **300%** arba **Talpinti į ekr.**.

- **Žymelės**

  Rodomas ekranas **Žymelės**. Galite pažymėti

žyme esamą puslapį arba iš žymių sąrašo pasirinkti parankinį puslapį. Taip pat galite rūšiuoti puslapius pagal parinktis Data, Pavadinimas arba Lankymosi dažnis.
Jei norite rūšiuoti, pasirinkite Rūšiuoti.
Pasirinkę Įveskite URL galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą nuotolinio valdymo pultu arba pele ir pažymėti jį žyme.

Paryškinus žymę dešinėje pusėje rodoma Pasirinktis. Iškylančiajame lange Pasirinktis galima redaguoti pasirinktą puslapį arba

pašalinti pasirinktą puslapį iš adresyno sąrašo.

Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Žymė valdyti

- **Ištrinti viską**

  Pašalinami visi adresynų sąrašai.

- **Įtraukti žymę**

  Pažymi žyme dabartinį puslapį.

- **Importuoti žymeles**

  Žymių failą galite importuoti iš kito

įrenginio, pavyzdžiui, kompiuterio.

- Eksportuoti žymeles

  Žymių failą iš televizoriaus galite eksportuoti į kitą prie televizoriaus prijungtą įrenginį.

- Praeitis

  Rodomas ekranas Praeitis. Sąraše Praeitis galite pasirinkti norimą aplankyti žiniatinklio puslapį. Taip pat galite rūšiuoti puslapius pagal parinktis Data, Pavadinimas arba Lankymosi dažnis. Jei norite rūšiuoti,

pasirinkite Rūšiuoti. Pasirinkę Įveskite URL galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą nuotolinio valdymo pultu ar pele. Paryškinus puslapį, dešinėje pusėje rodomas mygtukas Pasirinktis. Iškylančiajame lange Pasirinktis galima pašalinti pasirinktą puslapį iš praeities sąrašo arba pažymėti žyme pasirinktą puslapį.

Jei norite pašalinti visus praeities sąrašų įrašus, atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Ištrinti viską.

- **URL laukelis**

  Rodomas esamo puslapio URL adresas. Pasirinkus URL laukelį rodomas iškylantysis langas. Nuotolinio valdymo pultu galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą.

- Langų sąrašas

  Rodomas atvertų langų sąrašas arba vaizdai (Langų sąrašas). Galite atidaryti naują langą iš sąrašo (naudodami funkciją Atidaryti naują langą), pažymėti ir prieiti prie lango sąraše, pažymėti ir užverti langą sąraše

arba užverti visus langus. Pasirinkę Įveskite URL galite tiesiogiai įvesti naują URL adresą nuotolinio valdymo pultu ar pele. Paspaudę teksto / vaizdo mygtuką viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, galite perjungti langų sąrašą tarp tekstinių atvertų langų aprašymų ir atvertų langų vaizdų.

Kaip naudoti meniu Įrankiai funkcijai Langų sąrašas valdyti

- Atidaryti naują langą

Atverkite naują žiniatinklio naršyklės langą. Naujame žiniatinklio naršyklės puslapyje automatiškai rodomas pagrindinis puslapis.

- Valyti visus langus

  Uždaryti visus šiuo metu atidarytus langus, kurie išvardyti Langų sąrašas. Užvėrus visus langus televizorius automatiškai atveria naują žiniatinklio naršyklės langą. Naujame žiniatinklio naršyklės lange automatiškai rodomas

pagrindinis puslapis.

- Paieška

  Galima naršyti po ¸iniatinklį. Priėjus prie funkcijos Paieška įvesties laukelio rodomas ekranas Paieška.

  Jei žiniatinklyje norite ieškoti pagal įvestus žodžius, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

  1. Ekrane Paieška pasirinkite paieškos sistemą.
  2. Pasirinkite Įveskite iešk. rak. žodį.

Parodomas klaviatūros ekranas.

3. Naudodami pelę arba nuotolinio valdymo pultą, įveskite žodį, kurį norite naudoti kaip reikšminį žodį. Televizorius atlieka paiešką naudodamas pasirinktą reikšminį žodį ir paieškos variklį.

- Bendr.

  Pasidalinkite esamu žiniatinklio puslapiu su Family Story.

- Parink.

  Galite sukonfigūruoti funkcijos Web

Browser nuostatas.

Kaip konfigūruoti Web Browser naudojant Parink.

Perkelkite žymeklį į ekrano viršų ir pasirinkite piktogramą Parink..

- Skaitymo įrank.

  Atidaromas lengvai skaitomas puslapis su padidintu pagrindiniu tekstu. Skaitymo įrank. neprieinami visiems puslapiams.

- Patvirtintos svet.

Galima apriboti vaikų prieigą prie nepadoraus turinio žiniatinklio puslapių. Tad naudojant šią funkciją galima prieiti tik prie registruotų žiniatinklio puslapių.

Kaskart mėginant prieiti prie funkcijos Patvirtintos svet. rodomas PIN kodo įvesties ekranas, kuriame reikia įvesti PIN kodą.

Funkcija „Patvirtintos svetainės“: įjungiama arba išjungiama funkcija Patvirtintos svet..

Iš nj. nst. fnk. „Patvirt. svet.“ slapt.:

pakeičiamas Patvirtintos svet. slaptažodis.

Įtr. dab. svet.: šiuo metu rodomą žiniatinklio puslapį galima pridėti prie patvirtintų svetainių sąrašo.

Tvarkyti sk. „Patvirt. svetainės“: galima įvesti URL adresus ir pridėti juos prie patvirtintų svetainių sąrašo arba pašalinti svetaines iš patvirtintų svetainių sąrašo.

Įjungę funkciją Patvirtintos svet., bet nepridėję nė vienos svetainės prie patvirtintų svetainių sąrašo, negalėsite

prieiti prie jokių interneto svetainių.

- **Privatus naršymas įj.** / **Privatus naršymas išj.**

  įjungiamas arba išjungiamas privatumo režimas. Įjungus privatumo režimą, naršyklėje neišsaugomi aplankytų svetainių URL adresai. Jei norite įjungti privatumo režimą, pasirinkite **Taip**.

  Įjungus privatumo režimo funkciją, ekrano viršuje priešais URL adresą rodoma piktograma „Stabdyti“. Norėdami išjungti privatumo režimą, pasirinkite jį dar kartą,

kai režimas yra įjungtas.

- PIP nustatymai

  Galima konfigūruoti funkciją „PIP“.

  „PIP padėtis“: parenkama papildomo „PIP“ vaizdo padėtis.

  Garsas: parenkamas garso, kurį girdėsite įjungę funkciją „PIP“, šaltinis – pagrindinis arba papildomas.

- Žiniat. naršyk. nustat.

  Galima konfigūruoti funkcijos Web Browser parinktis.

Nust. kaip pgr. psl.: galite nustatyti pagrindinį puslapį.

- Dažniausiai lankytasi: pasirinkite labiausiai lankomą URL adresą savo pagrindiniu puslapiu.
- Dabartinis psl.: esamas puslapis nustatomas pagrindiniu.
- Žymelės: puslapis adresyno URL adresu nustatomas pagrindiniu.
- Įveskite URL: galima įvesti pageidaujamo pagrindinio puslapio URL adresą.

Klaviatūra veikia panašiai, kaip ir mobiliojo telefono klaviatūra.

Iššok. langų blok. nust.: įjungiama arba išjungiama funkcija Išk. lan. blok..

Rekl. blok. nustat.: galite nustatyti, ar blokuoti reklamas ir pasirinkti URL adresus, kuriuose reklama draudžiama.

– Rekl. blok.: įjungiama arba išjungiama funkcija Rekl. blok..

– Blok. dabart. psl.: prideda esamą puslapį prie užblokuotų puslapių sąrašo.

– Valdyti užblok. svetaines: galima tiesiogiai įvesti URL adresą ir pridėti žiniatinklio svetainę, kurios reklamos bus blokuojamos, arba pašalinti žiniatinklio svetainę iš sąrašo.

Bendros: galima pašalinti asmeninę informaciją.

– Ištrinti istoriją: pašalinama žiniatinklio svetainių istorija.

– Ištrinti naršymo duomenis: pašalinama prieigos prie interneto informacija,

pavyzdžiui, slapukai.

– Atkurti nustat.: atstatomos visos gamyklinės žiniatinklio naršyklės nuostatos.

– Slėpti meniu: įjungiama arba išjungiama valdymo skydelio automatinio slėpimo funkcija. Jei pasirinksite, kad būtų įjungta, viršuje esantis valdymo pultas bus paslėptas ir pasirodys tik tada, kai perkelsite žymeklį į ekrano viršų.

Kodavimas: žiniatinklio puslapių kodavimo

nuostatą galima pakeisti iš automatinio į rankinį režimą, ir atvirkščiai.

– Auto. pasirink.: įjungiamas arba išjungiamas automatinis tinklalapių kodavimas. Naršyklė automatiškai parenka tinkamiausią kodavimo formatą.

– Nustatymas: galima rankiniu būdu pasirinkti kodavimo formatą iš kodavimo formatų sąrašo. Formatas pritaikomas visiems puslapiams.

Rodyklė: jei žymeklis nustatytas į Žymeklio

režim., galima nustatyti ir jo greitį.

– Žymekl. greitis: galima pasirinkti rodyklės greitį.

Naršyklės informacija: rodoma Web Browser versija ir autorinių teisių informacija.

Skype

→ Skype

„Skype“ sukūrė nedidelės apimties programinę įrangą, kuri suteikia galimybę paprastai ir smagiai bendrauti su žmonėms iš viso pasaulio.

Naudodami „Skype“ galite pasisveikinti arba pasijuokti su bet kuo, bet kur. Jei abi pusės prisijungusios prie „Skype“, galite tai daryti nemokamai. Bendraukite su žmonėmis iš viso pasaulio!

Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite „Skype“ naudotojo instrukciją iš www.samsung.com.

[Teisinis pareiškimas]

Dėl įvairių produktų, kuriais teikiama „Samsung Smart Hub“ turinio paslauga, savybių ir pateikiamo turinio apribojimų gali būti, kad tam tikros funkcijos, taikomosios programos ir paslaugos bus prieinamos ne visuose prietaisuose ar teritorijose.

Norint naudoti kai kurias „Smart Hub“ funkcijas, reikalingi papildomi ir atskirai parduodami periferiniai įrenginiai arba būtina sumokėti narystės mokestį. Daugiau informacijos apie konkretų prietaisą ir turinio prieinamumą rasite svetainėje http://www.samsung.com. Paslaugos ir turinio prieinamumas per „Smart Hub“ gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.

Sąveika „SMART“

Su „Sąveika „SMART““ galite greitai ir lengvai pasiekti ir valdyti meniu parinktis ir funkcijas balso komandomis (raidėmis arba žodžiais) arba gestais.

INFORMACINIO LANKSTINUKO ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

- Veido atpažinimo prisiregistravimas

  Kad funkcija Veidų atpažinimas veiktų ir galėtumėte prisiregistruoti, Jūsų veidas

bus įrašytas kaip miniatūra ir išsaugotas televizoriuje.

Jungimasis prie Smart Hub naudojant funkciją Veidų atpažinimas yra ne toks saugus, kaip naudojant ID ir slaptažodį.

- Televizoriaus kameros naudojimas

  Prieš pradėdami naudoti televizoriaus kamerą, turite žinoti, kad esant tam tikroms aplinkybėms ir teisinėms sąlygoms naudojimas ar netinkamas televizoriaus kameros naudojimas gali sukelti Jums

teisinę atsakomybę. Naudodami televizoriaus kamerą Jūs sutinkate, kad kameros nenaudosite (i) vietose, kuriose kamerų naudojimas yra draudžiamas (pvz., voniose ar persirengimo kambariuose), (ii) kitu būdu, sukeliančiu asmens privatumo pažeidimą arba (iii) pažeidžiant taikomus įstatymus, standartus ar statutus.

Naudodami televizoriaus kamerą, sureguliuokite kameros kampą ir patikrinkite, ar lipni juosta yra pritvirtinta

prie galinės televizoriaus kameros pusės. Kai nenaudojate televizoriaus kameros, rekomenduojame nustatyti kameros objektyvą į viršutinę padėtį. Tuomet funkcijos Veidų atpažinimas ir Valdymas judesiais neveiks.

Valdymas balsu

Meniu → Sistema → Valdymas balsu ir judesiais → Valdymas balsu

Įjungiama arba išjungiama balso atpažinimo

funkcija. Ištardami raides ar žodžius galite pasiekti ir valdyti meniu parinktis.

- Norėdami užtikrinti, kad balso atpažinimo funkcija veiktų tinkamai, žiūrėkite standartinių balso komandų sąrašą „Samsung“ tinklalapyje (www.samsung.com → Palaikymas → Vadovai ir siuntiniai).

- Atpažinimui naudojant funkciją Valdymas balsu įtakos gali turėti neaiškus tarimas, balso lygis ar aplinkos triukšmas.

- Norėdami naudoti funkciją Valdymas balsu, žodžius ir frazes meniu Kalba pasirinkta kalba turite ištarti aiškiai ir taisyklingai.
- Funkcija Valdymas balsu gali veikti netinkamai dėl aplinkos triukšmo. (Leistinas aplinkos triukšmas: iki 40 dB)

Televizorius gali „girdėti“ balso komandas dviem būdais:

– **naudojant televizoriaus mikrofoną; (nuotolinis atpažinimas)**

Funkciją Valdymas balsu rekomenduojama naudoti ne didesniu kaip 4 metrų atstumu nuo televizoriaus. Ar atstumas yra tinkamas, galite patikrinti naudodami funkciją Valdymo balsu aplinkos testas (Sistema → Valdymas balsu ir judesiais → Valdymas balsu → Valdymo balsu aplinkos testas).

– Kaip naudoti „Smart Touch Control“ mygtuką VOICE. (atpažinimas iš arti).

- Jeigu naudojate televizoriuje esantį mikrofoną, Jūsų balsas gali būti netinkamai atpažintas dėl aplinkos triukšmo. Tokiu atveju naudokite „Smart Touch Control“ mygtuką VOICE. Tai padės televizoriui lengviau atpažinti balso komandą.

- Nuotolinio valdymo pulto mygtukas VOICE yra visą laiką įjungtas. Jeigu norite naudotis televizoriaus mikrofonu, įjunkite funkciją Valdymas balsu

(Sistema → Valdymas balsu ir judesiais → Valdymas balsu).

Jei kuri nors funkcija yra vykdoma per Valdymas balsu, gali būti, kad ji neveiks su Valdymas balsu. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti funkciją Valdymas judesiais. Jeigu norite naudoti judesius, ištieskite ranką kameros kryptimi ir tris ar keturis kartus pakratykite ją į šonus.

- Valdymas balsu

Įjungia arba išjungia funkciją Valdymas balsu.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukas VOICE yra visą laiką įjungtas.

- Kalba

  Pasirinkite norimą atpažinimo kalbą.

  Pasirinkę „UK English/Norsk“, galėsite ieškoti žodžio arba frazės norvegų kalba.

- Paleisties žodžiai

  Galite pasirinkti Paleisties žodžiai, kurie paleis funkciją Valdymas balsu. Taip pat

galite įjungti televizorių naudodami Paleisties žodžiai. Tam turite nustatyti funkciją Valdymas balsu į Įjungti.

– Jeigu funkcija Paleisties žodžiai nustatyta į „Hi TV“, ištarkite Hi TV Power On.

– Jeigu funkcija Paleisties žodžiai nustatyta į „Smart TV“, ištarkite Smart TV Power On.

Įjungimo balsu funkcija neveiks, jeigu veikimo budėjimo režimu metu televizorius yra vienoje iš toliau nurodytų

būsenų.

  - Kai veikia PVR (asmeninio vaizdo įr. įrašytuvo) funkcija.
  - Vykstant Progr. atnaujin., kai yra pasirinkta parinktis “Kanalu”.
  - Kai transliavimo stotyje vyksta kanalų paieška.

- Balso komandos juostos dydis

  Keiskite funkcijos Balso komandos juostos dydis režimą nuo Minimalus iki Pilnas.

- Balso jautrumas

Nustatykite balso atpažinimo funkcijos jautrumą.

Ūžesys: nustato aidėjimo lygį.

Atpažinimo jautrumas: nustato balso atpažinimo funkcijos atsako lygį.

- Valdymo balsu aplinkos testas

  Galite patikrinti televizoriaus mikrofono nustatytą aplinkos triukšmo lygį.

  – Triukšmo testas: per šią patikrą patikrinamas televizoriaus mikrofono nustatytas aplinkos triukšmo lygis. Dėl

per didelio aplinkos triukšmo balso komandos gali neveikti. Norėdami paleisti, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Kita. Patikra pradedama ir užtrunka kelias sekundes. Patikros metu pasistenkite neskleisti jokio garso.

– Mikrof. ir garsiakalbio testas: ši patikra nustato, ar iš televizoriaus garsiakalbio priimtas garsas į televizoriaus mikrofoną sutrikdys balso komandą. Norėdami paleisti, nuotolinio valdymo pultu

pasirinkite Pradėti. Patikra pradedama ir užtrunka apie kelias sekundes. Patikros metu pasistenkite neskleisti jokio garso.

Ši funkcija prieinama, tik jei parinktis Pasir. garsiakalbį nustatyta į TV garsiakalbis.

– Valdymo balsu testas: tikrinamas balso, jums naudojant funkciją Valdymas balsu, garsumo lygis ir aiškumas. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Pradėti. Pradėjus patikrą, kaip galima garsiau ir

aiškiau ištarkite instrukcijose nurodytus patikros žodžius.

- Nepavykus sėkmingai baigti patikros, pasirinkite Pakart. tikrinimas ir vėl garsiai ir aiškiai pasakykite žodžius.

Norėdami naudoti funkciją Valdymas balsu, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

- Jeigu funkcija Valdymas balsu nustatyta į Įjungti, televizorius gali įsijungti automatiškai dėl aplinkos poveikio.

1. Ištarkite pasirinktus Paleisties žodžiai į televizoriuje įmontuotą mikrofoną, arba nuotolinio valdymo pulte „Smart Touch Control“ paspauskite mygtuką VOICE. Televizoriaus ekrane rodoma Balso komandos juostos dydis.

   Kai naudojate Valdymas balsu, televizoriaus garsumas automatiškai nustatomas į 5.

2. Pasakykite pasirinktą žodį ar frazę iš Balso komandos juostos dydis.

- Meniu Kalba pasirinkta kalba aiškiai ir taisyklingai ištarkite žodį arba frazę.

3. Palaukite, kol bus baigtas atpažinimas, ir pasakykite kitą komandą.

   - Jei norite išeiti iš režimo Valdymas balsu, per televizoriaus mikrofoną pasakykite Paleisties žodžiai ar „Nutraukti“ arba vėl paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOICE.

Teksto įvedimo balsu režimo naudojimas

1. Televizoriui veikiant režimu Valdymas balsu pasakykite „Search All“.

   Klaviatūros QWERTY ekrane galite naudoti teksto įvedimo balsu režimą. Ištarkite pasirinktus Paleisties žodžiai į televizoriuje įmontuotą mikrofoną, arba nuotolinio valdymo pulte „Smart Touch Control“ paspauskite mygtuką VOICE.

2. Ištarkite žodį arba frazę, kurią norite

rasti.

3. Televizorius vykdo ištartą funkciją.

Atsižvelgiant į pasirinktą kalbą, funkcijos Valdymas balsu veikimas skiriasi.

Valdymas judesiais

Meniu → Sistema → Valdymas balsu ir judesiais → Valdymas judesiais

Įjungiama arba išjungiama funkcija Valdymas judesiais. Naudojant funkciją Valdymas judesiais galima valdyti televizorių

ir televizoriaus žymeklį.

- Funkcijos Valdymas judesiais veikimui įtakos gali turėti judesio padėtis arba aplinkos šviesumo sąlygos.
- Kai kurios taikomosios programos gali nepalaikyti funkcijos Valdymas judesiais.
- Ilgą laiką naudodami funkciją Valdymas judesiais, galite pajausti fizinį nuovargį.
- Norėdami naudoti funkciją Valdymas judesiais, venkite tiesioginės saulės šviesos.

Funkciją Valdymas judesiais rekomenduojama naudoti maždaug 1,5–4 m atstumu nuo televizoriaus. Atstumas, kuriuo galimas atpažinimas televizoriaus kamera, priklauso nuo kameros pasukimo kampo ir kitų sąlygų. Ar atstumas, kuriuo galimas atpažinimas televizoriaus kamera, tinkamas, galite patikrinti naudodami funkciją Valdymo judesiais aplinkos testas (Sistema → Valdymas balsu ir judesiais → Valdymas judesiais →

Valdymo judesiais aplinkos testas).

- Valdymas judesiais

  Įjungiama arba išjungiama funkcija Valdymas judesiais.

- Judesių vadovo juostos dydis

  Keiskite funkcijos Judesių vadovo juostos dydis režimą nuo Minimalus iki Pilnas.

- Valdymo judesiais aplinkos testas

  Galima patikrinti patalpos šviesumą, kameros kampą.

  – Šviesumo testas: tikrinama, ar patalpoje

yra pakankamai šviesu, kad funkcija Valdymas judesiais veiktų tinkamai. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Pradėti. Pradedama tikrinti. Patikra turėtų užtrukti kelias sekundes. (Tinkamas aplinkos šviesumas: 50–500 liuksų)

Saugokite kameros objektyvą nuo tiesioginių saulės ar šviesų spindulių.

Pasirūpinkite kamerą pridengti.

– Kameros kampo testas: ekrane Kameros

kampo testas nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Pradėti. Ekrane rodomas stačiakampis. Nukreipkite kamerą arba patys atsistokite prieš kamerą taip, kad matytumėtės ekrane rodomame stačiakampyje. Jeigu būsite už stačiakampio ribų, patikra gali veikti netinkamai. Baigę ištieskite ranką kameros kryptimi ir tris ar keturis kartus pakratykite ją į šonus.

Norėdami naudoti funkciją Valdymas judesiais, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. Norėdami naudoti funkciją Valdymas judesiais, ištieskite ranką kameros kryptimi ir tris ar keturis kartus pakratykite ją į šonus. Televizorius paleidžia funkciją Valdymas judesiais. Ekrano apačioje rodoma Judesių vadovo juostos dydis.

2. Pabandykite valdyti televizorių rankomis. Apie galimus naudoti gestus žr. toliau.

- Atkreipkite dėmesį, kad rankai atsidūrus už kameros objektyvo ribų, funkcija Valdymas judesiais užveriama.
- Jeigu tuo metu, kai veikia funkcija Valdymas judesiais, naudojate kitą įrenginį televizoriui valdyti (t. y. nuotolinio valdymo pultą, klaviatūrą ir t. t.), funkcija Valdymas judesiais užveriama.

Televizoriaus valdymas naudojant gestus

- **Prieiga prie valdymo judesiu funkcijos**
  - **Veiksmas: ištieskite ranką kameros kryptimi ir tris ar keturis kartus pakratykite ją į šonus.**
- **Naršymas nukreipiant**

  Perkelia žymeklį į Jūsų pasirinktą vietą.
  - **Veiksmas: ištieskite ranką ir slinkite ja į norimą vietą.**
- **Vykdyti**

  Pasirenkamas žymekliu pažymėtas arba paryškintas elementas arba vykdoma

komanda.

– **Veiksmas: sugniaužkite kumštį.**

Kai peržiūrite puslapį, galite naudoti veiksmą Vykdyti, kad perkeltumėte puslapį norima kryptimi. Norėdami perkelti puslapį, suspauskite kumštį, laikykite jį suspaustą, ir tada perkelkite jį ta kryptimi, kuria norite perkelti puslapį. Atkreipkite dėmesį, kad ne visus puslapius galima perkelti.

- Atgal

Grįžtama į ankstesnį meniu.

– **Veiksmas: ištieskite ranką ir pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę.**

- **Kanalų / garso valdymas**

  Perjungiamas kanalas arba nustatomas garsumas.

  Jeigu tuo metu, kai veikia funkcija Valdymas judesiais, žiūrite kurį nors kanalą, rodomas kanalo / garsumo valdymo ekranas.

  – **Veiksmas: naudodami funkciją Naršymas**

nukreipiant perkelkite žymeklį ant kanalų ar garsumo valdiklio; paskui, naudodami funkciją Vykdyti, perjunkite kanalą arba nustatykite garsumą.

Funkcijos Vykdyti naudojimas vieną kartą tolygus nuotolinio valdymo pulto mygtuko paspaudimui. Funkcijos Vykdyti naudojimas tolygus nuotolinio valdymo pulto mygtuko paspaudimui ir laikymui nuspaudus.

- Slinkti

Paslinkite puslapį norima kryptimi.

Pavyzd¸iui, tarkime, kad norite paslinkti jį ¸emyn.

1. Atlikite gestą Naršymas nukreipiant ir perkelkite žymeklį į ekrano apačią (puslapio slinkties sritį).
2. Naršymas nukreipiant veiksmu perkelkite žymeklį į ekrano vidurį.
3. Bus perkelta 1 puslapiu toliau.

Kai kurios taikomosios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Veidų atpažinimas

→ Įrankiai → Nustatymai → Paskyros tvarkytuvė → Veidų atpažinimas

Įjunkite arba išjunkite veido atpažinimo funkciją. Su balso atpažinimo funkcija galima užregistruoti veidą „Samsung“ paskyroje. Prie „Samsung“ paskyros galite prisijungti ir neįvedę paskyros ID arba slaptažodžio, naudodami funkciją Veidų atpažinimas.

Savo veidą galite užregistruoti tik vienoje

paskyroje.

Norėdami užregistruoti savo veidą „Samsung“ paskyra, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

Jei norite naudoti šią funkciją, prisijunkite prie „Smart Hub“. Jeigu neturite „Samsung“ paskyros, turite sukurti ją. Jei norite sukurti „Samsung“ paskyrą, skaitykite Smart Hub skirsnį „Kaip sukurti paskyrą“.

1. **Naudodami nuotolinio valdymo pultą, ekrano rodinyje Smart Hub spustelėkite**

meniu Įrankiai ir pasirinkite Nustatymai.

2. Pasirinkite Paskyros tvarkytuvė.

   Rodomas ekranas Paskyros tvarkytuvė.

3. Pasirinkite Veidų atpažinimas. Rodomas ekranas Veidų atpažinimas.

4. Nukreipkite veidą į ekrano viduryje esantį keturkampį ir palaukite, kol keturkampio spalva pasikeis iš raudonos į žalią.

   Kai televizoriui nepavyksta atpažinti veido, pasirinkite Bandyti ir pabandykite dar kartą.

5. Baigus Veidų atpažinimas „Samsung“ paskyroje yra atliktas. Rodomas langas „Tęsti paslaugos registravimą“.

   Norėdami uždaryti langą, pasirinkite Gerai. Paslaugas galite vėliau užregistruoti naudodami funkciją Susieti su kt. paskyromis per Smart Hub (Įrankiai → Nustatymai → Paskyros tvarkytuvė → Susieti su kt. paskyromis).

Jei norite prisijungti prie „Samsung“ paskyra naudodami Veidų atpažinimas, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

Jungimasis prie Smart Hub naudojant funkciją Veidų atpažinimas gali būti ne toks saugus kaip jungimasis naudojant slaptažodį.

1. **Tuo metu, kai televizoriuje rodomas pagrindinis Smart Hub ekranas, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A. Rodomas ekranas „Samsung“ paskyra.**
2. **Pasirinkite Veidų atpažinimo režimas.**

Rodomas ekranas Veidų atpažinimas.

Jei norite grįžti į ekraną „Samsung“ paskyra, pasirinkite Slaptažodžio režim..

3. Televizorius pradeda Veidų atpažinimas. Nukreipkite veidą į televizoriaus ekraną. Televizorius atpažins Jūsų veidą automatiškai.

Žalia stačiakampio spalva reiškia, kad veidas yra užregistruotas. Raudona stačiakampio spalva reiškia, kad

veidas nėra užregistruotas.

- Jeigu televizoriui nepavyksta atpažinti veido, bandykite dar kartą.

4. Televizorius prisijungia prie Jūsų „Samsung“ paskyros automatiškai.

- Jei televizorius atpažįsta du arba daugiau užregistruotų veidų, rodomas „Samsung“ paskyrų sąrašas. Pasirinkite paskyrą, prie kurios norite jungtis.

- Jeigu Jūsų veidas neužregistruotas,

jį užregistruoti galite „Samsung“ paskyroje. Atlikite dalyje „Norėdami užregistruoti savo veidą „Samsung“ paskyroje, atlikite toliau išvardytus veiksmus.“ aprašytus 4 ir 5 veiksmus.

Jeigu neturite paskyros, galite ją sukurti. Išsamesnės informacijos ieškokite „Smart Hub“ skyriuje „Paskyros sukūrimas“.

Sąveikos „SMART“ techniniai duomenys

Valdymas balsu

Suaktyvinimas balsu

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Aplinkos triukšmas	~ 40 dB	Atstumas	1 – 4 m
Reikiamas balso lygis	60 dB arba daugiau	Kampas	±30˚
Televizoriaus garsumas (intervalas)	0 veiksmas		
Palaikomos kalbos	15 kalbų	Atsižvelgiant į televizoriaus modelį arba funkcijos Valdymas balsu nuostatas, gali būti palaikomos skirtingos kalbos.	

Suaktyvinimo žodis

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Aplinkos triukšmas	~ 40 dB	Atstumas	1 – 4 m
Reikiamas balso lygis	60 dB arba daugiau	Kampas	±30˚
Televizoriaus garsumas (intervalas)	10 veiksmas		
Palaikomos kalbos	15 kalbų	Atsižvelgiant į televizoriaus modelį arba funkcijos Valdymas balsu nuostatas, gali būti palaikomos skirtingos kalbos.	

Integruotas balso atpažinimas

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Aplinkos triukšmas	~ 40 dB	Atstumas	1 — 4 m
Reikiamas balso lygis	60 dB arba daugiau	Kampas	±30˚
Televizoriaus garsumas (intervalas)	5 veiksmas		
Palaikomos kalbos	15 kalbų	Atsižvelgiant į televizoriaus modelį arba funkcijos Valdymas balsu nuostatas, gali būti palaikomos skirtingos kalbos.	

Norėdami peržiūrėti visų norimos kalbos komandų sąrašą, žiūrėkite „Samsung“ tinklalapyje esantį vadovą (www.samsung.com → Palaikymas → Vadovai & siuntiniai).

Valdymas judesiais

Atpažinimo sąlygos

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Veikimo sparta	Lėtai / greitai	Atstumas	1,5 – 4 m
Aplinka [apšvietimas]	50 – 500 Lux	Horizontalus kampas	±15°
Fono atpažinimas	Baltas arba pilkas	Vertikalus kampas	±10°

Veidų atpažinimas

Atpažinimo sąlygos

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Odos spalva	baltaodis, geltonodis, juodaodis, indėnas, lotynoamerikietis	Atstumas	1,5 — 4 m
Aplinka [apšvietimas]	50 — 500 Lux	Horizontalus kampas	±15°
Fono atpažinimas	Baltas arba pilkas	Vertikalus kampas	±10°
Reakcijos laikas	2 sek. (1 asmeniui), iki 8 sek. (5 asmenims)		

„Smart Touch Control“

Lietimas

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Reakcijos laikas	Per 300 ms. (prijungtas)	Atstumas	30 cm
	Per 1,5 sek. (atjungtas)		4 m.
		Vertikalus kampas	0° — 20°
		Horizontalus kampas	0° — 85°

Balso serveris

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Aplinkos triukšmas	45 – 50 dB	Balso atpažinimo atstumas	10 – 30 cm
		Nuotolinio valdymo veikimo atstumas	30 – 4 m
Reikiamas balso lygis	60 dB arba daugiau		
Televizoriaus garsumas (intervalas)	50 veiksmas		
Palaikomos kalbos	15 kalbų		
Reakcijos laikas	~ 5 sek.		

Spartieji klavišai

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
	Prijungtas	Atstumas	30 cm
	Atjungtas (IR)		4 m.
		Vertikalus kampas	0˚ — 20˚
		Horizontalus kampas	0˚ — 85˚

Siejimas

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Atstumas	30 cm	Atstumas	30 cm
Kampas	0˚		4 m.
Aplinka	Veiksmas neturi būti atliekamas.	Kampas	0˚
Reakcijos laikas	1 min.		45˚

Televizoriaus valdiklis

Naudojimo savybės

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Temperatūra / drėgmė	0℃ — 50℃ 50% — 75%		

Televizoriaus kamera

Vidinė

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Aplinkos triukšmas	~ 40 dB	Atstumas (autofokuso veikimas)	1 m.
Aplinka [apšvietimas]	30 — 500 Lux		4 m.
Temperatūra / drėgmė	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Kampas (autofokuso veikimas)	45° (horizontalus)
			20° (vertikalus)

Išorinė

Aplinkosaugos ir įvertinimo kriterijai	Būklė	Įvertinimo elementas	Valdymo specifikacijos
Aplinkos triukšmas	– 40 dB	Atstumas (autofokuso veikimas)	1 m.
Aplinka [apšvietimas]	30 — 500 Lux		4 m.
Temperatūra / drėgmė	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Kampas (autofokuso veikimas)	45˚ (horizontalus)
			20˚ (vertikalus)

AllShare Play

→ AllShare Play

Galite peržiūrėti USB talpiosios atminties klasės įrenginyje (MSC) ir (arba) asmeniniame kompiuteryje išsaugotas nuotraukas, muzikos ir (arba) filmų failus.

- Norėdami peržiūrėti USB įrenginio turinį, turite prijungti įrenginį prie televizoriaus USB prievado.
- Jei norite naudoti USB standųjį diską (USB HDD), patariame naudoti USB HDD

su maitinimo bloku.

- Norėdami paleisti turinį, kuris yra kompiuteryje arba DLNA suderinamame mobiliajame telefone, turite prijungti savo kompiuterį ir televizorių prie tinklo ir atsisiųsti bei įdiegti savo kompiuteryje „AllShare“ tinklo programinę įrangą. Be to, norėdami leisti turinį, kuris yra DLNA suderinamame įrenginyje, turite turėti belaidį tinklą.

Kaip prijungti USB įrenginį

1. Įjunkite televizorių.
2. Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra nuotraukų, muzikos ir (arba) filmų failų, prie televizoriaus šone esančio USB prievado.
3. Kai prijungsite USB įrenginį prie televizoriaus, pasirodys langas Prijungtas įrenginys. Pasirinkite norimą kategoriją tarp Vaizdo įr., Nuotraukos ir Muzika.

Televizorius gali automatiškai parodyti

USB įrenginio turinį, jei tai yra vienintelis prie televizoriaus prijungtas įrenginys.

Kaip atjungti USB įrenginį

1 būdas: naudojant mygtuką SOURCE.

1. Įprastame nuotolinio valdymo pulte spustelėkite mygtuką SOURCE, arba naudodami Smart Touch Control pasirinkite Šaltinis.
2. Pasirinkite norimą USB įrenginį, tuomet įprastame nuotolinio valdymo pulte spustelėkite

mygtuką TOOLS, arba naudodami Smart Touch Control spustelėkite mygtuką . Rodomas meniu Įrankiai.

3. Pasirinkite Saugus USB atjungimas ir palaukite, kol pasirinktas USB įrenginys bus atjungtas. Dabar USB įrenginį galite atjungti nuo televizoriaus.

2 būdas: naudojant funkcijos AllShare Play pagrindinį ekraną.

1. Eikite į funkcijos AllShare Play pagrindinį

ekraną. (→ AllShare Play)

2. Pasirinkite bet kurią kategoriją, išskyrus Sąrašas, ir spustelėkite įprasto nuotolinio valdymo pulto mygtuką , arba naudodami Smart Touch Control paspauskite jutiklinį skydelį.

3. Pasirinkite norimą USB įrenginį, tuomet įprastame nuotolinio valdymo pulte spustelėkite mygtuką TOOLS , arba naudodami Smart Touch Control spustelėkite mygtuką . Rodomas meniu Įrankiai.

4. Pasirinkite Saugus USB atjungimas ir palaukite, kol pasirinktas USB įrenginys bus atjungtas. Dabar USB įrenginį galite atjungti nuo televizoriaus.

Norint atjungti USB įrenginį nuo televizoriaus, patariame naudoti funkciją Saugus USB atjungimas.

Perskaitykite šią informaciją prieš naudojant AllShare Play su USB įrenginiu.

Apribojimai ir perspėjimai

- **Prieš prijungdami įrenginį prie televizoriaus, sukurkite atsargines failų kopijas, kad apsaugotumėte juos nuo pa¸eidimo ir neprarastumėte duomenų. „SAMSUNG“ neatsako u¸ failų pa¸eidimus ar duomenų praradimą.**
- **USB HDD prijunkite prie tam skirto USB (HDD 5V 1A) prievado.**
- **Negalima atjungti USB įrenginio, kai jį nuskaito televizorius.**

- **Prijungus USB įrenginį USB ilginamuoju laidu, gali būti, kad televizorius neatpažins USB įrenginio arba nenuskaitys įrenginyje įrašytų failų.**

- **Jei prie televizoriaus prijungtas USB įrenginys neatpažįstamas, įrenginyje esantys failai pažeisti arba failas iš sąrašo nepaleidžiamas, prijunkite USB įrenginį prie asmeninio kompiuterio, suformatuokite įrenginį, vėl nukopijuokite failus į įrenginį ir bandykite**

juos paleisti iš naujo.

- Jei iš asmeninio kompiuterio pašalintas failas vis dar aptinkamas paleidus funkciją „Smart Hub“, naudokite asmeninio kompiuterio funkciją „Ištuštinti šiukšliadėžę“ ir visam laikui pašalinkite failą.

- Jei jūsų kompiuteris negali sukurti funkcinės įrašytų failų bazės USB įrenginyje, nes USB įrenginyje nėra laisvos vietos, jums gali būti nerodomi

jūsų įdėti nauji failai, nors išsaugojote šiuos failus USB įrenginyje.

Palaikomi įrenginiai

- Kai kurių tipų USB skaitmeniniai fotoaparatai (vaizdo kameros) ir garso įrenginiai gali būti nesuderinami su šiuo televizoriumi.
- AllShare Play palaiko tik USB talpios atminties klasės (MSC) įrenginius. MSC – tai talpiųjų atminties sistemų klasės

tik masinio transportavimo (angl. „Mass Storage Class Bulk-Only Transport“) įrenginys. MSC gali būti atmintukai, atminties kortelių skaitytuvai ir USB HDD (USB HUB nepalaikomi). Įrenginiai turi būti tiesiogiai prijungiami prie televizoriaus USB prievado.

- Didesnės nei 3 TB talpos USB standieji diskai (HDD) nepalaikomi.

- Jeigu prijungti daugiau nei du PTP (vaizdo perdavimo protokolo) įrenginiai, vienu

metu galite naudoti tik vieną.

- Jei prijungti daugiau nei du MSC įrenginiai, kai kurie įrenginiai gali būti neatpažinti.
- Jei USB įrenginiui reikia daug elektros energijos (daugiau nei 500 mA arba 5 V), jis gali būti nepalaikomas.
- Jeigu televizorius per nustatytą Autom. Apsaug. laikas nefiksuoja įvesties, paleidžiama ekrano užsklanda.
- Kai išoriniai standieji diskai prijungiami

prie televizoriaus, automatiškai gali būti paleistas kai kurių iš jų energijos taupymo re¸imas.

Failų sistema ir formatai

- USB funkcija gali veikti netinkamai su nelicencijuotais daugialypės terpės failais.
- MTP (angl. „Media Transfer Protocol“) protokolas nėra palaikomas.
- Failų sistema palaiko FAT16, FAT32 ir

NTFS.

- AllShare Play palaiko tik nuoseklųjį JPEG formatą. Ji nepalaiko progresinio JPEG formato.
- Kuo didesnė vaizdo skyra, tuo ilgiau užtrunka jo atvėrimas ekrane.
- Didžiausia palaikoma JPEG skyra yra 15 360 X 8 640 pikselių.
- Jeigu failas yra pažeistas arba jeigu televizorius nepalaiko failo tipo, rodomas pranešimas „Nepalaikomas failo

formatas.“.

- Jeigu failai yra surūšiuoti Aplanko perž. pagrindu, televizorius gali rodyti iki 1 000 failų pavadinimų kiekviename aplanke.
- Jei USB atmintinėje išsaugotas failų ir aplankų skaičius viršija 8 000, kai kurių iš jų nematysite arba negalėsite jų atidaryti.
- Televizorius negali leisti MP3 failų su DRM technologija, kurie buvo atsisiųsti iš mokamos svetainės. Skaitmeninis teisių valdymas (angl. „Digital Rigths

Management“ – DRM) – tai technologija, suteikianti galimybę kurti, platinti ir valdyti turinį integruotu bei universaliu būdu, įskaitant turinio tiekėjų teisių ir interesų gynimą, nelegalaus turinio kopijavimo prevenciją, sąskaitų tvarkymą ir apmokėjimą.

- Net jeigu failas, kurį norite paleisti, yra užkoduotas palaikomu formatu, dėl su išplėstiniu papildomu rodiniu arba profiliu susijusių problemų gali būti

rodomas klaidos pranešimas.

Kaip prijungti prie kompiuterio per tinklą

Prisijungę prie kompiuterio per tinklą AllShare Play režimu galite leisti nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus.

- Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfigūruoti televizorių ir prijungti jį prie tinklo, pateikiama šios instrukcijos skyriuje „Kaip nustatyti tinklą“.
- Norėdami peržiūrėti Jūsų asmeniniame

kompiuteryje esančius failus, turite prijungti savo televizorių ir asmeninį kompiuterį prie LAN tinklo bei atsisiųsti ir kompiuteryje įdiegti AllShare Play programinę įrangą.

Televizoriui ir asmeniniam kompiuteriui rekomenduojama nustatyti tą patį potinklį. IP adresai yra sudaryti iš keturių dalių, atskirtų taškais (111.222.333.444). Jeigu televizorius ir asmeninis kompiuteris prijungti prie to paties

potinklio, pirmosios 3 televizoriaus ir asmeninio kompiuterio IP adreso dalys (111.222.333) sutaps. Skirsis tik paskutinioji (pagrindinio kompiuterio adresas).

Toliau išvardytos AllShare Play funkcijos nepalaikomos, kai leidžiate per tinklą prijungtame kompiuteryje esančius daugialypės terpės failus:

- funkcijos Foninė muzika ir Foninės muzikos nustatymai;

- failų rūšiavimo aplankuose Nuotraukos, Muzika ir Vaizdo įr.;
  - **funkcijos ◀◀ (atsukti atgal) ir ▶▶ (sukti pirmyn) leidžiant filmą.**
- Nepalaikomas formatas „DivX DRM“.
- Pridėkite „AllShare Play PC Software“ kaip leidžiamą programą kompiuterio užkardos nuostatose.
- Atsižvelgiant į interneto serverio nuostatas, kai AllShare Play naudojate per tinklą:

– gali skirtis rūšiavimo būdas;

– gali būti nepalaikoma funkcija Scenų paieška;

– gali būti nepalaikoma funkcija Tęsti, kurią naudojant vaizdo įrašas leidžiamas toliau;

– funkcija Tęsti nepalaiko kelių naudotojų (ji įsimena tik tą vietą, kurioje vaizdo įrašą sustabdė paskutinis naudotojas);

– gali neveikti paieškos funkcija (tai

priklauso nuo turinio informacijos).

Leidžiant vaizdo įrašą AllShare Play programoje per tinklą, įrašas gali strigti.

Televizoriuje galite leisti interneto duomenų saugykloje esantį turinį. Laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

– Televizoriuje įveskite paslaugą AllShare Play → pasirinkite turinio tipą: muziką, nuotraukas ir vaizdus → pasirinkite SugarSync → pasirinkite failą, kurį norite

leisti.

– Apsilankykite www.sugarsync.com ir galėsite įkelti kompiuterio turinį į saugyklą internete (SugarSync). Tačiau kompiuteryje esantį turinį televizoriuje galite leisti tik kai įkėlimo kelias yra toks: archyvas internete - AllShare Play - muzika / nuotraukos / vaizdo įrašai.

– Televizoriuje taip pat galite leisti mobiliajame įrenginyje su įjungta funkcija AllShare Play esantį turinį, kai

įkėlimo kelias yra toks pat, kaip nurodyta pirmiau.

– Apsilankę svetainėje www.allshareplay.com, pamatysite, kaip galite įkelti savo kompiuteryje turimą turinį į interneto saugyklą (SugarSync).

„AllShare Play“ naudojimas

Su „AllShare Play“ galite mėgautis šiomis paslaugomis. Norėdami naudoti interneto duomenų saugyklą arba socialines paslaugas, turite prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros.

Su „AllShare Play“ įvairų turinį galima leisti trimis būdais:

– naudojant USB įrenginį: galite per prijungtą USB įrenginį leisti vaizdo įrašus, nuotraukas arba muziką;

– naudojant DLNA arba interneto duomenų saugyklą: galite leisti įvairių turinį iš prie namų tinklo ar interneto duomenų saugyklos prijungtų įrenginių;

– naudodami socialines paslaugas: galite leisti tam tikrą socialinių paslaugų turinį, pvz., „Family Story“, „Facebook“ arba „Picasa“.

Prieš naudojant „Facebook“ arba „Picasa“, jie turi būti įdiegti į „Smart Hub“.

- Norėdami naudoti „SugarSync“, „Facebook“ arba „Picasa“, turite prisijungti prie atitinkamos programos. Kitu atveju galite užregistruoti savo programos paskyrą „Samsung“ paskyroje. Norėdami užregistruoti programos paskyrą, žr. skyrių „Smart Hub“, temą „Kaip konfigūruoti „Smart Hub“ taikant nuostatas“.

- Norėdami naudoti „Family Story“, turite prisiregistruoti prie savo „Samsung“

paskyros. Prieš naudodami „Family Story“, turite prisijungti bent prie vienos grupės.

Galite persiųsti pageidaujamą turinį į kitą prie televizoriaus prijungtą įrenginį.

Turinio tipas	Palaikomas perkėlimo įrenginys
USB	DLNA, „SugarSync“, „Family Story“, „Picasa“, „Facebook“
Kamera	DLNA
DLNA	USB
„SugarSync“	USB
„Family Story“	USB
„Picasa“	USB
„Facebook“	USB
Mobilusis įrenginys	USB

Sąrašas (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Sąrašas

Naudodami šią funkciją, galite lengvai ir greitai pasiekti turinį.

- Neseniai leisti

  Rodo vėliausiai leistų vaizdo, nuotraukų ir muzikos failų sąrašą. Jei norite kurį nors failą paleisti iš naujo, naudokite šį sąrašą.

  Leidžiant failą iš Neseniai leisti sąrašo, kai USB įrenginys yra neprijungtas arba kai failo nepavyksta rasti, rodomas

pranešimas „Nepavyksta rasti jūsų ieškomo failo.“.

- Neseniai leisti sąraše gali būti iki 48 failų. Šie failai išdėstomi taip, kad pastaruoju metu leisti failai būtų sąrašo viršuje.
- Neseniai leisti failai, kurie yra mobiliajame telefone, gali nepasileisti.

- **Naujienos**

  Rodomi neseniai išsaugoti vaizdo įrašai, nuotraukos arba muzikos failai prijungtame USB įrenginyje arba kompiuteryje. Jei

norite paleisti atnaujintą failą, naudokite šią kategoriją.

- Grojaršt.

  Rodo grojaraščio failus, išsaugotus USB įrenginyje arba kompiuteryje. Pasirinkite grojaraštį, jei norite jį leisti. Pasirinktas grojaraštis paleidžiamas tuoj pat.

  - Galite sukurti iki 12 grojaraščių.
  - Į vieną grojaraštį galite pridėti iki 100 failų.
  - Į vieną grojaraštį galite pridėti tik vieno

tipo turinį. Pavyzdžiui, į muzikos failų grojaraštį galite pridėti tik muzikos failus.

Grojaraščio sukūrimas

1. AllShare Play pagrindiniame ekrane pasirinkite kairėje ekrano pusėje Vaizdo įr., Nuotraukos arba Muzika.
2. Dešinėje ekrano pusėje pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kuriame yra failai, kuriuos norite įtraukti į grojaraštį. AllShare Play rodomi aplankai ir / arba

failai įrenginyje.

3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami failai. Jei rodomi tik failai, pereikite prie 4 veiksmo.
4. Pažymėkite failą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
5. Pažymėkite ir pasirinkite Įtr. į grojar..
6. Pažymėkite ir pasirinkite norimą pridėti failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
7. Norėdami pasirinkti daugiau failų,

pakartokite 6 žingsnį.

Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

8. Baigę pasirinkite Pridėti. Rodomas ekranas Įtr. į grojar..
9. Pasirinkite Kurti nau.. Rodomas ekranas Sukurkite naują grojaraštį..
10. Įveskite grojaraščio pavadinimą naudodami nuotolinio valdymo pultą

arba priimkite numatytąjį pavadinimą.

11. Baigę pasirinkite Atlikta. Naujas grojaraštis sukurtas. Atsiveria iškylantysis langas „Pridėti“.

12. Pasirinkite Leisti, jei norite leisti dabar, arba Gerai, jei norite leisti vėliau.

Norėdami pridėti failus į grojaraštį, atlikite šiuos veiksmus.

1. AllShare Play pagrindiniame ekrane pasirinkite kairėje ekrano pusėje Vaizdo

įr., Nuotraukos arba Muzika.

Turite pasirinkti turinį, kuris jau yra grojaraštyje. Pavyzdžiui, jei norite įtraukti failus į muzikos grojaraštį, turite pasirinkti „Muzika“.

2. Dešinėje ekrano pusėje pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kuriame yra failai, kuriuos norite įtraukti į grojaraštį. AllShare Play rodomi aplankai ir / arba failai įrenginyje.

3. Jei AllShare Play rodomi aplankai,

pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami failai. Jei rodomi tik failai, pereikite prie 4 veiksmo.

4. Pažymėkite failą ir nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai.
5. Pažymėkite ir pasirinkite Įtr. į grojar..
6. Pažymėkite ir pasirinkite norimą pridėti failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
7. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 6 žingsnį.

Norėdami pažymėti visus sąraše

esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

8. Baigę pasirinkite Pridėti. Rodomas ekranas Įtr. į grojar..
9. Pažymėkite ir pasirinkite grojaraštį, į kurį norite įtraukti failus. Atsiveria iškylantysis langas „Pridėti“.
10. Pasirinkite Leisti, jei norite leisti dabar, arba Gerai, jei norite leisti vėliau.

Norėdami ištrinti vieną arba kelis failus iš grojaraščio, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pagrindiniame AllShare Play ekrane pasirinkite Sąrašas.
2. Grojaraščio srityje ekrano apačioje pažymėkite grojaraštį, kurį norite redaguoti.
3. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Redag. grojrštį. Rodomas ekranas Redag. grojrštį.
4. Pasirinkite norimą trinti failą. Žymės

langelyje atsiras žymė ✓.

5. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 5 žingsnį.

   Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

6. Baigę pasirinkite Šalinti. Rodomas iškylantysis pranešimas.

7. Pasirinkite Taip. Pasirinktas (-i) failas (-ai) pašalintas (-i) iš grojaraščio.

Vaizdo įr. (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Vaizdo įr.

Galite leisti USB įrenginyje ir (arba) asmeniniame kompiuteryje išsaugotus vaizdo įrašų failus.

Daugiau informacijos apie subtitrų ir kodekų formatus rasite skyriaus „Kita informacija“ dalyje „Palaikomi subtitrų ir „AllShare“ failų formatai“.

Kaip leisti Vaizdas

1. Ekrane AllShare Play pasirinkite Vaizdo įr..
2. Pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kurį norite leisti.
3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami failai, tada pereikite prie 4 veiksmo. Jei AllShare Play rodomi tik failai, pereikite tiesiai prie 4 veiksmo.
4. Pažymėkite ir pasirinkite norimą vaizdo įrašą failų sąrašo ekrane.

- Jei sustabdote leidžiamą įrašą, vėliau galėsite jį žiūrėti nuo tos vietos.
- Failo pavadinimas rodomas ekrano viršuje kartu su vaizdo įrašo leidimo laiku.
- Jei vaizdo įrašo laiko informacija nežinoma, leidimo laikas ir eigos juosta nerodomi.

Vaizdas atkūrimo valdymo mygtukai

- ◀◀, ▶▶

Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ◀◀ arba ▶▶, atkūrimo greitis keičiasi kaip nurodyta toliau. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶ standartiniame nuotolinio valdymo pulte / slinkite pirštą kairėn arba dešinėn naudodami Smart Touch Control

  Praleisti vaizdo įrašą pirmyn arba atgal.

- ❚❚

  Pristabdyti vaizdą.

– **Norėdami nustatyti sulėtintą režimą: Pristabdymo režime pasirinkite ⏩. Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ⏩ , atkūrimo greitis sumažinamas ⏯ 1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Atkūrimo greitis rodomas viršutiniame kairiajame kampe**

– **Norėdami įjungti žingsnių režimą: Pristabdymo režime pasirinkite ⏸. Kiekvieną kartą, kai naudodami**

nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ıı, yra rodomas kitas kadras.

- Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo greičio, naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ▶.
- Veikdamas rodymo intervalais arba sulėtinto rodymo režimais, gaminys neatkuria garso.
- Sulėtinto rodymo ir rodymo intervalais režimai veikia tik įrašą žiūrint tiesiogine kryptimi.

Meniu Įrankiai naudojimas su Vaizdo įr.

- Ekrane rodomame failų sąraše galite naudoti šias funkcijas:
  - Rodyti

    Galima rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.
  - Pasirin. leid.

    Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų leisti iš karto.
  - Siųsti

Galima siųsti vaizdo įrašų failus į interneto duomenų saugyklą arba kitus įrenginius.

Norėdami naudoti šią funkciją, turite prisijungti prie Smart Hub.

– Prisireg. / Išsireg.

Galite prisijungti arba atsijungti nuo savo „Samsung“ paskyros.

– Įtr. į grojar.

Galima kurti grojaraščius. Kai sukuriate grojaraščius, galite atkurti vaizdo įrašus,

kuriuos norite žiūrėti lengvai ir greitai.

– Eiti į grojaraštį

Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

- Vaizdo įrašo atkūrimo metu galite naudoti šias parinktis „Įrankių“ meniu:

– Eiti į vzd. įr. sąr.

Sustabdo vaizdo įrašą ir perkelia į failų sąrašo ekraną.

– **Paleisti nuo pradžių**

Vaizdo įrašą galite paleisti iš naujo.

– **Scenų paieška**

Atkūrimo metu galite naudoti funkciją Scenų paieška, kad galėtumėte žiūrėti arba paleisti filmą nuo jūsų pageidaujamos scenos.

Jei failo indekso informacija sugadinta arba failas nepalaiko indeksavimo, negalėsite naudoti funkciją Scenų paieška.

– **Pavadin. ieška**

  Galite ieškoti vaizdo įrašų naudodami kairės ir dešinės pusės rodyklių klavišus arba tiesiogiai įvesti leidimo laiką su nuotolinio valdymo pultu.

– **Laiko ieška**

  Galite ieškoti vaizdo įrašų arba įvesti atkūrimo laiką naudodami nuotolinio valdymo pultą.

– **Kartojimo režimas**

  Galite pakartotinai leisti vieną filmo

failą arba visus failus grojaraščių sąrašo ekrane.

– Vaizdo dydis

  Galite nustatyti pageidaujamą vaizdo dydį.

– Vaizdo režimas

  Galima pakeisti Vaizdo režimas.

– Garso režimas

  Galite keisti Garso režimas.

– Garso sist. Kalba

  Galite klausytis vaizdo įrašo viena iš

palaikomų kalbų. Funkcija įjungta tik tada, kai leidžiami srauto tipo failai, kurie palaiko kelis garso formatus.

– Subtitrai

Galima peržiūrėti su kalbų subtitrais. Jei subtitrų faile yra kelios kalbos, galima pasirinkti norimą kalbą.

– Subtitrų parametrai

Parodomi Subtitrų parametrai. Galite pasirinkti subtitrų parinktis, pavyzdžiui, spalvą ir skaidrumą.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

Vienu metu meniu Įrankiai prieinamos funkcijos priklauso nuo jūsų leidžiamo vaizdo įrašo charakteristikų. Visos funkcijos nebūtinai prieinamos visiems vaizdo įrašams.

Failų sąrašų peržiūra

Naudojant funkciją AllShare Play su

interneto duomenų saugykla vietoje USB įrenginio, funkcija Rodyti nepalaikoma.

1. Norėdami rūšiuoti failus sąrašuose ir naudoti nuotolinio valdymo pultą, pasirinkite D. Rodomas ekranas Rodyti.
2. Pasirinkite rūšiavimo kriterijus.

- Aplanko perž.

  Rodo įrenginyje aplankus pagal abėcėlę. Norėdami peržiūrėti failų vardus ir miniatiūras, pasirinkite katalogą.

- Pavad.

Failai rūšiuojami pagal simbolį, numerį, abėcėlę arba specialią tvarką.

- **Vėliausia data**

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal vėliausią datą.

- **Anksč. data**

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal anksčiausią datą.

Vaizdo įrašų failų siuntimas

Galima siųsti vaizdo įrašų failus į interneto

duomenų saugyklą arba kitus įrenginius.

Norėdami naudoti funkciją Siųsti, turite prisijungti prie Smart Hub.

1. Norėdami siųsti vaizdo failus iš sąrašo, nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Siųsti.
2. Pasirinkite norimą siųsti vaizdo įrašo failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
3. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 2 veiksmą.

Norėdami pažymėti visus sąraše

esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

4. Baigę pasirinkite Siųsti. Rodomas ekranas Siųsti.
5. Pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti failus, ir paspauskite Siųsti.
6. Paskui vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Nuotraukos (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Nuotraukos

Nuotrau. peržiūra (arba skaidrių peržiūra)

Daugiau informacijos apie subtitrų ir kodekų formatus rasite skyriaus „Kita informacija“ dalyje „Palaikomi subtitrų ir „AllShare“ atkūrimo failų formatai“.

1. Ekrane AllShare Play pasirinkite Nuotraukos.
2. Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite

įrenginį, kuriame yra nuotraukos, kurias norite peržiūrėti.

3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiamos nuotraukos, tada pereikite prie veiksmo

4. Jei AllShare Play rodomos nuotraukų miniatiūros, pereikite tiesiai prie 4 veiksmo.

5. Norėdami paleisti skaidrių peržiūrą, naudodami nuotolinio valdymo pultą

pasirinkite ►.

- Norėdami peržiūrėti kitą nuotrauką rankiniu būdu, spustelėkite mygtuką ◀ arba ▶. Standartinis nuotolinio valdymo pultas / Norėdami keisti nuotraukas ranka, jutikliniame skydelyje slinkite kairėn arba dešinėn. Smart Touch Control vad.

- Skaidrių peržiūros metu visi failai rodomi tokia tvarka, kokia jie yra sąraše, pradedant Jūsų pasirinktu failu.

- Peržiūrėdami nuotraukos failą arba skaidrių peržiūrą, galite pridėti foninę muziką, jei tame pačiame įrenginyje yra muzikos failų.
- Jei pasirenkate netinkamą foninę muziką, negalite pakeisti muzikos, kol nebus įkelta BGM (foninė muzika).

Nuotrau. atkūrimo valdymo mygtukai

- ◀◀ / ▶▶

  Skaidrių peržiūros greitis keičiasi kaip

nurodyta toliau (Lėtas, Normalus, Greitas). Greitis rodomas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

- ◀, ▶ standartiniame nuotolinio valdymo pulte / slinkite pirštą kairėn arba dešinėn naudodami Smart Touch Control

  Pereinama prie ankstesnės arba prie kitos nuotraukos.

- ■

  Grįžti į failų sąrašo ekrano rodinį.

- ►

Pradėti skaidrių peržiūrą.

- II

  Pristabdyti skaidrių peržiūrą.

Meniu Įrankiai naudojimas su Nuotraukos

- Norėdami naudoti meniu Įrankiai su nuotraukomis, pirmiausia turite pažymėti nuotraukos failą failų sąrašo ekrane. Kai pažymėsite nuotrauką failų sąrašo ekrane, galėsite naudoti šias parinktis meniu Įrankiai:

– **Rodyti**

  Galima rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.

– **Pasirin. leid.**

  Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų leisti iš karto.

– **Siųsti**

  Galima siųsti muzikos failus į interneto duomenų saugyklą arba kitus įrenginius.

  Norėdami naudoti „Siųsti“, turite būti prisijungę prie **Smart Hub**.

– Prisireg. / Išsireg.

Galite prisijungti arba atsijungti nuo „Smart Hub“ paskyros.

– Įtr. į grojar.

Galima kurti grojaraščius. Kai sukuriate grojaraščius, galite lengvai ir greitai paleisti keletą nuotraukų.

– Eiti į grojaraštį

Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie

pasirinktą failą.

- Žiūrėdami nuotraukos failą galite naudoti šias funkcijas:
  - Eiti į nuotr. sąrašą

    Perkeliama į failų sąrašo ekrano rodinį.
  - Pradėti skaidrių demonstraciją / Sustabdyti skaidrių demonstraciją

    Arba naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ►, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą arba ıı, kad sustabdytumėte skaidrių peržiūrą.

– **Skaidr. dem. greit.**

  Skaidrių peržiūros metu galite pasirinkti peržiūros greitį. Taip pat naudodami nuotolinio valdymo pultą galite pasirinkti ◀◀ arba ▶▶.

– **Skdr. peržiūros efkt.**

  Galima nustatyti skirtingus skaidrių peržiūros efektus.

– **Fono muzika įjungta** / **Fono muzika išjungta**

  Galite įjungti arba išjungti foninę muziką.

– **Foninės muzikos nustatymai**

Galite nustatyti ir pasirinkti foninę muziką, kai žiūrite nuotraukų failą arba skaidrių peržiūrą.

– **Vaizdo režimas**

Galite keisti Vaizdo režimas.

– **Garso režimas**

Galite keisti Garso režimas.

📝 Ši funkcija prieinama, tik jei įjungta foninė muzika.

– **Priartinimas**

Viso ekrano režimu galite priartinti vaizdą.

– Sukti

Vaizdus galima pasukti.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

Kaip naudoti funkciją Rodyti su nuotraukų failais

Naudojant funkciją AllShare Play su interneto duomenų saugykla vietoje USB

įrenginio, funkcija Rodyti nepalaikoma.

1. Norėdami rūšiuoti failus sąrašuose ir naudoti nuotolinio valdymo pultą, pasirinkite D. Rodomas ekranas Rodyti.
2. Pasirinkite rūšiavimo kriterijus.

- Aplanko perž.

  Rodo įrenginyje aplankus pagal abėcėlę. Norėdami peržiūrėti failų vardus ir miniatiūras, pasirinkite katalogą.

- Pavad.

  Failai rūšiuojami pagal simbolį, numerį,

abėcėlę arba specialią tvarką.

- Vėliausia data

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal vėliausią datą.

- Anksč. data

  Failai rūšiuojami ir rodomi pagal anksčiausią datą.

- Kas mėnesį

  Nuotraukų failai rūšiuojami ir rodomi pagal mėnesį.

Nuotraukų siuntimas

Galima siųsti nuotraukų failus naudojant Family Story paskyrą arba kitus įrenginius

Norėdami naudoti „Siųsti“, turite būti prisijungę prie Smart Hub.

1. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad norite siųsti failą naudojant Family Story.
2. Norėdami siųsti nuotraukų failus iš sąrašo, pažymėkite vaizdo įrašo failą, nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Siųsti.

3. Pasirinkite norimą siųsti nuotraukos failą. Kairėje pusėje atsiranda langelio žymė „✓“.

4. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 3 žingsnį.

   Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

5. Baigę pasirinkite Siųsti. Rodomas ekranas Siųsti.

6. Pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti failus.
7. Pasirinkite šeimos grupę, su kuria norite dalytis. Rodomas iškylantysis langas.
8. Įveskite pranešimą, kurį norite siųsti pasirinktai šeimos grupei.

   Parodomas QWERTY klaviatūros ekranas, galite naudoti prie televizoriaus prijungtą klaviatūrą, kad įvestumėte pranešimą.
9. Baigę pasirinkite Siųsti.

Muzika (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Muzika

Kaip leisti Muzika

Daugiau informacijos apie subtitrų ir kodekų formatus rasite skyriaus „Kita informacija“ dalyje „Palaikomi subtitrų ir „AllShare“ atkūrimo failų formatai“.

1. Ekrano rodinyje AllShare Play spustelėdami rodyklės mygtuką pasirinkite Muzika.

2. Pasirinkite įrenginį, kuriame yra norimi leisti failai.

3. Jei AllShare Play rodomi aplankai, pažymėkite ir pasirinkite aplanką, kuriame yra reikiami muzikos failai, tada pereikite prie 4 veiksmo. Jei „AllShare“ rodomi tik failai, pereikite tiesiai prie 4 veiksmo.

4. Pasirinkite norimą muzikos failą arba naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ►.

- Norėdami pereiti prie ankstesnio puslapio, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite ◄◄. Norėdami pereiti prie ankstesnio puslapio, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite ►►.

- Kai muzikos failas yra paleidžiamas, galite greitai leisti muzikos failą pirmyn arba atgal su nuotolinio valdymo pultu pasirinkdami ◄◄ arba ►►.

- Jei leidžiant MP3 failus sklinda keistas garsas, meniu Garsas sureguliuokite

funkciją Glodintuvas (dėl per labai moduliuoto MP3 failo gali atsirasti garso trikdžių).

Muzika atkūrimo valdymo mygtukai

Atkūrimo metu galite naudoti ekrano apačioje, dešinėje pusėje rodomas papildomas funkcijas.

- Leisti / Pauzė

  Galite paleisti arba pristabdyti muzikos failą. Taip pat, naudodami nuotolinio

valdymo pultą, galite pasirinkti ► arba ıı.

- Kartojimo režimas

  Galite pakartotinai leisti vieną ar visus muzikos failus, kurie rodomi failų sąraše.

- Maišymo režimas

  Galima muzikos failus leisti iš eilės arba atsitiktine tvarka.

- Garso režimas

  Galite keisti Garso režimas.

Meniu Įrankiai naudojimas su Muzika

- Norėdami naudoti meniu Įrankiai su Muzika, pirmiausia turite pažymėti muzikos failą failų sąrašo ekrane. Kai pažymėsite muzikos failą failų sąrašo ekrane, galėsite naudoti šias parinktis meniu „Įrankiai“:
  - Rodyti

    Galite rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.
  - Pasirin. leid.

    Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų leisti iš karto.

– Siųsti

Galima siųsti muzikos failus naudojant Family Story paskyrą arba į kitą įrenginį.

Norėdami naudoti „Siųsti“, turite būti prisijungę prie Smart Hub.

– Prisireg. / Išsireg.

Galite prisijungti arba atsijungti nuo savo „Samsung“ paskyros.

– Įtr. į grojar.

Galima kurti grojaraščius. Kai sukuriate grojaraščius, galite lengvai ir greitai

paleisti keletą muzikos failų

– Eiti į grojaraštį

  Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.

– Kodavimas

  Iš kodavimo formatų sąrašo galite pasirinkite kodavimo formatą.

– Informacija

  Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

Kaip naudoti Pasirin. leid. su muzikos failais

1. Pažymėkite muzikos failą iš failų sąrašo.
2. Nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Pasirin. leid..
3. Pasirinkite norimą pridėti takelį. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.
4. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 3 žingsnį.

   Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

5. Pasirinkite Leisti. Paleidžiamas pasirinktas muzikos failas.

Kaip naudoti Rodyti su Muzika failais

Naudodami funkciją AllShare Play su Family Story, „Facebook“ arba „Picasa“ vietoje USB įrenginio, funkcija Rodyti nepalaikoma.

1. Norėdami rūšiuoti failus sąrašuose ir naudoti nuotolinio valdymo pultą, pasirinkite D. Rodomas ekranas Rodyti.

2. Pasirinkite norimus rūšiavimo kriterijus.

- Aplanko perž.

  Rodo įrenginyje aplankus pagal abėcėlę. Norėdami peržiūrėti failų vardus ir miniatiūras, pasirinkite katalogą.

- Pavad.

  Failai rūšiuojami pagal simbolį, numerį, abėcėlę arba specialią tvarką.

- Atlikėjas

  Muzikos failai rūšiuojami pagal atlikėją abėcėlės tvarka.

- **Albumas**

  Muzikos failai rūšiuojami pagal albumą abėcėlės tvarka.

- **Žanras**

  Muzikos failai rūšiuojami pagal žanrą.

Muzikos failų siuntimas

Galima siųsti muzikos failus į interneto duomenų saugyklą arba kitus įrenginius.

Norėdami naudoti funkciją „Siųsti“, turite būti prisijungę prie Smart Hub.

1. Norėdami siųsti muzikos failus iš sąrašo, nuotolinio valdymo pultu atverkite meniu Įrankiai ir pasirinkite Siųsti.

2. Pasirinkite norimą siųsti muzikos failą. Žymės langelyje atsiras žymė ✓.

3. Norėdami pasirinkti daugiau failų, pakartokite 2 veiksmą.

   Norėdami pažymėti visus sąraše esančius failus, pasirinkite Pasirinkti visus. Norėdami atšaukti pasirinkimą, dar kartą spustelėkite pasirinktą failą.

4. Baigę pasirinkite Siųsti. Rodomas ekranas Siųsti.
5. Pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti failus, ir paspauskite Siųsti.
6. Paskui vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Įrašyta TV (AllShare Play programoje)

→ AllShare Play → Įrašyta TV

Jei norite naudoti įrašymo funkciją arba funkciją Timeshift, prijungtasis USB įrenginys turi būti įrašomasis. Įrenginiui formatuoti rekomenduojama naudoti USB standųjį diską.

- Vykstant įrenginio formatavimui neatjunkite jo. Jei formatuosite įrenginį, visi failai bus ištrinti.
- Prieš formatuodami įrenginį televizoriui,

sukurkite atsargines failų kopijas, kad turėtumėte nepažeistus failus ir neprarastumėte duomenų. „SAMSUNG“ neatsako už failų pažeidimus ar duomenų praradimą.

Kaip įrašyti šiuo metu rodomą programą

Naudodami šią funkciją galite įrašyti šiuo metu rodomą programą.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, pirma nustatykite dabartinį laiką.

1. **Rodomos programos įrašinėjimo metu nuotolinio valdymo pultu pasirinkite ●. Rodomas iškylantysis langas.**

   - Rekomenduojame naudoti USB HDD su mažiausiai 5 400 aps. / min.; RAID tipo USB HDD yra nepalaikomas.
   - Į USB atminties įtaisą negalima nieko įrašyti, kol nebus iki galo atliktas Įrenginio veikimo testas.
   - PVR (asmeninio vaizdo įr. įrašytuvo) išvesties ir kameros programos failų

sistemos yra skirtingos. Taigi tame pačiame USB įrenginyje negalėsite išsaugoti abiejų išvesties duomenų tipų. Jei norite įrašinėti naudodami PVR ir kameros programą, įrašams išsaugoti turite naudoti skirtingus USB prievadus.

2. Norėdami nustatyti įrašymo laiką, pasirinkite Ilgis ir spustelėkite Gerai.

Kaip leisti programą Įrašyta TV

1. Ekrane AllShare Play pasirinkite Įrašyta TV.
2. Pažymėkite ir pasirinkite įrenginį, kurį norite leisti.
3. Pasirinkite norimą įrašytos programos failą iš failų sąrašo.

   Norėdami pereiti prie ankstesnio puslapio, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite ◄◄. Norėdami pereiti prie kito puslapio, pasirinkite ►►.

4. Pasirinkite ►.

- Pasirinktas failas yra rodomas viršuje; kartu nurodoma jo trukmė.

Atkūrimo valdymo mygtukas su Įrašyta TV

- ◀◀, ▶▶

  Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ◀◀ arba ▶▶, atkūrimo greitis keičiasi kaip nurodyta toliau. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶ standartiniame nuotolinio valdymo pulte

/ slinkite pirštą kairėn arba dešinėn naudodami Smart Touch Control

Praleisti vaizdo įrašą pirmyn arba atgal.

- Mygtukas ıı

  Pristabdyti vaizdą.

  – Norėdami nustatyti sulėtintą režimą: Pristabdymo režime naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ▶▶. Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate ▶▶ atkūrimo greitis sumažinamas šia seka

▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Atkūrimo greitis rodomas viršutiniame kairiajame kampe.

– **Norėdami įjungti žingsnių režimą: Pristabdymo režime naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ıı. Kiekvieną kartą, kai naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirenkate funkciją ıı, yra rodomas kitas kadras.**

  - **Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo greičio, naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ▶.**

- Veikdamas rodymo intervalais arba sulėtinto rodymo režimais, gaminys neatkuria garso.
- Sulėtinto rodymo ir rodymo intervalais režimai veikia tik įrašą žiūrint tiesiogine kryptimi.

Meniu Įrankiai naudojimas su Įrašyta TV

- **Ekrane rodomame failų sąraše galite naudoti šias funkcijas:**
  - Paleisti dab. gr.

Paleidžiamas pasirinktų grupių turinys.

– Rodyti

Galima rūšiuoti failų sąrašą pagal vieną iš keturių rūšiavimo kriterijų.

– Pasirin. leid.

Galima pasirinkti vieną ar daugiau failų leisti iš karto.

– Šalinti

Failas pašalinamas iš sąrašo.

– Įtr. į grojar.

Galima kurti grojaraščius. Kai sukuriate

grojaraščius, galite atkurti vaizdo įrašus, kuriuos norite žiūrėti lengvai ir greitai.

– Eiti į grojaraštį

Atidaro grojaraščio ekrano rodinį.

– Užrak. / atrak.

Įjungia arba išjungia užraktą.

– Įrenginių tvarkytuvė

Nuskaito ir formatuoja įrenginį.

- Toliau išvardytos parinktys galimos tik pasirinktiems turinio elementams.

– Pervardyti

Keičia turinio pavadinimą.

– Informacija

Parodo išsamią informaciją apie pasirinktą failą.

- Vaizdo įrašo atkūrimo metu galite naudoti šias parinktis „Įrankių“ meniu:

– Eiti į įraš. pr. sąr.

Sustabdo vaizdo įrašą ir perkelia į failų sąrašo ekraną.

– Paleisti nuo pradžių

Vaizdo įrašą galite paleisti iš naujo.

– **Pavadin. ieška**

  Galite ieškoti vaizdo įrašų naudodami kairės ir dešinės pusės rodyklių klavišus arba tiesiogiai įvesti leidimo laiką su nuotolinio valdymo pultu.

– **Laiko ieška**

  Galite ieškoti vaizdo įrašų arba įvesti atkūrimo laiką naudodami nuotolinio valdymo pultą.

– **Kartojimo režimas**

  Galite pakartotinai leisti vieną filmo

failą arba visus failus grojaraščių sąrašo ekrane.

– Vaizdo dydis

  Galima nustatyti pageidaujamą vaizdo dydį.

– Vaizdo režimas

  Galite keisti Vaizdo režimas.

– Garso režimas

  Galite keisti Garso režimas.

– Informacija

  Parodo išsamią informaciją apie

pasirinktą failą.

Timeshift

Funkcijos Timeshift naudojimas

Jei praleidote tiesiogiai rodomą laidą, naudodamiesi šia funkcija galite peržiūrėti jos įrašą.

1. Norėdami paleisti funkciją Timeshift, rodomos programos įrašinėjimo metu naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ►.
2. Norėdami sustabdyti funkciją Timeshift,

naudodami nuotolinio valdymo pultą pasirinkite ■.

- Režimas Timeshift veikia ne ilgiau kaip 90 minučių.
- Funkcija Timeshift nepalaikoma analoginiams kanalams.
- Režimo Timeshift funkcijos neveikia su Kanalo užrakinimas užrakintais kanalais.

Nurodymai prieš naudojantis Timeshift ir

įrašymo funkcijomis...

Įrašyti vaizdo įrašai yra saugomi taikant skaitmenines teisių valdymo technologijas (angl. „Digital Rights Management“ – DRM), tad jų negalima leisti per kompiuterį ar kitus televizorius. Atkreipkite dėmesį, kad pakeitus pagrindinę plokštę nebegalima naudoti televizoriuje įrašytų failų.

PASTABA

- Rekomenduojame naudoti USB HDD su

mažiausiai 5 400 aps. / min.; RAID tipo USB HDD yra nepalaikomas.

- Atsižvelgiant į vaizdo kokybę ir laisvą vietą standžiajame diske, tiek įrašymo, tiek funkcijos Timeshift galimybės gali skirtis.
- USB atminties kortelė yra nesuderinama.
- Kai Timeshift funkcija maksimaliai išnaudojama, pristabdymas nutraukiamas.
- Jei įrašoma tiek naudojant PVR (asmeninio vaizdo įr. įrašytuvo) funkciją, tiek HDMI-CEC funkciją palaikančiu įrenginiu, pirmenybė

teikiama PVR funkcijai.

- Jei USB įrenginio Įrenginio veikimo testas rezultatai yra neigiami, prieš pradedant įrašinėti naudojant Vadovas arba Kanalas būtina atlikti USB įrenginio Įreng. formatas ir pakartotinai atlikti Įrenginio veikimo testas.

- Timeshift funkcijas galima naudoti, tik jei kartu naudojamam USB saugojimo įrenginiui buvo iki galo atliktas Įrenginio veikimo testas.

- Jei bandote paleisti funkciją Timeshift arba įrašymo funkciją naudodami įrenginį, kuriam nebuvo atliktas Įrenginio veikimo testas, minėtos funkcijos neveiks.

- Jeigu laikui, kuris kertasi su įrašymo laiku, nustatoma kuri nors funkcija, kurią naudojant televizorius išjungiamas (Išjung. laikmat., Išjungimo laikm. ir pan.), televizorius išjungiamas baigus įrašyti.

- Kad veiktų funkcija Timeshift, USB įrenginyje turi būti 1,5 GB laisvos vietos.

- Kad veiktų funkcija Planuoti įrašymą, USB įrenginyje turi būti 100 MB laisvos vietos.
- Jeigu funkcijos Planuoti įrašymą veikimo metu USB įrenginyje lieka mažiau nei 50 MB laisvos vietos, funkcija Planuoti įrašymą automatiškai išjungiama.
- Jeigu funkcijų Planuoti įrašymą ir Timeshift veikimo metu USB įrenginyje lieka mažiau nei 500 MB laisvos vietos, automatiškai išjungiama tik funkcija Planuoti įrašymą.
- Funkcija Timeshift veikia net perjungus

skaitmeninį kanalą. Naudotojai gali žiūrėti jau transliuotas programas naudodami išsaugotus Timeshift duomenis.

– Jeigu televizorius pradeda veikti funkcijos Timeshift nepalaikančia veiksena (programos vykdymas, įvesties signalo keitimas, analoginio kanalo perjungimas ir t. t.), Timeshift duomenys neišsaugomi.

- Jeigu televizorius pradeda veikti funkcijos Timeshift nepalaikančia veiksena

(programos vykdymas, įvesties signalo keitimas, analoginio kanalo perjungimas ir t. t.) funkcijos Timeshift veikimo metu, ši funkcija automatiškai išjungiama nerodant jokių papildomų pranešimų.

- Išjungta funkcija Timeshift automatiškai įjungiama, kai naudotojas įjungia skaitmeninį kanalą.

Funkcijos DLNA naudojimas

→ AllShare Play

Galite paleisti mobiliajame telefone ar kituose įrenginiuose (pavyzdžiui, asmeniniame kompiuteryje) įrašytos daugialypės terpės turinį, t. y. vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką. Tai padarysite turinį televizoriuje valdydami per tinklą.

Daugiau informacijos rasite apsilankę www.samsung.com arba paskambinę į „Samsung“ centrą. Į mobilųjį įrenginį gali reikėti įdiegti

papildomą programinę įrangą. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite atitinkamo įrenginio naudotojo vadovą.

- Jei jūsų „Samsung“ televizorius jungiasi prie ne „Samsung“ DLNA serverio, atkuriant vaizdą gali atsirasti suderinamumo problemų.
- Prijungę savo „Samsung“ televizorių prie tinklo per „AllShare Play“, galite naudoti pradines „Samsung“ funkcijas:
  - **Įvairių vaizdo formatų (DivX, MP4,**

3GP, AVI, ASF, MKV ir t. t.) atkūrimas.

- Vaizdo miniatiūros funkciją
- Adresyno funkciją (atnaujinti vaizdo atkūrimą)
- Automatinį skyrių kūrimą (scenų naršymas)
- Skaitmeninio turinio valdymą
- Suderinamumą su įvairiais subtitrų formatais (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Paiešką pagal failo pavadinimus
- ir daug kitų.

Norint visapusiškai išnaudoti pradines „Samsung“ DLNA funkcijas, rekomenduojama naudoti su televizoriumi pateiktą programinę įrangą „AllShare Play“.

„AllShare“ nuostatos

Meniu → Tinklas → „AllShare“ nuostatos

Parodo naudoti „AllShare“ nuostatos su šiuo televizoriumi paruoštų mobiliųjų telefonų ir prijungtų įrenginių sąrašą.

Funkcija „AllShare“ nuostatos prieinama visuose įrenginiuose, palaikančiuose DLNA DMC.

- **Leidž. / Neleidž.: prideda įrenginius kaip leidžiamus arba juos blokuoja.**
- **Šalinti: pašalina įrenginius iš sąrašo.**

Naudojant šią funkciją iš sąrašo pašalinamas tik prietaiso pavadinimas. Jei ištrintas prietaisas įjungiamas arba jį bandoma prijungti prie televizoriaus, jis vėl gali būti rodomas sąraše.

Norėdami leisti prie funkcijos DLNA prijungtų įrenginių daugialypės terpės turinį atlikite šiuos veiksmus.

1. AllShare Play ekrane pasirinkite, kokį turinį norite leisti: Vaizdo įr., Nuotraukos, Muzika.
2. Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite DLNA. Televizorius parodo įrenginių, kurie yra prijungti naudojant DLNA funkciją, sąrašą.

3. Pasirinkite įrenginį. AllShare Play rodomi įrenginyje prieinami aplankai arba failai.
4. Pasirinkite failą iš failų sąrašo.
   Paleidžiamas pasirinktas failas.

Leidžiamas medijos turinys, kuris yra įrašytas DLNA įrenginiuose

1. Prijunkite mobilųjį telefoną arba kitus įrenginius, kurie palaiko funkciją AllShare Play.
2. Leiskite medijos turinį įrenginyje.

Televizoriaus apačioje atsiveria iškylantysis langas.

3. Norėdami įtraukti prijungtą įrenginį į leidžiamų sąrašą, pasirinkite Leisti. Šiame įrenginyje esantį medijos turinį dabar galima leisti televizoriuje.

   Leidžiamus įrenginius galite rasti „AllShare“ nuostatos.

Rodomas įspėjamasis langas, kuriame nurodoma, jog iš telefono atsiųstas daugialypės terpės turinys (vaizdo

įrašai, nuotraukos, muzika) bus rodomas televizoriuje. Pasirodžius įspėjamajam langui turinys savaime paleidžiamas po 3 sekundžių.

– **Jeigu naudodami nuotolinio valdymo pultą uždarote įspėjamąjį langą, daugialypės terpės turinys nėra paleidžiamas.**

Kai įrenginys pirmą kartą bando prisijungti prie televizoriaus naudodamas daugialypės terpės funkciją, atsiveria

įspėjamasis iššokantis langas. Pasirinkite **Leisti**. Tai leidžia telefonui laisvai prisijungti prie televizoriaus ir naudoti funkciją **Medija**, kad būtų paleistas turinys.

- Norėdami išjungti turinio siuntimą iš mobiliojo telefono, įrenginio būseną pakeiskite į **Neleidž.** per **„AllShare“ nuostatos**.

- Gali būti, kad turinys nebus leidžiamas per televizorių dėl jo skyros ir formato.

- Kai kurie mygtukai gali neveikti, tai priklauso nuo medijos turinio tipo.
- Daugialypės terpės leidimą galite valdyti mobiliuoju įrenginiu. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite atitinkamą įrenginio naudotojo vadovą.

Funkcijos MHL naudojimas

Galite mėgautis vaizdo, nuotraukų ir muzikos failais savo televizoriuje prijungę prie jo funkciją „Mobile High-Definition Link“ (MHL) palaikantį mobilųjį įrenginį.

Norint naudoti funkciją MHL, Jums reikia MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio. Patikrinti, ar Jūsų mobilusis įrenginys yra sertifikuotas MHL, galite įrenginio gamintojo tinklalapyje. MHL sertifikuotų įrenginių sąrašą galite rasti apsilankę

oficialiame MHL tinklalapyje (http://www.mhlconsortium.org).

Norėdami naudoti funkciją MHL, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. **Naudodami MHL skirtą kabelį, prijunkite mobiliojo įrenginio USB prievadą prie televizoriuje esančio HDMI IN 3(MHL) prievado.**

   Taip pat galite prijungti HDTV adapterį.

2. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite Šaltinis. Rodomas ekranas Šaltinis.

3. Pasirinkite HDMI3.

4. Leiskite failą.

Norėdami naudoti funkciją MHL, turite atnaujinti programinę įrangą iki naujausios versijos.

Jeigu naudojamas MHL laidas, funkciją MHL palaiko tik prievadas HDMI IN 3(MHL).

Šis gaminys yra oficialiai sertifikuotas

MHL. Jei naudojant funkciją MHL iškyla sunkumų, kreipkitės į mobiliojo įrenginio gamintoją.

- Atsižvelgiant į įrenginio našumą arba funkcijas, kai kurie mobilieji įrenginiai (gaminiai) gali nepalaikyti minėtos funkcijos.

- Kadangi televizoriaus ekranas yra platesnis nei mobiliojo įrenginio ekranas, gali pasirodyti, kad vaizdo kokybė pablogėjo.

- Naudodami MHL skirtą kabelį, galite įkrauti prijungtą mobilųjį įrenginį net jei televizorius veikia budėjimo režimu.
- Televizoriaus nuotolinio valdymo pultas palaiko šiuos mygtukus:

standartinis nuotolinio valdymo pultas

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (meniu naršymas)

◀◀ (atsukti atgal), ▶▶ (sukti pirmyn), ↵ (pasirinkti)

▶ (leisti), II (pristabdyti), ■ (sustabdyti)

↩ (grįžti į ankstesnį meniu)

skirta „Smart Touch Control“ vad.

Meniu naršymas: Perbraukite jutiklinį skydelį pirštu nuo vieno krašto iki kito.

Spustelėkite jutiklinio skydelio viršuje, per vidurį esantį mygtuką. Televizoriui būdingos šios valdymo funkcijos:

- **◀◀ (atsukti atgal), ▶▶ (sukti pirmyn), ↵ (pasirinkti), ► (leisti), ❚❚ (pristabdyti), ■ (sustabdyti), →▯ (grįžti į ankstesnį meniu)**

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC)

„Anynet+“ – tai funkcija, leidžianti naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultą valdyti visus prijungtus „Samsung“ prietaisus, kurie palaiko funkciją „Anynet+“. Sistemą „Anynet+“ galima naudoti tik tiems „Samsung“ įrenginiams, kuriuose įdiegta funkcija „Anynet+“. Norėdami sužinoti, ar jūsų „Samsung“ įrenginyje yra ši funkcija, patikrinkite, ar ant jo yra „Anynet+“

ženklas.

- „Anynet+“ įrenginius galite valdyti tik televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, o ne televizoriaus mygtukais.
- Televizoriaus nuotolinio valdymo pultas tam tikromis sąlygomis gali neveikti. Tokiu atveju iš naujo pasirinkite „Anynet+“ įrenginį.
- „Anynet+“ funkcijos neveikia su kitų gamintojų produktais.
- Nurodymų, paaiškinančių, kaip galima

prijungti išorinius „Anynet+“ įrenginius, ieškokite įrenginio naudotojo vadove. „Anynet+“ įrenginį galite prijungti HDMI kabeliu. Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.

- „Anynet+“ veikia, kai AV įrenginys, turintis funkciją „Anynet+“, yra įjungtas arba veikia budėjimo režimu.
- Sistema „Anynet+“ iš viso palaiko 12 AV įrenginių. Atkreipkite dėmesį, kad galite prijungti iki 3 to paties tipo įrenginių.

- Galima prijungti tik vieną „Anynet+“ namų kino sistemą. Norėdami prijungti „Anynet+“ namų kino sistemą, kino sistemą prie televizoriaus junkite HDMI kabeliu:

  – **Norėdami girdėti garsą tik iš namų kino sistemos priekinio, kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių bei žemų tonų garsiakalbio, skaitmeniniu optiniu kabeliu sujunkite televizoriaus DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

prievadą su namų kino sistemos skaitmenine garso įvestimi.

– Norėdami girdėti 5.1 kanalų garsą, prijunkite HDMI kabelius prie savo „Anynet+“ DVD leistuvo, palydovinio imtuvo ir t. t. Tuomet prijunkite DVD leistuvo, palydovinio imtuvo ir t. t. (t. y. „Anynet+“ įrenginio 1 arba 2) **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** prievadą tiesiogiai prie namų kino sistemos, o ne prie televizoriaus.

Anynet+ (HDMI-CEC) meniu

„Anynet+“ meniu keičiasi atsižvelgiant į „Anynet+“ įrenginių, prijungtų prie televizoriaus, tipą ir būseną.

- Žiūrėti TV

  Galima pakeisti „Anynet+“ režimą televizijos transliavimo režimu.

- Įrenginių sąrašas

  Rodomas „Anynet+“ įrenginių sąrašas.

- (įrenginio_pavadinimas) Meniu

Rodo prijungto prietaiso meniu. Pvz., jei prijungtas DVD leistuvas, bus parodytas DVD leistuvo disko meniu.

- (įrenginio_pavadinimas) Įrankiai

  Rodo prijungto prietaiso meniu Įrankiai. Pvz., jei prijungtas DVD leistuvas, bus parodytas DVD leistuvo meniu Įrankiai.

  Nuo įrenginio priklauso, ar bus šis meniu.

- (įrenginio_pavadinimas) Pavadinimų meniu

Rodomas prijungtame įrenginyje esančio disko pavadinimo meniu. Pavyzdžiui, prijungus DVD leistuvą rodomas DVD leistuve esančio filmo pavadinimo meniu.

Nuo įrenginio priklauso, ar bus šis meniu.

- Imtuvas

  Garsas leidžiamas per imtuvą.

Kaip nustatyti Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

Norint naudoti funkciją „Anynet+“, Anynet+ (HDMI-CEC) turi būti nustatytas ties Įjungti.

Išjungus funkciją Anynet+ (HDMI-CEC), išjungiami visi su „Anynet+“ susiję veiksmai.

- Autom. išsijungimas

  Nustatykite, kad išjungus televizorių „Anynet+“ prietaisas būtų automatiškai išjungtas.

  Jeigu parinktis Autom. išsijungimas nustatyta ties Taip, išjungus televizorių

išsijungs ir išoriniai įrenginiai.

Šios funkcijos veikimas priklauso nuo įrenginio.

- Imtuvas

  Garso galite klausytis per imtuvą (t. y. namų kino sistemą), o ne per televizoriaus garsiakalbius.

Perjungimas į kitus „Anynet+“ įrenginius

1. Naudodami nuotolinio valdymo pultą atidarykite meniu Įrankiai ir pasirinkite

Anynet+ (HDMI-CEC).

2. Pasirinkite Įrenginių sąrašas. Rodomas ekranas Įrenginių sąrašas.

   Jei nerandate norimo įrenginio, atnaujinkite sąrašą pasirinkdami Atnaujinti.

3. Pasirinkite įrenginį ir palaukite, kol galutinai įsijungs pasirinktas įrenginys.

   Meniu Įrenginių sąrašas parodomas, tik kai meniu Sistema Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas ties Įjungti.

- Pasirinkto įrenginio įjungimas gali užtrukti iki 2 minučių. Perjungimo negalite nutraukti, kai veiksmas jau vykdomas.
- Jei pasirinkote „Anynet+“ įrenginį naudodami funkciją Šaltinis, negalite naudoti „Anynet+“ funkciją. Prie „Anynet+“ įrenginio būtinai junkitės naudodami Įrenginių sąrašas.

Kaip klausytis garso per lmtuvas

Garso galite klausytis per imtuvą (t. y. namų kino sistemą), o ne per televizoriaus garsiakalbius. Norėdami klausytis garso per imtuvą, atidarykite ekrano rodinį Imtuvas (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Imtuvas). Pasirinkite Imtuvas ir nustatykite jį ties Įjungti.

- Jei jūsų imtuvas palaiko tik garsą, jis gali būti neįtrauktas į įrenginių sąrašą.
- Imtuvas veiks tinkamai sujungus imtuvo optinį įvesties lizdą su

televizoriaus **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** prievadu.

- Kai imtuvas (t. y. namų kino sistema) įjungiamas, garso išvestį girdėsite iš televizoriaus optinės jungties. Kai televizorius rodo DTV (antžeminį) signalą, į imtuvą jis siųs 5.1 kanalo garsą. Kai šaltinis yra skaitmeninis, pvz., DVD leistuvas, ir jis yra prijungtas prie televizoriaus per HDMI, iš imtuvo girdėsite tik 2 kanalų garsą.

Funkcijos ARC naudojimas

Galite klausytis garso iš televizoriaus naudodami prie imtuvo prijungtą HDMI kabelį ir jums nereikės prijungti atskiro optinio kabelio. Norėdami klausytis garso per imtuvą naudojant funkciją ARC, atidarykite ekrano rodinį Imtuvas (Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC) → Imtuvas). Pasirinkite Imtuvas ir nustatykite jį ties Įjungti.

- Kad būtų galima naudoti ARC funkciją, HDMI-CEC ir ARC funkcijas palaikantis imtuvas turi būti prijungtas prie prievado **HDMI IN 2 (ARC)**.
- Norėdami išjungti ARC funkciją, nustatykite **Imtuvas** ties **Išjungti**. Net jei televizorius nepertraukiamai skleidžia ARC signalą, imtuvo signalų gavimas bus blokuojamas.

Trikčių šalinimas

Meniu → Pagalba → Savidiagnostika → Trikčių šalinimas

Norėdami peržiūrėti trikčių ir jų šalinimo būdų sąrašą, eikite į pagrindinį el. instrukcijos ekraną (Meniu → Pagalba → e-Manual → Kita informacija) arba paspauskite mygtuką SUPPORT ir ieškokite norimo elemento pasirinkdami atitinkamą skyrių.

Naudodami sąveikos SMART funkciją,

patikrinkite, ar suaktyvintas atitinkamas meniu. (Meniu → Sistema → Valdymas balsu ir judesiais)

- Funkcijai Valdymas balsu gali turėti įtakos atpažinimas dėl neaiškaus tarimo, balso lygio ar aplinkos triukšmo. Norėdami užtikrinti, kad balso atpažinimo funkcija veiktų tinkamai, žiūrėkite standartinių balso komandų sąrašą „Samsung“ tinklalapyje (www.samsung.com).

- Atsižvelgiant į kalbą, funkcijos Valdymas

balsu veikimas gali skirtis.

Funkcijai Valdymas judesiais gali turėti įtakos atpažinimas dėl patalpos arba atpažįstamo veido šviesumo. Funkcijos Valdymas judesiais atpažinimo procentas gali skirtis, atsižvelgiant į televizoriaus kameros nukreipimo laipsnį arba veikimo greitį. Todėl patariame sureguliuoti aplinkos šviesumą ir televizoriaus kameros kampą prieš naudojant funkciją Valdymas judesiais.

Jeigu turite kitų klausimų, paskambinkite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba aplankykite www.samsung.com.

Vaizdo kokybė (Trikčių šalinimas)

Pirmiausia atlikite vaizdo patikrinimą, kad išsiaiškintumėte, ar jūsų televizorius gerai rodo bandomąjį vaizdą

(eikite į Meniu → Pagalba → Savidiagnostika → Vaizdo patikrinimas)

Jei bandomasis vaizdas rodomas tinkamai, prastos kokybės vaizdas gali būti rodomas dėl šaltinio arba signalo.

Televizorius rodo ne taip gerai kaip

parduotuvėje.

- Jei turite analoginį kabelinės televizijos imtuvą / televizijos priedėlį, vietoje jo įsigykite skaitmeninį televizijos priedėlį. Jeigu norite HD (didelės skiriamosios gebos) vaizdo kokybės, naudokite HDMI arba sudėtinius kabelius.
- Kabelinės / palydovinės televizijos abonentams: išbandykite HD stotis iš kanalų sąrašo.
- Antenos prijungimas: HD stotis

išmėginkite atlikę automatinį programavimą.

Daugelis HD kanalų yra geresnės kokybės nei SD (standartinės skiriamosios gebos) kanalai.

- **Nustatykite kabelinės televizijos imtuvo / televizijos priedėlio vaizdo išvestį į 1080i arba 720p.**
- **Įsitikinkite, kad žiūrite televizorių ma¸iausiu rekomenduojamu pagal rodomo signalo dydį ir raišką atstumu.**

Vaizdas iškreiptas: dideliais blokais, mažais blokais, taškeliais, sulietas

- Suspaudus vaizdo turinį vaizdas gali būti iškraipomas, ypač kai vaizdai juda greitai, pvz., rodant sporto programas ir veiksmo filmus.
- Vaizdas gali būti iškreiptas dėl žemo signalo lygio arba blogos kokybės. Tai ne televizoriaus problema.
- Jeigu netoli televizoriaus (apytiksliai

iki 1 m atstumu) naudojami mobilieji telefonai, jie gali sukelti analoginės arba skaitmeninės televizijos vaizdo trikdžius.

Spalvos netinkamos arba jų nėra.

- Jei naudojate sudėtines jungtis, įsitikinkite, kad sudėtiniai kabeliai yra prijungti prie tinkamų kištukų. Netinkamos ar atsilaisvinusios jungtys gali sukelti su spalvomis susijusių problemų arba vaizdas nebus rodomas.

Spalvos ar šviesumas netinkamas.

- Televizoriaus meniu nustatykite parinktis Vaizdas (eikite į Vaizdas / Spalva / Šviesumas / Ryškumas).
- Televizoriaus meniu nustatykite parinktį Energij. Taupymas (eikite į Meniu → Sistema → Ekonom. sprendimas → Energij. Taupymas).
- Pamėginkite atnaujinti numatytąsias vaizdo nuostatas (eikite į Meniu →

Vaizdas → Nust. vai. iš nau.).

Ekrano krašte matosi taškuota linija.

- Jei vaizdo dydis nustatytas į Ekrano pritaik., pakeiskite jį į 16:9.
- Pakeiskite kabelinės / palydovinės televizijos imtuvo priedėlio raišką.

Vaizdas nespalvotas.

- Jei naudojate sudėtinę garso / vaizdo įvestį, prijunkite vaizdo kabelį (geltoną)

prie televizoriaus pirmos sudėtinės įvesties žalios spalvos jungties.

Keičiant kanalus vaizdas sustabdomas, iškraipomas arba užlaikomas.

- Jei Jūsų televizorius yra sujungtas su kabelinės televizijos priedėliu ar palydovinės televizijos imtuvu, iš naujo prijunkite kintamosios srovės laidą ir palaukite, kol priedėlis ar imtuvas bus perkrautas.

- **Nustatykite kabelinės televizijos imtuvo išvesties raišką į 1080 i arba 720 p.**

Garso kokybė (Trikčių šalinimas)

Pirmiausia atlikite Garso patikrinimas, kad nustatytumėte, ar televizoriaus garsas veikia tinkamai (eikite į Meniu → Pagalba → Savidiagnostika → Garso patikrinimas).

Jei garsas yra Gerai, sunkumai, susiję su garsu, gali būti dėl šaltinio arba signalo.

Nustačius didžiausią garsumą, garso nėra arba jis per silpnas.

- Patikrinkite prie televizoriaus prijungto

išorinio įrenginio garsą.

Vaizdas geras, tačiau garso nėra.

- Garso meniu garsiakalbio pasirinkimo parinktį nustatykite į TV garsiakalbis.
- Jei naudojate išorinį įrenginį, patikrinkite, ar garso kabeliai yra prijungti prie tinkamų televizoriaus garso jungčių.
- Jei naudojate išorinį įrenginį, patikrinkite įrenginio garso išvesties parinktį (pvz., kai prie televizoriaus prijungtas HDMI,

gali prireikti siųstuvo garso parinktį pakeisti į HDMI).

- Jei prijungiate DVI į HDMI kabeliu, reikia atskiro garso kabelio.
- Jei televizoriuje yra lizdas ausinėms, patikrinkite, ar į jį nieko nėra įkišta.

Garsiakalbiai skleidžia netinkamą garsą.

- Patikrinkite kabelio jungtis. Patikrinkite, ar vaizdo kabelis nėra prijungtas prie garso įvesties.

- **Jei prijungta antena ar kabelinės televizijos imtuvas, patikrinkite signalų stiprumą. Jei signalai silpni, garsas gali būti iškreiptas.**

Nerodomas vaizdas / vaizdo įrašas (Trikčių šalinimas)

Televizorius neįsijungia.

- Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas tvirtai įjungtas į kištukinį lizdą sienoje ir televizoriuje.
- Patikrinkite, ar tinkamai veikia sienos kištukinis lizdas.

Televizorius išsijungia savaime.

- Įsitikinkite, kad sąrankos meniu Išjung. laikmat. yra nustatytas ties Išjungti.
- Jei televizorius prijungtas prie kompiuterio, patikrinkite kompiuterio maitinimo nuostatas.
- Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo kabelis tvirtai prijungtas prie kištukinio sienos ir televizoriaus lizdo.
- Žiūrint televizorių su antenos ar kabelinės televizijos jungtimi, nesant signalui televizorius išsijungs po 10–15

min.

Nerodomas vaizdas / vaizdo įrašas.

- Patikrinkite laidų jungtis (ištraukite ir iš naujo prijunkite visus televizoriaus ir išorinių įrenginių laidus).
- Nustatykite televizoriaus įvestį atitinkančias išorinio įrenginio (kabelinės televizijos imtuvo / priedėlio, DVD diskų leistuvo, „Blu-ray“ grotuvo ir t. t.) vaizdo išvestis. Pavyzdžiui, jei išorinio įrenginio

išvestis yra HDMI, laidą reikia prijungti prie televizoriaus HMDI įvesties.

- Patikrinkite, ar prijungti įrenginiai įjungti.
- Būtinai pasirinkite teisingą televizoriaus šaltinį nuotolinio valdymo pultu pasirinkdami Šaltinis.

Nepavyksta tinkamai paleisti failo.

- Tai gali įvykti dėl didelės turinio spartos bitais. Įprastai turinys bus leidžiamas, bet gali iškilti trikčių.

RF (kabelinės televizijos imtuvo / antenos) prijungimas (Trikčių šalinimas)

Televizorius gauna ne visų kanalų signalus.

- Įsitikinkite, ar tvirtai prijungtas antenos laidas.
- Jei norite įtraukti prieinamus kanalus į kanalų sąrašą, pamėginkite naudoti funkciją Nustatymai. Eikite į Meniu → Sistema → Nustatymai ir palaukite, kol bus išsaugoti visi prieinami kanalai.

- Patikrinkite, ar tinkama antenos padėtis.

Vaizdas iškreiptas: dideliais blokais, mažais blokais, taškeliais, sulietas.

- Suspaudus vaizdo turinį vaizdas gali būti iškraipomas, da¸niausiai, kai vaizdai juda greitai, pvz., rodant sporto programas ir veiksmo filmus.
- Jei signalas silpnas, vaizdas gali būti iškreiptas. Tai ne televizoriaus problema.

Kompiuterio prijungimas (Trikčių šalinimas)

Rodomas pranešimas „Režimas nepalaikomas“.

- Nustatykite savo kompiuterio išvesties skiriamąją gebą į televizoriaus palaikomą.

Vaizdas geras, tačiau nėra garso.

- Jei naudojate HDMI jungtį, patikrinkite kompiuterio garso išvesties nustatymą.

Tinklo ryšys (Trikčių šalinimas)

Nepavyko prisijungti prie belaidžio tinklo.

- Įsitikinkite, kad tinklo jungtis nustatyta ties **Belaidis**.
- Įsitikinkite, kad televizorius prijungtas prie belaidžio IP skirstytuvo (maršruto parinktuvo).

Įrašymas / Timeshift (Trikčių šalinimas)

USB įrenginys neatpažįstamas arba Įreng. formatas, Įrenginio tikrinimas ar Įrenginio veikimo testas nepavyksta.

- Norėdami patikrinti, ar USB įrenginys palaiko įrašymo funkciją, skaitykite USB įrenginio instrukciją.
- Jei USB įrenginys yra su užraktu, įsitikinkite, kad jis neužrakintas.
- Patikrinkite, ar USB įrenginį galima

formatuoti prijungus jį prie kompiuterio. Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus ir suformatuokite jį (kartkartėmis formatavimas gali nepavykti).

- Jei Įrenginio veikimo testas arba formatavimas nepavyksta, vadinasi, tinkamai neveikia USB aparatinė įranga arba USB aparatinė įranga veikia per silpnai.

Pranešime raginama suformatuoti gerai veikiantį

USB įrenginį.

- Jei USB įrenginys yra su užraktu, įsitikinkite, kad jis neužrakintas.
- USB įrenginio informaciją atkurkite naudodami atkūrimo funkciją, esančią meniu Įrenginio tikrinimas.

Įrašymo funkcija neveikia.

- Patikrinkite, ar USB įrenginys prijungtas.
- Patikrinkite, ar kanalas yra įrašomas skaitmeninis kanalas.

- Jei signalas silpnas arba jo nėra, įrašymo funkcija automatiškai išjungiama.
- Televizorius neįrašys, jei USB įrenginyje nėra laisvos vietos. Patikrinkite, ar taip nėra.

Timeshift režimas neveikia.

- Patikrinkite, ar USB įrenginys prijungtas.
- Nepalaikomi radijo kanalai ir analoginės transliacijos.
- Duomenų transliavimo kanalai

nepalaikomi.

- Jei signalas silpnas arba jo nėra, režimo „Timeshift“ funkcija automatiškai išjungiama.
- Jei USB įrenginyje nėra laisvos atminties vietos, „Timeshift" režimo negalėsite naudoti. Patikrinkite, ar taip nėra.
- USB atminties įrenginys nepalaikomas. Naudokite USB HDD tipą.

Pranešimas nurodo, kad veikimo patikrinimas

buvo nesėkmingas, o įrašymo ir Timeshift režimų funkcijos neveikia.

- Šių sunkumų gali kilti, jei naudojate nedidelio galingumo USB įrenginį, kuris nepalaiko įrašymo funkcijos. Rekomenduojame naudoti USB HDD su mažiausiai 5 400 aps. / min., bet RAID tipo USB HDD nėra palaikomas.

Įrašyti suplanuotos transliacijos nepavyko.

- Suplanuotas įrašymas išjungtas tam

tikroms operacijoms (formatavimui, veikimo testui, klaidų tikrinimui, trynimui), kurios prieina prie USB įrenginio failų sistemos.

- Jei neprijungtas joks USB įrenginys, televizorius neįrašys, net jei ateina suplanuotas įrašymo pradžios laikas.
- Televizorius neįrašys, jei USB įrenginyje nėra laisvos vietos. Patikrinkite, ar taip nėra.
- Jei įrašote kanalą, užrakintą naudojantis

funkcija Prog. įvert. užrakt., kai norėsite atkurti įrašą, atsidarys PIN kodo įvesties langas.

Prijungti keli įrašymo įrenginiai, bet televizorius nustojo įrašinėti.

- Jei prijungti keli įrašymo įrenginiai ir įrenginyje, nustatytame kaip numatytas įrašymo įrenginys, nėra laisvos vietos atmintyje, įrašymo funkcija neveiks. Bandykite įrašyti programą dar kartą.

Įrenginys, kurio atmintyje daugiausia vietos, bus automatiškai nustatytas kaip numatytas įrašymo įrenginys, ir televizorius pradės įrašyti.

Kita (Trikčių šalinimas)

Vaizdas per visą ekraną nerodomas.

- Juodos juostos abiejose pusėse bus rodomos HD kanalams, kai rodomas pagerintas SD (4:3) turinys.
- Juodos juostos viršuje ir apačioje bus rodomos žiūrint filmus, kurių pločio ir aukščio santykis skiriasi nuo televizoriaus.
- Nustatykite išorinio įrenginio arba

televizoriaus vaizdo dydžio parinktį „Per visą ekraną“.

Kabelinės televizijos priedėlio ar palydovinės televizijos imtuvo nuotolinio valdymo pultu nepavyksta įjungti ar išjungti televizoriaus arba reguliuoti garso.

- Suprogramuokite kabelinės televizijos imtuvo / priedėlio nuotolinio valdymo pultą valdyti televizorių. „Samsung“ televizoriaus kodą rasite kabelinės

televizijos priedėlio ar palydovinės televizijos imtuvo nuotolinio valdymo pulto naudotojo instrukcijoje.

Rodomas pranešimas „Režimas nepalaikomas“.

- Patikrinkite televizoriaus palaikomą skiriamąją gebą ir atitinkamai sureguliuokite išorinio įrenginio išvesties skiriamąją gebą.

Nuo televizoriaus sklinda plastiko kvapas.

- Šis kvapas įprastas ir per tam tikrą laiką išsisklaido.

Televizoriaus Signalo informacija neprieinama meniu Savidiagnostika.

- Funkcija prieinama tik skaitmeniniams kanalams su antenos / RF / koaksialinio laido jungtimi.

Televizorius yra pakrypęs į šoną.

- Nuimkite televizoriaus stovą ir vėl jį

pritvirtinkite.

Nepavyksta sumontuoti stovo.

- Įsitikinkite, kad televizorius padėtas ant lygaus paviršiaus. Jei negalite nuimti nuo televizoriaus varžtų, būtina naudoti magnetinį atsuktuvą.

Kanalų meniu papilkintas (neprieinamas)

- Meniu Kanalas prieinamas tik pasirinkus televizoriaus šaltinį.

Nustatymai panaikinami po 30 minučių arba kaskart išjungus televizorių.

- Jei televizorius nustatytas į režimą Pard. demonstrac., garso ir vaizdo nuostatos iš naujo nustatomos kas 30 minučių. Atlikite Nustatymai veiksmą ir pakeiskite nuostatas iš režimo Pard. demonstrac. į režimą Naud. nam.. Nuotolinio valdymo pultu parinktyje Šaltinis pasirinkite TV ir eikite į Meniu → Sistema → Nustatymai.

Taip pat meniu Įrankiai galima atjungti Pard. demonstrac.. (Įrankiai → Dem. pard. išjungta)

Garsas arba vaizdo įrašas trūkinėja.

- Patikrinkite kabelių jungtis ir, jei reikia, iš naujo jas prijunkite.
- Vaizdo įrašas ar garsas gali dingti naudojant per kietus ar storus kabelius. Patikrinkite, ar kabeliai pakankamai lankstūs juos naudoti ilgą laiką. Jei

televizorius montuojamas ant sienos, rekomenduojama naudoti kabelius su 90 laipsnių jungtimis.

Jei atidžiai pažvelgsite į televizoriaus rėmo kraštus, galite pamatyti mažas daleles.

- Tai yra gaminio dizaino dalis, o ne jo defektas.

Meniu PIP neprieinamas.

- PIP funkcijos prieinamos tik kai žiūrite

per HDMI arba sudėtinį šaltinį.

Pasirodo pranešimas „Užšifruotas signalas“ arba „Silpnas signalas / nėra signalo“.

- Jei naudojate CAM CARD (CI / CI+) kortelę, patikrinkite, ar ji įkišta į bendrosios sąsajos angą.
- Jei vis dar kyla sunkumų, ištraukite CAM CARD kortelę iš televizoriaus ir vėl įkiškite į lizdą.

Televizorių išjungėte prieš 45 minutes, bet jis vėl įsijungė.

- Tai normalu. Televizorius pats atlieka OTA (antžeminiu būdu) funkciją ir atnaujina atsisiųstas programas jums žiūrint televizorių.

Pasikartoja garso / vaizdo problemos.

- Patikrinkite ir pakeiskite signalą / šaltinį.

Gali įvykti reakcija tarp guminės apsauginės

stovo pagrindo dalies ir kai kurių baldų paviršiaus.

- Kad to išvengtumėte, ant visų televizoriaus paviršių, kurie tiesiogiai liečiasi su baldais, uždėkite veltinio apsaugas.

Kad televizorius išliktų geros būklės, iš tinklalapio (samsung.com → Pagalba → Siuntos) per USB jungtį galite atsisiųsti naujausią aparatinę įrangą.

Ekrane parodomas POP protokolas (televizoriaus vidinės reklamjuostės skelbimas).

Režimu Nustatymai pasirinkite Naud. nam.. Išsamesnė informacija pateikiama funkcijos Nustatymai apraše.

Plazminis televizorius burzgia.

PDP televizoriams Paprastai plazminiai televizoriai švelniai ūžia. Tai normalu. Burzgimą sukelia elektros įkrovos,

naudojamos sukurti vaizdą ekrane.

Jeigu televizorius ūžia garsiai, gali būti, kad nustatytas pernelyg didelis televizoriaus ekrano šviesumas. Bandykite nustatyti mažesnį šviesumą.

Gali būti, kad plazminis televizorius garsiai ūžia dar ir dėl to, kad jis pastatytas per arti sienos ar kito kieto paviršiaus. Taip pat pamėginkite kitaip išvedžioti sujungiamuosius kabelius.

Pernelyg stiprus garsas gali atsirasti

netinkamai sumontavus sieninį laikiklį.

Šešėlinio vaizdo (išdegimo) problema.

PDP televizoriams Siekiant sumažinti vaizdo išdeginimo tikimybę, ekrane įrengta speciali nuo išdeginimo apsauganti pikselių pakeitimo technologija. Pikselių pakeitimo technologija leidžia pastumti vaizdą aukštyn / žemyn (vertikali linija) ir į šonus (horizontalus taškas). Reguliarus nežymus vaizdo pastumimas leidžia sumažinti ekrano

išdegimą.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Trikčių šalinimas)

„Anynet+“ neveikia.

Patikrinkite, ar įrenginys turi funkciją „Anynet+“. Sistema „Anynet+“ veikia tik su „Anynet+“ įrenginiais.

Galima prijungti tik vieną įmtuvą (namų kino sistemą).

Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas „Anynet+“ įrenginio maitinimo kabelis.

Patikrinkite „Anynet+“ įrenginių vaizdo /

garso / HDMI kabelių jungtis.

Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas ties „Įjungta“ „Anynet+“ sąrankos meniu.

Patikrinkite, ar televizoriaus nuotolinio valdymo pultui nustatytas televizoriaus režimas.

Patikrinkite, ar nuotolinis valdymo pultas yra suderinamas su „ Anynet+“.

„Anynet+“ neveikia esant tam tikroms sąlygoms (ieškant kanalų, naudojant

funkciją „Smart Hub“ arba Nustatymai ir t. t.).

Jeigu atjungėte ir iš naujo prijungėte HDMI kabelį, dar kartą atlikite įrenginių paiešką arba išjunkite ir vėl įjunkite televizorių.

Noriu pradėti naudoti „Anynet+“.

Patikrinkite, ar „Anynet+“ įrenginys yra tinkamai prijungtas prie televizoriaus ir ar Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas į Įjungti. (Meniu → Sistema → Anynet+

(HDMI-CEC))

Spustelėkite meniu Įrankiai, kad būtų parodytas „Anynet+“ meniu, ir pasirinkite norimą meniu.

Noriu baigti darbą su „Anynet+“.

Pasirinkite Žiūrėti TV „Anynet+“ meniu.

Nuotolinio valdymo pultu eikite į ekraną Šaltinis ir pasirinkite ne „Anynet+“ įrenginį.

Ekrane parodomas pranešimas Jungiasi prie

„Anynet+“ įrenginio....

Kai konfigūruojate „Anynet+“ ar jungiate televizorių į peržiūros veikseną, negalite naudoti nuotolinio valdymo pulto.

Nuotolinio valdymo pultą naudokite, kai televizorius baigė konfigūruoti „Anynet+“ arba atliko perjungimą į „Anynet+“.

Nepavyksta paleisti „Anynet+“ įrenginio.

Kol vykdoma Nustatymai, negalima naudoti leidimo funkcijos.

Nerodomas prijungtas įrenginys.

Patikrinkite, ar įrenginys palaiko „Anynet+“ funkcijas.

Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI kabelis.

Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) yra nustatytas į Įjungti. (Meniu → Sistema → Anynet+ (HDMI-CEC))

Vėl atlikite „Anynet+“ įrenginio paiešką.

„Anynet+“ reikalauja HDMI jungties.

Įsitikinkite, kad įrenginis prijungtas prie televizoriaus HDMI kabeliu.

Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.

Jei ryšys atjungiamas sutrikus elektros tiekimui arba atjungus HDMI kabelį, vėl nuskaitykite įrenginį.

Iš imtuvo nesklinda televizijos garsas.

Televizorių ir imtuvą sujunkite optiniu kabeliu.

ARC funkcija įjungia skaitmeninę garso išvestį per HDMI IN 2(ARC) prievadą ir gali būti valdoma tik tada, kai televizorius prijungtas prie ARC funkciją palaikančio garso imtuvo.

AllShare Play (Trikčių šalinimas)

Nepavyksta tinkamai paleisti failo.

Tai gali įvykti dėl didelės turinio spartos bitais. Įprastai turinys bus leidžiamas, bet gali iškilti trikčių.

Smart Hub (Trikčių šalinimas)

Kai kurių programų turinys yra tik anglų kalba.

Kaip galiu pakeisti kalbą?

Programos turinio kalba gali skirtis nuo programos naudotojo sąsajos kalbos.

Galimybė pakeisti kalbą priklauso nuo paslaugų tiekėjo.

Kai kurios programos paslaugos neveikia.

Kreipkitės į tų paslaugų tiekėją.

Informacijos ieškokite programos paslaugos tiekėjo pagalbinėje svetainėje.

Atsiradus tinklo klaidai, galiu naudotis tik nustatymų meniu.

Jei tinklo ryšio nėra, paslauga gali būti ribota, visoms kitoms funkcijoms, išskyrus nuostatas, veikti reikia interneto ryšio.

Web Browser (Trikčių šalinimas)

1. Norėdami paleisti Web Browser, pasirinkite Web Browser. Web Browser su kompiuteriu gali būti rodoma kitaip.
2. Naršyklė Web Browser nesuderinama su taikomąja programa „Java“.
3. Pamėginau atsisiųsti failą, bet nepavyko jo įrašyti, ir pasirodė klaidos pranešimas.
4. Prieiga prie kai kurių interneto puslapių ar tam tikrų įmonių interneto naršyklių gali būti užblokuota.

5. Gali būti ribojama galimybė peržiūrėti „Flash“ vaizdo įrašą.
6. Nepalaikoma e. prekyba, kai gaminius galima įsigyti internetu.
7. Slenkant tinklalapį, kuriame leidžiama slinkti tik jo dalį (o ne jį visą), gali atsirasti sugadintų ženklų.
8. Nepalaikoma funkcija „ActiveX“.
9. Kai kurios parinktys nėra prieinamos skirtukų veiksena (kad šios parinktys taptų prieinamos, įjunkite rodyklės

veiksenąą).

10. Dėl ribojamo palaikomų šriftų skaičiaus tekstas vietomis gali atrodyti sugadintas.

11. Jeigu šiuo metu kraunamas tinklalapis, laikinai galima uždelsta reakcija į nuotolinio valdymo pultu ar ekrano rodinyje pasirinktą komandą.

12. Naudojant kai kurias operacines sistemas, interneto puslapių įkėlimas gali būti sulaikomas arba sustabdomas.

13. Nepalaikoma kopijavimo ir įklijavimo

funkcija.

14. Rašant el. laiškus ar siunčiant žinutes, tam tikros funkcijos (pvz., dydžio ir spalvų keitimas) gali būti nepalaikomos.

15. Galimų įrašyti adresynų ir žurnalų skaičius yra ribotas.

16. Didžiausias leistinas atvertinų langų skaičius priklauso nuo naršymo būsenos ar televizoriaus modelio.

17. Naršymo žiniatinklyje greitis priklauso nuo tinklo sąlygų.

18. PIP automatiškai bus išjungtas, jei naršyklėje bus rodomas vaizdo įrašas. Po PIP pertraukimo vaizdo įrašai gali būti nebeatkuriami, gali tekti atnaujinti puslapį.

19. Naršyklė „Web Browser“ gali leisti tik MP3 garso failus.

20. Žymų importavimo ar eksportavimo funkcija suderinama tik su atitinkamo formato žymų failais (suderinamas formatas: „Netscape“-žymos-failas-1)

21. Importuojant ar eksportuojant adresyną, aplankų medis neįtraukiamas.

22. Importavus adresyno failą iš televizoriaus į kompiuterį, adresyno failas bus išsaugotas aplanke „Samsung Smart TV“ adresynas“.

23. Jei meniu (Meniu → Sistema → Laikas → Laikrodis) nenustatytas laikas, praeities informacija gali būti neišsaugota.

24. Aplankytų interneto svetainių istorija išsaugoma chronologine tvarka, o iš

sąrašo bus šalinama pradedant nuo seniausiai lankyto puslapio.

25. Atsižvelgiant į palaikomus vaizdo / garso kodekus, „Flash“ atkūrimo metu kai kurie vaizdo ar garso failai gali nepasileisti.

26. Staigus vaizdo ryškumo pasikeitimas vaizdo lange gali turėti įtakos aplinkinio nejudamo vaizdo ryškumui. PDP televizoriams

27. 10.2 arba naujesnės „Flash“ leistuvo versijos reikalaujantis vaizdo turinys

nepalaikomas.

Kaip naudoti „Smart Touch Control“

Trumpa „Smart Touch Control“ apžvalga

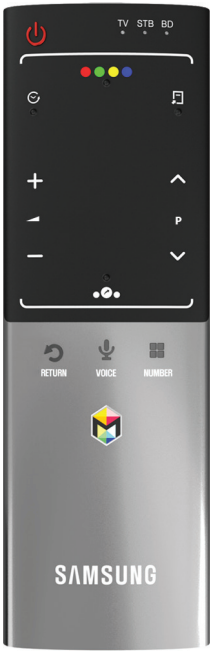

- ⏻: Įjungiamas ir išjungiamas televizorius.
- ＋ / —: nustatomas garsumas.

- ∧ / ∨: perjungiami kanalai.
- RETURN↩: grįžtama į ankstesnį meniu.
- VOICE🎙: suteikiama prieiga prie funkcijos Valdymas balsu. Laikant nuspaudus šį mygtuką televizoriaus ekrane rodomas komandų sąrašas. Kalbėti galima į nuotolinio valdymo pulte įtaisytą mikrofoną. Išsamesnė informacija apie funkciją Valdymas balsu pateikiama e. instrukcijos arba naudotojo instrukcijos skyriuje „Atpažinimas“.

  Jei norite išeiti iš funkcijos Valdymas

balsu, atleiskite mygtuką.

- **NUMBER: rodomas skaitinių mygtukų ekranas. Skaičių galima pasirinkti jutikliniame skydelyje.**
- **: rodomos „Smart Hub“ programos. Žr. el. instrukcijos skyrių „Papildomos funkcijos → „Smart Hub“.**

Jeigu per 30 sekundžių naudotojas nepaspaudžia jokio mygtuko, „Smart Touch Control“ automatiškai persijungia į miego režimą. Jei norite pažadinti išmanųjį valdymo

pultą, paspauskite jutiklinę klaviatūrą.

Pradinis suporavimas

Pirmą kartą įjungę televizorių prijunkite prie jo išmanųjį valdymo pultą.

1. **Įjunkite televizorių nuotolinio valdymo pulte paspausdami mygtuką ⏻.**
2. **Televizorius automatiškai prijungs išmanųjį valdymo pultą. Palaukite, kol tai bus atlikta.**

Jeigu norite vėl atlikti siejimo veiksmą,

paspauskite galinio dangtelio viduryje esantį mygtuką. PAIRING. „Smart Touch Control“ inicijuojamas.

„Smart Touch Control“ mygtukas PAIRING.

Kaip kalibruoti jutiklinį skydelį

Jei norite sukalibruoti „Smart Touch Control“ jutiklinę klaviatūrą, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. **Paspauskite mygtuką NUMBER ir palaikykite jį nuspaudę 3 sekundes.**

Prasideda kalibravimas.

2. Baigus du kartus vienu metu sumirksi „Smart Touch Control“ viršuje esantys LED indikatoriai.

   - Kalibravimo metu nelieskite jutiklinio skydelio.
   - Jeigu jutiklinis skydelis veikia netiksliai, iš naujo jį sukalibruokite atlikdami 1 ir 2 veiksmus.

- **Perkelti paryškintą elementą**

Paslinkite pirštą iš vienos pusės priešinga kryptimi.

Jeigu paryškintą elementą norite perkelti be pertrūkių, paslinkite pirštą iš vienos pusės priešinga kryptimi ir paskui laikykite jį uždėję ant krašto atitinkamoje pusėje.

- Pasirinkti elementą

Paspauskite jutiklinę klaviatūrą.

- Atverti ekraną Praeitis

Spustelėkite jutiklinio skydelio kairėje pusėje per vidurį esantį mygtuką . Rodomas paskiausiai naudotų funkcijų sąrašas. Naudodami jutiklinį skydelį galite

vėl patogiai ir greitai pasirinkti norimą funkciją.

- Atverti meniu Įrankiai

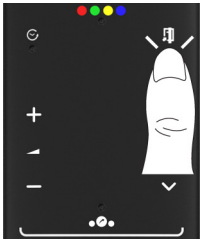

Spustelėkite jutiklinio skydelio dešinėje pusėje per vidurį esantį mygtuką . Greitai pasirenkamos dažnai naudojamos funkcijos.

- Parodomas spalvų ir leidimo valdymo funkcijų ekrano rodinys.

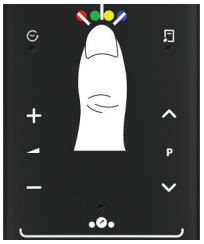

Spustelėkite jutiklinio skydelio viršuje per vidurį esantį mygtuką ●●●●. Televizorius parodo spalvų ir leidimo valdymo funkcijas:

- Atverti sparčiųjų funkcijų ekraną.

Spustelėkite jutiklinio skydelio apačioje per vidurį esantį mygtuką ●●●. Greitai

pasirenkama viena iš dažnai naudojamų funkcijų:

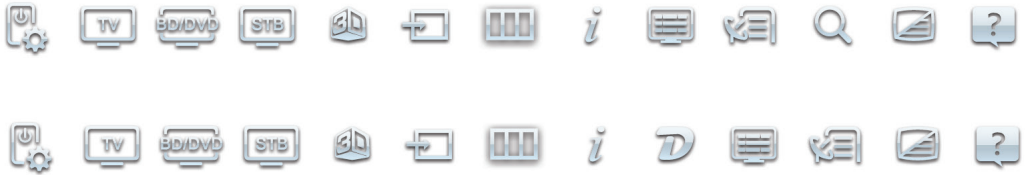

Italijoje

Kaip įvesti kanalo numerį naudojant išmanųjį valdymo pultą

1. Transliacijos metu paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką NUMBER. Televizoriuje rodomas skaitinių mygtukų

ekranas.

2. Nuotolinio valdymo pultu įveskite norimą kanalo numerį.

Įvedus kanalo numerį, televizoriaus ekrane rodomas automatiškai sudarytas sąrašas, kuris pradedamas atitinkamo kanalo numeriu.

Jei perjungiate kanalą įvesdami kanalo numerį, atitinkamas kanalo numeris bus automatiškai išsaugotas sąraše. Galite greitai ir lengvai perjungti kanalą

naudodami įsimintų kanalų sąrašą.

Kaip naudoti išmanųjį valdymo pultą su infraraudonųjų spindulių programatoriumi

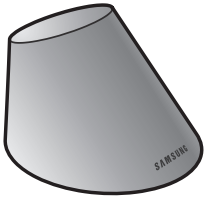

Prijungę infraraudonųjų spindulių (IR) programatorių prie televizoriaus, galite valdyti prie televizoriaus prijungtus išorinius įrenginius naudodami išmanųjį valdymo pultą.

IR programatoriaus suporavimas

1. Įdėkite maitinimo elementus ir įjunkite IR programatorių. Vadovaukitės maitinimo elementams skirtame skyriuje esančia schema.
2. Nukreipkite IR siųstuvą į televizoriaus IR imtuvą ir paspauskite IR siųstuvo apačioje esantį mygtuką **PAIRING**.
3. Televizorius automatiškai sujungs IR programatorių ir išmanųjį valdymo pultą.

Jei sujungimas nepavyko, pakartokite procesą nuo antrojo veiksmo.

Universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Naudojant „Smart Touch Control“ galima valdyti palydovinės televizijos imtuvą (STB) arba BD leistuvą, arba abu šiuos prie televizoriaus prijungtus įrenginius. Prijungus įrenginį prie televizoriaus, „Smart Touch Control“ galima valdyti naršymo,

skaitinius ir kitus klavišus, kurie yra būtini įrenginiui naudoti ir valdyti.

Jei norite prijungti išmanųjį valdymo pultą prie išorinio įrenginio, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Kai IR siųstuvą prijungiate pirmą kartą, pasirodo iškylantysis langas. Norėdami nustatyti IR siųstuvą ir „Smart Touch Control“, pasirinkite Taip ir bakstelėkite jutiklinį skydelį.

2. Jeigu norite iš naujo nustatyti IR siųstuvą ir „Smart Touch Control“, spustelėkite „Smart Touch Control“ mygtuką ir pasirinkite Un. nuot. vald. pul. sąr..

3. Pasirinkite Nustatyti įrenginio valdymą ir paspauskite jutiklinį skydelį.

4. Pasirinkite išorinį įrenginį iš prijungtų įrenginių sąrašo ir paspauskite jutiklinį skydelį.

5. Pasirinkite prievadą, prie kurio prijungtas išorinis įrenginys, ir paspauskite jutiklinį

skydelį.

Įsitikinkite, kad pasirinktas įrenginys yra įjungtas. Jeigu jis išjungtas, įjunkite maitinimą ir spustelėkite Atnaujinti.

6. Pasirinkite leškoti gamintojo ir paspauskite jutiklinį skydelį. Rodomas įvesties langas ir klaviatūra. Naudodami „Smart Touch Control“ įveskite pirmas kelias Jūsų įrenginio prekių ženklo pavadinimo raides, paskui klaviatūros apačioje pasirinkite Atlikta. Po įvesties

laukeliu rodomame sąraše pasirinkite Jūsų įrenginio prekių ženklo pavadinimą ir paspauskite jutiklinį skydelį.

Norėdami ieškoti palydovinės televizijos imtuvo prekių ženklo, paiešką galite atlikti pagal prekių ženklo arba kabėlinės televizijos paslaugų tiekėjo pavadinimą.

7. Pasirinkite IEŠKOTI MODELIO ir paspauskite jutiklinį skydelį. Rodomas įvesties langas ir klaviatūra. Naudodami

„Smart Touch Control“ įveskite pirmas kelias Jūsų įrenginio modelio pavadinimo raides ir skaičius, paskui klaviatūros apačioje pasirinkite Atlikta. Po įvesties laukeliu rodomame sąraše pasirinkite Jūsų įrenginio modelio pavadinimą ir paspauskite jutiklinį skydelį.

Jeigu modelio pavadinimo paieška veikia netinkamai, atlikite pavadinimo dalies paiešką arba naudokite funkciją „Search for recommended model

code“ („Ieškoti rekomenduojamojo modelio kodo“).

8. Pasirinkite Atsisiųsti ir paspauskite jutiklinį skydelį. Tokiu pat būdu atsisiųskite IR siųstuvo konfigūravimo duomenis.

9. Kai visos nuostatos yra nustatytos, pasirinkite mygtuką Atlikta ir bakstelėkite jutiklinį skydelį.

Kai BD namų kino sistemą valdote universaliu nuotolinio valdymo pultu,

kai kurie mygtukai gali neveikti. Tokiu atveju rekomenduojame naudoti funkciją Anynet+ (HDMI-CEC).

Funkcijos „Search for Rekomenduojama Model Code“ („Ieškoti rekomenduojamojo modelio kodo“) naudojimas

1. Atlikdami modelio pavadinimo paiešką integruoto nuotolinio valdymo pulto nustatymo metu pasirinkite parinktį Rekomenduojama ir bakstelėkite jutiklinį

skydelį.

2. Pasirinkite Atsisiųsti ir atsisiųskite rekomenduojamąjį modelio kodą.

3. Patikrinkite, ar „Smart Touch Control“ veikia, nukreipdami jį į televizoriaus infraraudonųjų spindulių jutiklį ir bakstelėdami jutiklinį skydelį.

4. Jeigu atsiųstas rekomenduojamasis modelio kodas neveikia, pakartokite procesą nuo 3 veiksmo.

LED indikatorių būsena

- **Žiūrėti televiziją (TV + STB)**

  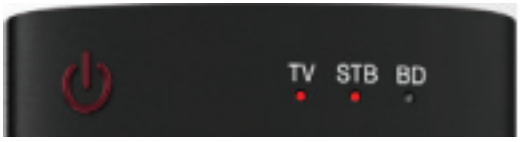

  Jei norite žiūrėti per palydovinės televizijos imtuvą (STB) transliuojamas programas, televizorių ir STB galite valdyti universaliu nuotolinio valdymo pultu (pvz., garsumo mygtuku reguliuojamas televizoriaus garsumas / kanalų mygtuku perjungiami STB kanalai).

- **Žiūrėti filmą (TV + BD leistuvas)**

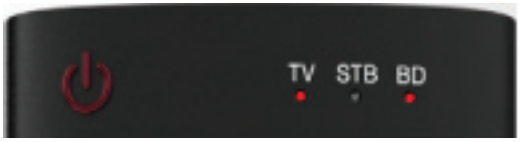

Norėdami žiūrėti „Blu-Ray“ diskų turinį, televizorių ir BD leistuvą galite valdyti universaliu nuotolinio valdymo pultu (pvz., garsumo mygtuku reguliuojamas televizoriaus garsumas / mygtuku „TOOLS“ atveriamas BD leistuvo parinkčių meniu).

- TV

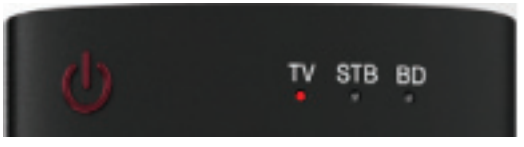

Televizorių galite valdyti tik universaliu nuotolinio valdymo pultu.

- STB

  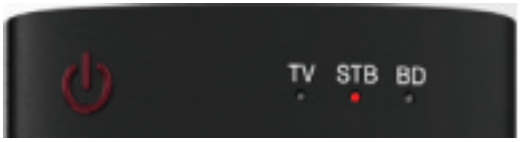

  Palydovinės televizijos imtuvą galite valdyti tik universaliu nuotolinio valdymo pultu.

- BD

  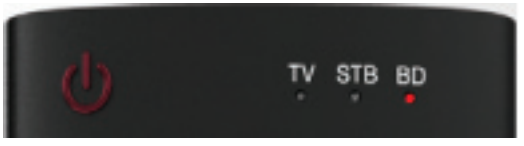

  BD leistuvą galite valdyti tik universaliu nuotolinio valdymo pultu.

Naudojamų mygtukų sąrašas

		ŽIŪRĖTI TELEVIZIJĄ	ŽIŪRĖTI FILMĄ	Tik STB	Tik BD
Užkoduotas mygtukas	Maitinimas	TV	TV	TV	TV
	„Vol +“	TV	TV	STB	BD
	„Vol -“	TV	TV	STB	BD
	„CH +“	STB	BD	STB	BD (į kitą žymeklį)
	„CH -“	STB	BD	STB	BD (į ankstesnį žymeklį)
	Viršaus spartusis mygtukas	TV	TV	TV	TV
	Apačios spartusis mygtukas	TV	TV	TV	TV
	Grįžti	atsižvelgiant į paryškintą elementą	atsižvelgiant į paryškintą elementą	atsižvelgiant į paryškintą elementą	atsižvelgiant į paryškintą elementą
	Įrankiai	STB	BD	STB	BD
	Istorija	TV	TV	TV	TV
	„Smart Hub“	TV	TV	TV	TV
	Balso įvestis	TV	TV	TV	TV
	Spustelėjimas (įvesti)	STB	BD	STB	BD
	Jutiklinis skydelis	atsižvelgiant į paryškintą elementą	atsižvelgiant į paryškintą elementą	atsižvelgiant į paryškintą elementą	atsižvelgiant į paryškintą elementą

Televizoriaus OSD meniu mygtukas	1~0	STB	BD	STB	BD
	◀ ▶ ▲ ▼	atsižvelgiant į paryškintą elementą	atsižvelgiant į paryškintą elementą	atsižvelgiant į paryškintą elementą	atsižvelgiant į paryškintą elementą
	TTX / MIX	STB	N/T	STB	N/T
	PRE CH (pirmesnis kanalas) / ĮVESTI	STB	BD	STB	BD
	10	N/T	BD	N/T	BD
	Maitinimas	STB	BD	STB	BD
	info	STB	BD	STB	BD
	Meniu	STB	TV	STB	BD
	Vadovas	N/T	N/T	STB	N/T
	Paieška	TV	TV	TV	TV
	„Social TV“	TV	TV	TV	TV
	3D	TV	TV	TV	TV
	Interneto naršyklė	TV	TV	TV	TV
	E. instrukcija	TV	TV	N/T	TV
	Kartoti	N/T	N/T	N/T	BD
	⏸ ▶ ■ ⏮ ◀◀ ▶▶ ⏭ ●	STB	BD	STB	BD
	Spalvos	STB	BD	STB	BD
	„Mute“ (išjungti garsą)	TV	TV	STB	BD
	Įrenginys	TV	TV	TV	TV
	Šaltinis	TV	TV	TV	TV

Palaikomi Subtitrai ir AllShare Play failų formatai

Subtitrai

Išoriniai

- „MPEG-4 timed text“ (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- „SubRip“ (.srt)
- „SubViewer“ (.sub)
- „Micro DVD“ (.sub arba .txt)
- „SubStation Alpha“ (.ssa)

- „Advanced SubStation Alpha“ (.ass)
- „Powerdivx“ (.psb)

Vidiniai

- „Xsub“

  Sudėtinis rodinys: AVI
- „SubStation Alpha“

  Sudėtinis rodinys: MKV
- „Advanced SubStation Alpha“

  Sudėtinis rodinys: MKV
- „SubRip“

Sudėtinis rodinys: MKV

– „MPEG-4 timed text“

Sudėtinis rodinys: MP4

Palaikoma vaizdų skyra

Failo plėtinys	Tipas	Skyra
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Palaikomi muzikos failų formatai

Failo plėtinys	Tipas	Kodekas	Komentarai
*.mp3	MP3	„MPEG1 Audio Layer 3“	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcija „Ieškoti“ (peršokti) nepalaikoma. Palaiko iki 2 kanalų.
*.ogg	OGG	„Vorbis“	Palaiko iki 2 kanalų.
*.wma	WMA	WMA	„WMA 10 Pro“ palaiko iki 5.1 kanalo. WMA suspaustas garsas nepalaikomas.

Vaizdo kodekas

Failo plėtinys	Sudėtinis rodinys	Vaizdo kodekas	Skyra	Kadrų skaičius per sekundę (kadr. / sek.)	Sparta bitais (Mb/s)	Garso kodekas
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) „DTS Core“ DRA
		MPEG4 SP / ASP				
		H.264 BP / MP / HP				
		„Motion JPEG“				
		„Window Media Video v9“				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
		SVAF	1920 x 1080		30	
		MVC		24 / 25 / 30	40	
*.webm	„WebM“	VP8		6 – 30	8	„Vorbis“

Kiti apribojimai

Jeigu turinyje arba sudėtiniame

rodinyje įsivėlė klaida, vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas netinkamai.

- Garsas ar vaizdas gali neveikti, jei turinio įprasta sparta bitais / kadrais yra didesnė nei anksčiau lentelėje pateikta sparta kadrais per sekundę.
- Jeigu rodyklės lentelėje yra klaida, funkcija „Ieškoti“ (peršokti) nepalaikoma.
- Kai vaizdą paleidžiate naudodami tinklo jungtį, vaizdas gali būti leidžiamas

nesklandžiai.

- Meniu atsidarymas gali užtrukti ilgiau, jei vaizdo sparta bitais viršija 10 Mb/s.
- Kai kurie USB įrenginiai ir (arba) skaitmeninės kameros gali būti nesuderinami su leistuvu.

Vaizdo dekoderis

- Palaiko iki H.264, 4.1 lygio.
- Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ir AVCHD.

- Visiems vaizdo kodekams išskyrus MVC, VP8 ir VP6:
  - žemiau nei 1280 x 720: maks. 60 kadr.
  - aukščiau 1280 x 720: maks. 30 kadr.
  - Nepalaiko aukščiau GMC 2.
- Palaiko tik SVAF „Top/Bottom“ („Viršus ir apačia“) ir „Side by Side“ („Vienas šalia kito“).
- Palaikomas tik „BD MVC Spec“.

Garso dekoderis

- „WMA 10 Pro“ palaiko iki 5.1 kanalo. WMA suspaustas garsas nepalaikomas.
- „RealAudio 10 lossless“ nepalaikomas.
- QCELP, AMR NB / WB nepalaikomi.
- Jei „Vorbis“ yra tik „Webm“ sudėtiniame rodinyje, palaiko iki 2 kanalų.

Duomenų paslauga

Vartotojui suteikiama galimybė naudoti informaciją (tekstą, nejudančius vaizdus, brėžinius, dokumentus, programinę įrangą ir t. t.), perduodamą per žiniasklaidos priemones.

Aut.duom. pas.pal. (Įjungti / Išjungti) Italijai

Nustato, ar duomenų paslauga turi būti paleidžiama automatiškai. Aut.duom. pas.pal. automatiškai paleidžia duomenų

paslaugą be naudotojo įsikišimo.

Jeigu yra vykdoma kita antrinė funkcija, Aut.duom. pas.pal. gali neveikti.

Kaip naudoti Duomenų paslauga

Jeigu galima šiuo metu įiūrimo kanalo duomenų paslauga, nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A ir mėgaukitės daugybe duomenų paslaugų.

Informacija, pateikiama naudojantis Duomenų paslauga, gali skirtis pagal tai,

koks yra transliuotojas.

Naudojantis duomenų paslauga gali būti, kad nepavyks perjungti kanalo skaitinėmis funkcijomis (tai priklauso nuo duomenų paslaugos).

1. Nuotolinio valdymo pultu pasirinkite A. Pasirinkite pageidaujamą paslaugą.

   Jeigu Aut.duom. pas.pal. yra Įjungti, duomenų paslauga bus automatiškai paleista kartu su įkėlimo juosta. Tada funkcija A neveikia.

2. Nuotolinio valdymo pultu , pasirinkite A. Bus rodomas duomenų paslaugos ekrano rodinys.

3. Naudodami nuotolinio valdymo pultą pereikite prie pageidaujamos parinkties duomenų paslaugos ekrano rodinyje ir pasirinkite OK. Paleidžiama pasirinkta paslauga.

Jeigu ekrano rodinyje pasirodo tam tikrą funkciją žymintis spalvos mygtukas, jį pasirinkę galite naudotis

šia siūloma funkcija.

4. Paspaudus mygtuką IŠEITI, duomenų paslauga užveriama.

Pagrindiniai Duomenų paslauga mygtukai ir jų funkcijos

- A (Duomenų paslauga)

  Rodomas Duomenų paslauga sąrašas ir nedelsiant paleidžiama Duomenų paslauga.

- ATGAL

  Grįžtama į ankstesnį ekrano rodinį.

- **Spalvoti mygtukai**

  Veikiant Duomenų paslauga, jie atlieka funkcijas, atitinkančias kiekvieną ekrano rodinyje rodomą spalvoto mygtuko vaizdą.

  Veikimas gali skirtis pagal tai, koks paslaugos teikėjas.

- **Simbolis**

  Tekstą galima įvesti naudojant skaičius ir raides, įspaustas ant ir virš nuotolinio valdymo pulto skaitinių klavišų. Jeigu skaitiniais nuotolinio valdymo pulto

klavišais po vieną įvesite simbolius tuščioje teksto įvesties ekrano rodinio vietoje, kurioje mirksi žymeklis, bus rodomos atitinkamos raidės, skaičiai arba specialūs simboliai, pavyzdžiui, jeigu staigiai keliskart paspausite klavišą su skaičiumi 3, jam priskirtos raidės (D, E ir F) ir skaičius 3 bus rodomi vienas po kito įvesties tvarka.

- **TEKSTAS**

  Įjungiamas teleteksto režimas arba grįžtama į ankstesnį ekrano rodinį

Veikimas gali skirtis pagal tai, koks paslaugos teikėjas.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Duomenų paslauga meniu perkeliamas aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.

- **Gerai**

  Paleidžiamas pasirinktas elementas.

- **IŠEITI**

  Sustabdoma veikianti Duomenų paslauga.

HbbTV

(pagal šalį)

Per „HbbTV“ galėsite prisijungti prie pramogų ir internetu teikiamų paslaugų tiekėjų bei CE gamintojų.

- Kai kuriose šalyse „HbbTV“ yra duomenų paslauga.
- Ši paslauga gali būti palaikoma kitose šalyse.
- Tam tikros transliacijos gali nepalaikyti „HbbTV“.

1. Kaip numatyta, „HbbTV“ yra išjungta. Jei norite naudoti „HbbTV“, eikite į Sistema → Duomenų paslauga ir nustatykite ją į Įjungti.

   (pagal šalį).

2. „HbbTV“ neprieinama veikiant funkcijai „Timeshift“ arba leidžiant įrašytą vaizdo įrašą.

3. Atsižvelgiant į transliavimo stoties ar taikomosios programos tiekėjo aplinkybes, taikomoji programa gali

laikinai neveikti per „HbbTV“.

4. Taikomoji programa per „HbbTV“ prieinama, tik jei televizoriaus tinklas prijungtas prie išorinio tinklo. Atsižvelgiant į tinklo sąlygas, taikomoji programa gali veikti netinkamai.

5. Jeigu esamas kanalas suderinamas ir su „HbbTV“, ir su ne „HbbTV“ teksto įvedimo veiksenomis, dukart spustelėkite klavišą TTX ir taip įjunkite šią funkciją.

- Jeigu ekrane nurodoma (A ar pan.), kad

mėginama prieiti prie „HbbTV“:

- **nuotolinio valdymo pulte vieną kartą spustelėkite mygtuką TTX. Įjungiama ne „HbbTV“ teksto įvedimo veiksena;**
- **nuotolinio valdymo pulte du kartus spustelėkite mygtuką TTX. Įjungiama ne „HbbTV“ teksto įvedimo veiksena;**

Jungimasis prie dekodavimo kortelės angos

Norėdami prijungti CI kortelės adapterį, atlikite šiuos veiksmus:

Patariame adapterį prijungti prieš montuojant.

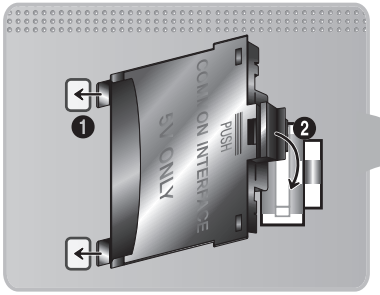

<Televizoriaus galinė pusė>

1. Įstatykite „CI“ kortelės adapterį į dvi angas 1 gaminyje.

Televizoriaus gale suraskite dvi angas. Dvi angos yra šalia prievado COMMON INTERFACE.

2. Prijunkite „CI“ kortelės adapterį prie 2 gaminio prievado COMMON INTERFACE.
3. Įdėkite CI arba CI+ kortelę.

Įspėjimas

Rekomenduojame įdėti CI kortelę prieš montuojant televizorių ant sienos. Sumontavus televizorių ant sienos gali būti

sunku ją įstatyti. Įdėkite kortelę pritvirtinę CI modulį prie televizoriaus. Jei įdėsite kortelę prieš montuodami modulį, montuoti gali būti sunku.

„CI“ arba „CI+“ kortelės naudojimas

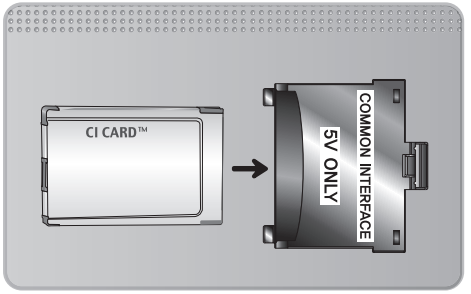

Norint žiūrėti mokamus kanalus, būtina įdėti „CI“ arba „CI+“ kortelę.

- Neįdėjus „CI“ arba „CI+“ kortelės, per kai kuriuos kanalus gali būti rodomas pranešimas „Užšifruotas signalas“.
- Už 2–3 minučių ekrane pasirodys siejimo informacija: telefono numeris, „CI“

arba „CI+“ kortelės atpažinimo kodas, pagrindinio kompiuterio atpažinimo kodas ir kiti duomenys. Jei ekrane rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

- Sukonfigūravus kanalų informaciją ekrane rodomas pranešimas „Naujinimas baigtas“. Tai nurodo, kad kanalų sąrašas atnaujintas.

PASTABA

– „CI“ arba „CI+“ kortelę reikia įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų

teikėjo.

- „CI“ arba „CI+“ kortelę išimkite atsargiai traukdami pirštais, nes ją numetę galite apgadinti.
- „CI“ arba „CI+“ kortelę įstatykite ant kortelės nurodyta kryptimi.
- Lizdo COMMON INTERFACE vieta priklauso nuo modelio.

Teleteksto funkcija

(pagal šalį)

Teleteksto rodyklėje pateikiama informacija, kaip naudotis šia paslauga. Kad teleteksto informacija būtų rodoma tiksliai, būtinas stabilus kanalo signalo priėmimas. Priešingu atveju gali trūkti informacijos arba nerodomi kai kurie puslapiai.

Teleteksto puslapius galite keisti nuotolinio valdymo pulto skaitiniais mygtukais.

Teletekstas įjungtas / Derinys / Išjungtas: Teleteksto režimas įjungiamas esamam kanalui. Jei norite, kad teletekstas persidengtų su rodomu kanalu, du kartus paspauskite šį mygtuką. Paspauskite jį dar kartą ir uždarykite teletekstą.

Išsaugoti: išsaugomi teleteksto puslapiai.

Dydis: viršutinėje ekrano dalyje teletekstas rodomas dvigubu dydžiu. Norėdami perkelti tekstą į apatinę ekrano dalį, paspauskite mygtuką dar kartą.

Norėdami įjungti įprastą vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.

Sulaikyti: kai yra keletas antrinių puslapių, kurie toliau eina automatiškai, sulaikomas to paties puslapio rodinys. Norėdami atšaukti veiksmą, paspauskite mygtuką dar kartą.

Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias, geltonas, mėlynas): jei televizijos transliuotojas naudoja sistemą FASTEXT, įvairios teleteksto puslapyje aprašomos

temos yra šifruojamos spalvomis ir jas galima pasirinkti spalvotais nuotolinio valdymo pulto mygtukais. Paspauskite pasirinktą temą atitinkančios spalvos mygtuką. Rodomas spalvomis pažymėtas puslapis. Tokiu pat būdu galima pasirinkti ir elementus. Norėdami peržiūrėti ankstesnį ar kitą puslapį, spustelėkite atitinkamos spalvos mygtuką.

Režimas: pasirenkamas teleteksto režimas (SĄRAŠAS / FLOF). Paspaudus

šį mygtuką režimu SĄRAŠAS, įjungiamas sąrašo įrašymo režimas. Sąrašo įrašymo režime galite išsaugoti teleteksto puslapį spausdami mygtuką (išsaugoti).

Papildomas puslapis: rodomi esami papildomi puslapiai.

Puslapiu aukštyn: rodomas kitas teleteksto puslapis.

Puslapiu žemyn: rodomas ankstesnis teleteksto puslapis.

Rodyklė: žiūrint teletekstą, bet kada

įjungia rodyklę (turinį).

Rodyti: rodomas užslėptas tekstas (pvz., atsakymai į viktorinos klausimus). Norėdami įjungti įprastą vaizdą, paspauskite mygtuką dar kartą.

Atšaukti: teleteksto rodinys sumažinamas tiek, kad persidengtų su esama transliacija.

Įprastas teleteksto puslapis

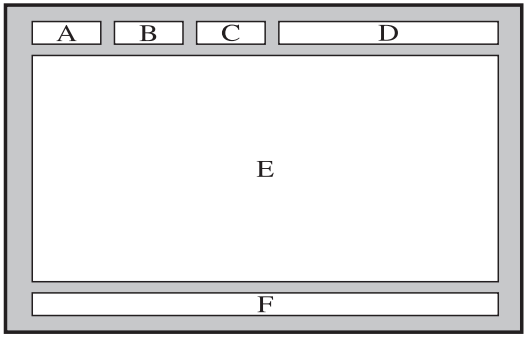

Dalis	Turinys
A	Pasirinkto puslapio numeris.
B	Rodomo kanalo atpažinimo kodas.
C	Rodomo puslapio numeris arba paieškos nurodymai.
D	Data ir laikas.
E	Tekstas.
F	Būsenos informacija. FASTEXT informacija.

Nuo vagysčių saugojantis Kensingtono užraktas

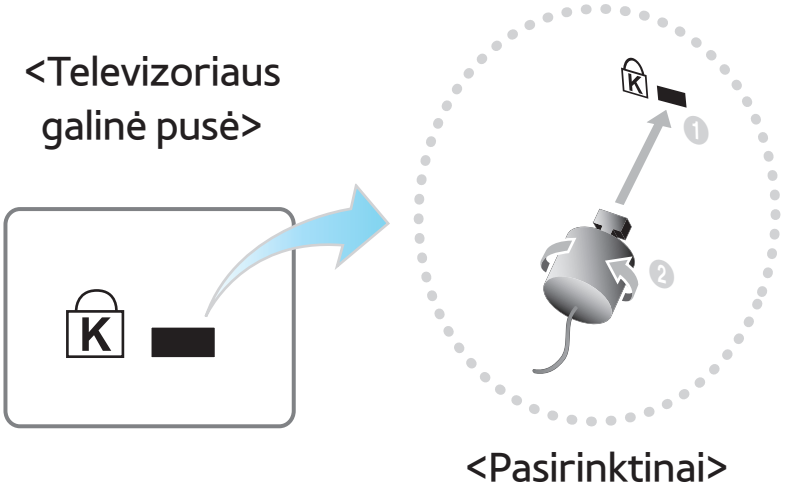

Kensingtono užraktas – tai prietaisas, kurį galite naudoti norėdami fiziškai užblokuoti televizorių, kai jis naudojamas viešojoje vietoje.

Kensingtono užrakto kabelį užvyniokite ant didelio nejudamo objekto ir įdėkite užrakinimo prietaisą į Kensingtono lizdą televizoriaus galinėje pusėje.

Išvaizda ir užrakinimo būdas gali būti kitokie, nei pavaizduota paveikslėlyje. Tai priklauso nuo gamintojo.

Papildomos informacijos apie tinkamą naudojimą ieškokite Kensingtono užrakto vadove. „Samsung“ netiekia Kensingtono užrakto.

Televizoriaus gale ieškokite piktogramos „“. Kensingtono lizdas yra šalia piktogramos „“.

Norėdami užrakinti gaminį, atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1. Užvyniokite Kensingtono užrakto laidą ant didelio nejudamo objekto, pavyzdžiui, stalo ar kėdės.
2. Laido galą, prie kurio pritvirtintas užraktas, prakiškite pro Kensingtono

užrakto laido kilpą kitame gale.

3. Įstatykite užrakinimo prietaisą į Kensingtono lizdą, esantį ant gaminio.
4. Užrakinkite užraktą.

Tai yra bendrieji nurodymai. Konkretūs nurodymai pateikiami užrakinimo prietaiso vartotojo instrukcijoje.

Užrakinimo prietaisas įsigyjamas atskirai.

Kensingtono anga gali būti skirtingose vietose, atsižvelgiant į televizoriaus modelį.

Licencija

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Trademark: „Rovi“ ir „Rovi Guide“ yra „Rovi Corporation“ ir (arba) jos pavaldžiųjų bendrovių prekių ženklai.

Licence: „Rovi Guide“ sistema gaminama gavus licenciją iš „Rovi Corporation“ ir (arba) jos pavaldžiųjų bendrovių.

Patent: „Rovi Guide“ sistema ginama patentais ir JAV, Europoje ir kitose šalyse pateiktomis patentų paraiškomis, įskaitant vieną arba daugiau JAV patentų 6,396,546, 5,940,073, 6,239,794, suteiktų „Rovi Corporation“ ir (arba) jos pavaldžiosioms bendrovėms.

Disclaimer: „Rovi Corporation“ ir (arba) jos pavaldžiosios bendrovės bei dukterinės bendrovės nėra jokiu būdu atsakingos už „Rovi Guide“ sistemoje esančių programos tvarkaraščio informacijos arba kitų duomenų tikslumą ir prieinamumą bei negali garantuoti techninės priežiūros galimybės jūsų vietovėje. Jokiu atveju „Rovi Corporation“ ir (arba) jos susijusios dukterinės bendrovės nebus atsakingos už nuostolius, susijusius su „Rovi Guide“ sistemoje esančių programos tvarkaraščio informacijos arba kitų duomenų tikslumu arba prieinamumu.

Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos

Jei naudojama atviro šaltinio programinė įranga, atviro šaltinio licencijos prieinamos gaminio meniu.

Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos parašytas tik anglų kalba.